
取扱説明書



デジタルムービーカメラ 品番 DMX-HD2

Xacti HD

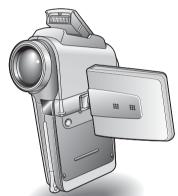



進 備

基本操作

撮影設定▶

再生設定

オプション設定

他の機器との接続

CD-ROMを使う

付



この商品はリチウムイオン 電池を使用しています。 リチウムイオン電池のリサ イクルにご協力ください。



このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 で使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 別冊の「安全上のご注意」は必ずお読みください。また、後々のために「保証 書」とともに大切に保管してください。

● 取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

本書の読みかた

本書は、本製品の使いかたを以下のように分類して説 明しています。

撮影をするまでに、しなければならないことや、ぜひ知っておいていただきたいことを説明しています。

撮影と再生の基本操作を説明しています。

撮影に関する、さまざまな設定のしかたを説明しています。

再生に関する、さまざまな設定のしかたを説明しています。

モニターの表示や操作音、さらにカメラの動作に関する設定のしかたを説明しています。

パソコンやプリンター、テレビへの接続のしかたを説明しています。

付属のCD-ROM(SANYO Software Pack)の使いかたを 説明しています。

カメラを使っていて困った状態になった時や仕様の詳細、アフターサービスについてお知りになりたい時に、お読みください。

この説明書では、次の記号でお知らせします。



もう少し詳しい説明や、操作上の注意事項



特に注意していただきたい事項

[P]

参照ページ


操作中に疑問に感じたり故障かな?と思った時は、「よくある質問 [P209]」と「困った状態になった時 [P215]」をご参照ください。

撮る・見る そして保存する


準備する

1 SDメモリーカードを入れる

- カメラにSDメモリーカードは付属しておりません。 市販品をお買い求めください。
- ◆本書では、SDメモリーカードを「カード」と表記します。

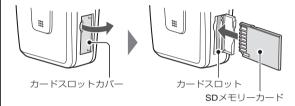

2 カメラに接続アダプターを装着し、AC アダプターを接続する

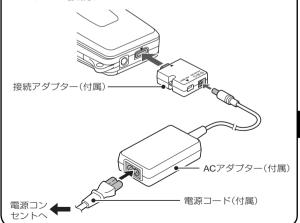


撮影する

動画クリップ撮影

- 1 モニターを開けて[ON/ OFF] ボタンを約1秒以 上押し、電源を入れる
- 2 メインスイッチを[REC] に合わせる
- 3 動画撮影ボタン [**□**] を押す
 - 録画が始まります。
 - ◆もう一度動画撮影ボタン を押すと、録画を終了します。

静止画撮影

- 1 モニターを開けて[ON/ OFF] ボタンを約 1 秒以 上押し、電源を入れる
- 2 メインスイッチを[REC] に合わせる
- 3 静止画撮影ボタン[**□**] を押す
 - 撮影します。

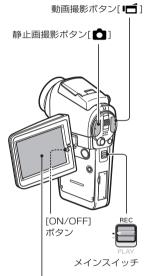



再生する

動画クリップ再生

- 1 メインスイッチを [PLAY] に合わせる
 - 再生画面に切り替わります。
 - [SET]ボタンを左右に押して、再生する動画クリップを出してください。
 - 動画クリップには、画面上下に動画クリップマークが出ます。
- 2 [SET] ボタンを押す
 - 動画クリップの再生を開始 します。
 - ●メインスイッチを[REC]に 合わせると、撮影画面に戻 ります。

静止画像再生

- 1 メインスイッチを [PLAY] に合わせる
 - 再生画面に切り替わります。
 - ■[SET]ボタンを左右に押す と、他の画像が見れます。
 - メインスイッチを[REC]に 合わせると、撮影画面に戻 ります。





L 動画クリップマーク

<例:動画クリップ撮影後>

使い終わったら・・

[ON/OFF]ボタンを約1秒以上押して電源を切ってください。

撮る・見る そして保存する(つづき)

撮影した動画クリップをDVDに書き込む(Windows XPの場合)

付属の CD-ROM (SANYO Software Pack:サンヨーソフトウェアパック)を使うと、撮影した画像をパソコンに取り込んだり、DVD に書き込むことができます。なお、SANYO Software Pack の詳しい紹介は、184ページに掲載しております。

アプリケーションプログラムをインストールする

- 1 付属の CD-ROM(SANYO Software Pack)を パソコンの CD-ROM ドライブにセットする
 - インストール画面が出ます。
- 2 インストールするアプリケーションプログラムを クリックする

- 画像をパソコンに取り込むアブリケーション プログラム(フォトエクスプローラ)をインス トールします。



· 画像をDVDに書き込むアプリケーションプロ グラム(ムービーライター)をインストールし ます。

- クリックした後は、画面表示に従ってインストールしてください。
- ●インストールが終わると製品登録の画面が出ますが、クローズボックスをクリックして閉じてください。


インストール画面の「終了]をクリックし、パソ コンの CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り 出す

< Kodak オンラインサービスについて>

●インストール画面が閉じると、Kodakオンラインサービスを紹 介するホームページに接続するダイアログが出ます。「あとで おすすめ情報を見る1 オプションボタンをON にして、「OK1ボ タンをクリックしてください。

カメラをパソコンに接続する

付属の専用 USB 接続ケーブルで、カメラをパソコンに接続して ください [P160]。

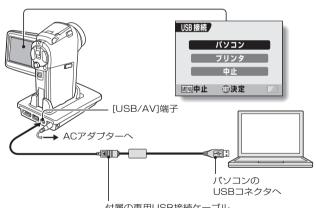

付属の専用USB接続ケーブル

プラグの[▲]マークを上にしてください。

動画クリップをパソコンにコピーする)

フォトエクスプローラを起動してカメラ内のデータの場所(コピー 元)を設定し、動画クリップをパソコンにコピーしてください [P1911₂

撮る・見る そして保存する(つづき)

動画クリップを DVD に書き込む)

- 1 デスクトップの[DVD MovieWriter 5 for Sanyo] アイコンをクリックし、MovieWriter を起動する
 - MovieWriterの初期画面が出ます。
 - ●商品の登録画面が出た場合は、[後で登録する]を選んでください。




2 [新規プロジェクト]をクリックする

●[ビデオディスクの作成]ウィンドウが開きます。



撮る・見る そして保存する(つづき)

- 3 [DVD] オプションボタンを ON にし、[OK] ボタンをクリックする
 - [ソースの選択とインポート]ウィンドウが開きます。

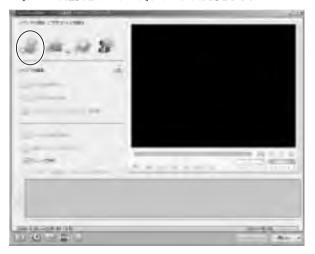

4 [ビデオファイルを追加]アイコンをクリックする

[ビデオファイルを追加]アイコン

- [ビデオ ファイルを開く]ダイアログが開きます。
- ファイルがあるフォルダ(My Documents¥SANYO_PEX¥日付フォルダー)を開いてください。

5 DVD に書き込む動画クリップファイルを指定する

- ●DVDに書き込むファイルをクリックして選んでください。
- 複数のファイルを個別に指定する場合は、[Ctrl]ボタンを押しながらファイルをクリックしてください。先頭のファイルを選び、[Shift]ボタンを押しながら最後のファイルをクリックすると、先頭から最後までのファイルを選ぶことができます。

6 [開く] ボタンをクリックする

<動画クリップを1個選んだ場合>

● [ビデオ ファイルを開く]ダイアログが閉じます。

<複数の動画クリップを選んだ場合>

- [クリップの並べ替え]ダイアログが開きます。
- ●クリップファイル名をドラッグすると、動画クリップの再生順序を変えることができます。
- [OK]ボタンをクリックすると、[クリップの並べ替え]ダイアロ グが閉じます。
- ●操作■で選んだファイルが、[ソースの選択とインポート]ウィンドウに出ます。




7 [次へ>]ボタンをクリックする

●作成するDVDのタイトル画面を編集する画面が出ます。

撮る・見る そして保存する(つづき)

- 8 お好みに応じてタイトル画面を設定し、[次へ>] ボタンをクリックする
 - タイトル画面を確認する画面が出ます。
- 9 [次へ>]ボタンをクリックする
 - ●[[書き込み]ボタンを押してDVDを作成]ウィンドウが出ます。

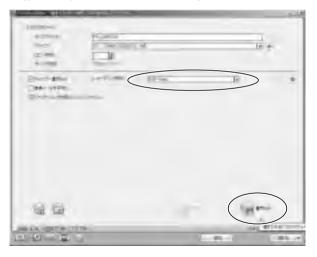

10 [レコーディング形式:]を[DVD-Video]にする

11 パソコンに DVD のブランクディスクをセットし、[書き込み] アイコンをクリックする



●書き込みを実行する確認画面が出ます。

12 [OK] ボタンをクリックする

- 書き込みを開始します。
- ●書き込みが終わったら、書き込みの完了を示すダイアログが出ます。

13 [OK] ボタンをクリックする

● DVDがドライブから出てきます。

<プロジェクトの保存について>

●書き込みが終わったら、プロジェクト保存のダイアログが出ます。今回、設定した情報を次回以降にも利用する場合は保存してください。利用しない場合は、保存する必要はありません。

14 [OK] ボタンをクリックする

● MovieWriterの初期画面に戻ります。

15 MovieWriter の終了ボタン [×]をクリックする

- DVDが完成しました。
- MovieWriterが終了します。

いかがでしたか?このように、このカメラは撮影した画像がすぐに見ることができるばかりではなく、パソコンに取り込んだりオリジナルの DVD を作成することができる便利な付属品を備えております。以降の説明をお読みになり、このカメラを十分に使った楽しいデジタルムービーライフをお楽しみください。

もくじ

もくじ1	
使いかた早見もくじ	
付属品を確認する 11 付属品の使いかた 13 別売品 15 このカメラで使えるカードについて 15	
このカメラの楽しみかた	
■準備	
各部の名前 20 カメラ 20 ドッキングステーション 23 リモコン 24 接続アダプター 24	
カードを装着する25	
ドッキングステーションを準備する27	
リモコンを準備する	
電源を準備する31 充電する	
電源を入れる/切る	
電源の入れかた36 パワーセーブ(スリーブ)状態から電源を入れる37 電源の切りかた37	
ボタン操作をマスターする39	
日付・時刻を設定する41	

■基本操作	
撮影の前に	.44
カメラの構えかた	. 44
オートフォーカス(自動ピント合わせ)機能について	
撮影のヒント	
動画クリップ撮影・再生をする	
動画クリップ撮影をする	
動画クリップ再生をする	
静止画撮影・再生をする	
1枚撮影をする 静止画再生をする	
9画面マルチ再生	
アートモード再生	
拡大(ズーム)表示をする	
動画クリップ撮影中に静止画撮影をする	. 59
HDモードで撮影する	.61
ノーマル/HDモードの切り替えかた	.61
音声を録音・再生する	63
録音する	
再生する	
リモコンで撮影・再生をする	. 66
ズーム撮影をする	67
フラッシュを使って撮影する	. 68
露出を補正する	. 70
高感度モードで撮影する	.72
■撮影設定	
撮影設定画面を出す	. 73
ページの切り替えかた	
撮影設定画面の紹介	
動画モード(画質)を設定する	
静止画モード(画質)を設定する	
シーンセレクト機能を設定する	. 82
露出を設定する	. 83
フィルターを設定する	. 85

もくじ(つづき)

手ぶれ補正を設定する	8	86
フォーカスレンジを設定する		
マニュアルフォーカスの使いかた		89
フォーカスエリアを設定する		90
測光方式を設定する	!	91
ISO感度を設定する	!	92
ホワイトバランスを設定する	!	93
セルフタイマーを設定する	!	95
連写撮影をする	:	96
再生設定		
再生設定画面を出す	!	97
ページの切り替えかた 再生設定画面の紹介		
再生方式を設定する		
スライドショー再生をする		
再生音量を設定する		
プロテクト(消去禁止)を設定する		
データを消去する		
画像を回転表示する		
画像のサイズを変える(リサイズ)		
動画クリップから静止画像を抜き出す		
動画クリップを編集する		
動画クリップカット(抜き出し)の操作手順 動画クリップのつなぎ合わせの操作手順		
動画クリップカット(抜き出し)		
動画クリップのつなぎ合わせ		
プリントを設定する	1	22
プリント予約画面を出す		
日付・プリント枚数を予約するインデックスプリントをする		
インデックスフリントをする すべての画像のプリント予約を取り消す		
スムーズ再生する		
画像情報を表示する(インフォ画面)		

■カメラの設定

オ プション画面を出す オプション画面の紹介	
画面表示を設定する	133
オープニング画面を設定する	134
操作音を設定する	135
ポストビューを設定する	137
ウインドノイズリダクション機能を設定する	138
ノイズリダクション機能を設定する	139
画質を調整する	
フリッカー軽減機能を設定する	141
デジタルズームを設定する	
モニターの明るさを設定する	
外部マイクの音量を設定する	
TV出力を設定する	
パワーセーブ機能を設定する	
ファイルNo. リセット機能を設定する	
カードをフォーマット (初期化) する	
カメラの設定をリセットする	
カードの空き容量をチェックする	157
撮影可能枚数/時間のチェック 録音可能時間のチェック	157
電池残量をチェックする	
他の機器との接続	
パソコンに接続する	
外部ドライブとしての使用上の注意	
動作環境 記録データの形式	160
<u> </u>	
カードリーダーモードにする	162
HDモードの動画クリップを再生するには	
Windows XP/Vista Windows 2000	
WII IUUWS 2000	100

もくじ(つづき)

Mac OS 9.XX Mac OS X	
テ レビに接続する 通常の映像入力端子に接続する より高画質で楽しむ(プログレッシブ出力) HDMI端子に接続する テレビで再生する	. 169 . 171 . 172
ダイレクト印刷をする 印刷の準備。 1枚の画像を選んで印刷する(選択画像印刷) すべての画像を印刷する(全画像印刷) 一覧印刷をする(インデックス印刷) プリント予約をした画像を印刷する(予約画像印刷)。 印刷設定を変えて印刷する(プリンタ設定変更) 外部マイクを接続する	. 174 . 176 . 178 . 179 . 180 . 181
■CD-ROMを使う	
SANYO Software Packについて CD-ROMのディレクトリ構造 より楽しんでいただくために(電子マニュアルについて	. 185 ()
動作環境	
到)「現境 アプリケーションソフトウェアのインストール Windows Macintosh	. 187 . 188
フォトエクスプローラの使いかた 環境を設定する 画像データをパソコンにコピーする フォトエクスプローラでできること	. 191 . 195
スクリーンキャプチャースクリーンキャプチャーモードにする パソコンの画面をカメラに保存する	. 199
P C カメラとして使うには パソコンに接続する前に パソコンにカメラを接続する	. 202
MTPモードで接続する	. 205

Mo	vieWriterについて	
	MovieWriterの主な機能	
	その他の便利な機能	208
付鉛	录	
ょく	くある質問	209
困 :	った状態になった時	215
	カメラ	
	ドッキングステーション	220
	シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の	
	制限事項	
仕	様	
	カメラの仕様	
	カメラ各端子の仕様	
	電池寿命	227
	撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間	
	ドッキングステーションの仕様	
	リモコンの仕様マルチインジケータについて	229 229
	充電ランプについて	
	付属のACアダプターの仕様	
	付属のリチウムイオン電池の仕様	
	その他	
索	引	235
用語	吾集	238
おき	客さまご相談窓口	242
アー	フターサービスについて	248
	お客さまメモ	
撮景	ドのヒント	251
370.0	- 基本的な撮影	
	シーンセレクト機能を使った撮影	255

使いかた早見もくじ

このカメラには、便利な機能があります。「思いどおりの写真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」という時には、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。

撮影/録音

基本的迅速划划 这	便利な機能	さらに使うには
とりあえず撮影/録音する ▶動画クリップ撮影 ・再生をする [P48] ▶1枚撮影をする [P52] ▶連写撮影をする [P96] ▶音声を録音・再生する[P63]	撮影年月日を記録する る ▶日付・時刻を設定する[P41] アップで撮る ▶ズーム撮影をする[P67] 近くの被写体を撮る ▶フォーカスレンジを設定する(スーパーマクロモード)[P88]	より正確にピントを合わせる ▶マニュアルフォーカスの使いかた(マニュアルフォーカス)[P89] 狭い範囲にピントを合わせる ▶フォーカスエリアを設定する[P90]
最適な画質で撮影する ▶動画モード(画質) を設定する[P79] ▶静止画モード(画質) を設定する[P81]	動画クリップのちらつ ▶フリッカー軽減機能 カメラのカラー/コン る ▶画質を調整する[P1	を設定する[P141] トラスト特性を設定す
	본 Z	

ワイド(HDモード)で撮る

▶HDモードで撮影する[P61]

動きの速い被写体を撮影する

▶シーンセレクト機能を設定する (スポーツモード)[P82]

便利な機能 さらに使うには 基本的估使的分配

暗い場所で撮影する

- ▶露出を補正する[P70] ▶フラッシュを使って撮影する[P68]
- ▶シーンセレクト機能を設定する(夜暑ポートレートモード・花 火モード・ランプモード)[P82]

カメラの感度を上げる

► LS Q 感度を設定する[P92]

人物を撮影する

- ▶シーンセレクト機能を設定する(ポートレートモード・夜景ポ -トレートモード)[P82]
- ▶フィルターを設定する (コスメフィルター)[P85]
- ▶フラッシュを使って撮影する (赤月軽減)[P68]

風景を撮影する

▶シーンセレクト機能を設定する(風景モード)[P82]

白分も撮影して欲しい

▶セルフタイマーを設定する[P95]

- ▶露出を補正する [P70]
- ▶高感度モードで撮 影する[P72]

明るく/暗く撮影する 一部分の明るさだけ

- を測って撮影する
- ▶測光方式を設定す る[P91]

カメラの感度を調整する

▶ⅠS○感度を設定 する[P92] より細かく露出を設

定する ▶露出を設定する

- (マニュアル露 出)[P83]

する(モノクロフ ィルター・セピア フィルター)[P85]

色を変えて撮影する 白を自然に撮影する

▶フィルターを設定 ...▶ホワイトバランス を設定する[P93]

使いかた早見もくじ(つづき)

再生

基本的证使以为定	便利な機能	さらに使うには
とりあえず再生をする る ▶動画クリップ再生 をする[P49]	スピーカーの音量を調整する ▶再生音量を設定する[P104] 滑らかに再生する ▶スムーズ再生する[P128]	
▶静止画再生をする [P54]	画像/音声データを 探す ▶ 9 画面 マルチ再生 [P55] 画像の一部を大きく 表示する ▶ 拡大(ズーム)表 示をする[P58]	表示の角度を変える ▶画像を回転表示する[P109] ちょっと楽しく再生する ▶アートモード再生[P56]
▶音声を再生する [P65]	スピーカーの音量を調 ▶再生音量を設定する	

スライドショー再生をする

- ▶再生方式を設定する[P101]
- ▶スライドショー再生をする[P103]

モニターの表示を明るく/暗くする

▶モニターの明るさを設定する[P143]

テレビで再生する

▶テレビに接続する[P169]

TV方式を設定する

▶TV出力を設定する[P145]

データの管理/加工

基本的な使いかた

便利な機能

さらに使うには

画像/音声データを探す

▶9画面マルチ再生[P55]

いらないデータを消 大切な画像を保護する ▼プロテクト (消去

▶データを消去する [P105] [P107]

▶プロテクト(消去禁止)を設定する [P105]

カードを初期化する

▶カードをフォーマット(初期化)する [P154]

動画クリップの一部を削除したり、つなぎ合わせたりする

▶動画クリップを編集する[P113]

印刷枚数やインデックスプリント、日付印刷の設定をする

▶プリントを設定する[P122]

撮影/録音した時の情報を見る

▶画像情報を表示する(インフォ画面)[P129]

付属品を確認する

- ●ハンドストラップとカメラ ケース:1式
- ●CD-ROM(SANYO Software Pack):1枚





- ●リチウムイオン電池:1個
- ●ドッキングステーション:1個





- ●専用S-AV接続ケーブル: 1本
- ●専用USB接続ケーブル:1本





- ●専用D端子ケーブル:1本
- ●ACアダプターと電源コード: 1式






●リモコン:1個



●レンズキャップとストラップ:1式

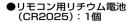



●接続アダプター:1個



●マイク接続用ケーブル:1本



●安全上のご注意(安全注意説明書) ●かんたん操作ガイド ※必ずお読みください。



●コア:(小:2個、大:1個)大:ACアダプター電源コード用 小:マイク接続用ケーブル、 HDMIケーブル用









付属品を確認する(つづき)

付属品の使いかた


■ハンドストラップ

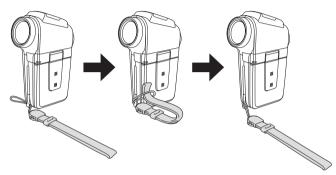

■レンズキャップ

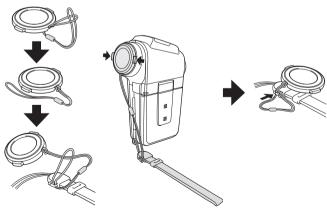

■カメラケース

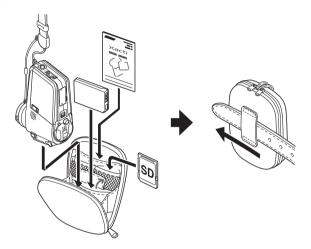

付属品を確認する(つづき)

別売品

- リチウムイオン電池充電器(品番: VAR-L40)付属または別売のリチウムイオン電池(品番: DB-L40)の充電器です。
- リチウムイオン電池(品番:DB-L40)付属品と同じ、リチウムイオン電池です。
- ワイドコンバージョンレンズ(品番: VCP-LO6W) より広角に撮影するためのレンズです。
- テレコンバージョンレンズ(品番: VCP-L14T)より望遠に撮影するためのレンズです。
- HDMIケーブル(品番: VCP-HDMIO1) [HDMI]端子に接続するケーブルです。

このカメラで使えるカードについて

このカメラに装着し、使用できるカードは以下のとおりです。

● SDメモリーカード




このカメラの楽しみかた

このカメラは、動画クリップの高画質撮影 / 再生機能を備えたデジタルムービーカメラです。縦横比 16:9 で動画クリップ撮影することができます。もちろん、高画質での静止画撮影機能も充実しており、動画クリップ撮影中に静止画を撮影することも可能です。

他の機器との接続はドッキングステーションによる簡単接続を可能にしており、高機能と扱いやすさを兼ね備えたカメラです。

「ワイド(HDモード)で撮る/見る[P61]

通常の撮影(縦横比4:3、ノーマルモード)に加え、縦横比16:9のワイド画面(HDモード)で動画クリップを撮影/再生することができます。

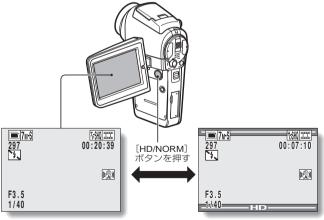


<ノーマルモード撮影画面>

<HDモード撮影画面>

このカメラの楽しみかたいつづき)

動画クリップを撮りながら静止画を撮る[P59]


動画クリップ撮影中、静止画で残しておきたいシーンがあったら、 動画クリップ撮影を続けたまま静止画を撮影することができます。

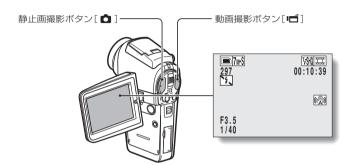

ドッキングステーションで簡単接続


難しくて煩雑な、テレビやパソコンとの接続も、付属のドッキングステーションにカメラを乗せるだけ。

テレビでもパソコンでも、撮った画像をすぐに見ることができます。

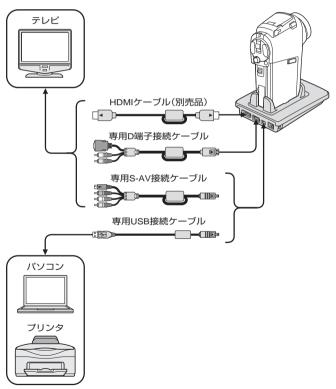

システムマップ


このカメラは、さまざまな機器に接続することで、さらに楽 しくお使いいただくことができます。

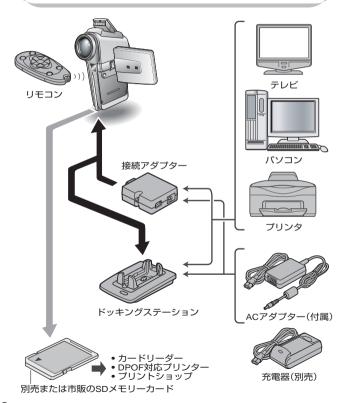


各部の名前


カメラ

前面)

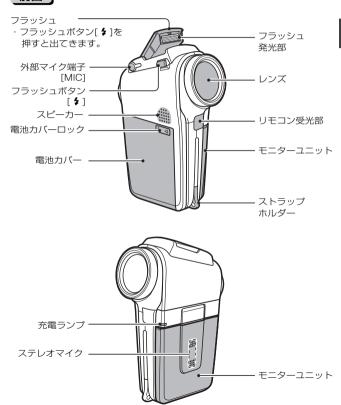


各部の名前(つづき)

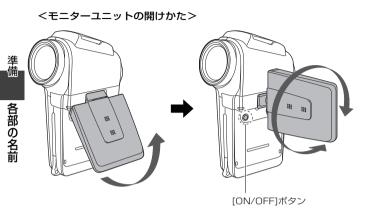

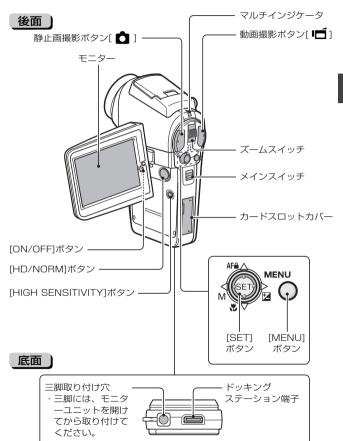


゙ドッキングステーション


前面

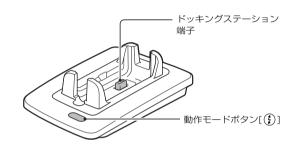

後面

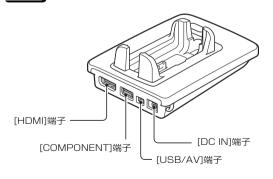

リモコン

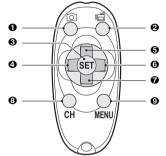

<撮影モード時>

- ●静止画撮影ボタン
- ②動画クリップ撮影ボタン
- **❸**[SET]ボタン
- **④**[SET]ボタンを左側に押した時 と同じ働きをします。
- ⑤[SET]ボタンを上側またはズームスイッチを[T]([○~])側に押した時と同じ働きをします。
- した時と同じ働きをします。 **⑥**[SET]ボタンを右側に押した時
- と同じ働きをします。 **⑦**[SET]ボタンを下側またはズームスイッチを[W]([■])側に押した時と同じ働きをします。
- ❸「CH1ボタン
- **⑨** [MENU]ボタン

※ショートカット機能は動作しません。

<再生モード時>

- ❶動作しません。
- 2動作しません。
- **⊗**[SET]ボタン
- ♠[SET]ボタンを左側に押した時と同じ働きをします。
- **⑤**[SET]ボタンを上側に押した時と同じ働きをします。
- ⑤[SET]ボタンを右側に押した時と同じ働きをします。
- **⑦** [SET]ボタンを下側に押した時 と同じ働きをします。
- ③[CH]ボタン
- ¶[MENU]ボタン

接続アダプター

ドッキングステーション 端子




[USB/AV]端子 ※専用D端子ケーブル(付属)は 接続できません。 準備

カードを装着する

購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず フォーマットしてから使ってください [P154]。フォーマッ トせずに使うと、カード本来の機能を活かせない場合があり ます。

カードスロットカバーを 開け、カードスロットに カードを入れる



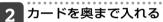


カチッと音がするまで、しっ かりと入れてください。



カードスロットカバーを 閉じる

<カードの取り出しかた>

●カードを取り出す時は、カードを押してください。カードを押す と、カードが少し出ますので、そのまま引き抜いてください。

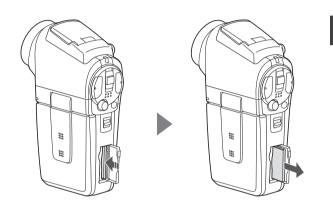

注意!

カードは無理に抜かない

カードやカード内のデータを破損するおそれがあります。


マルチインジケータが赤色で点滅している時は・・・

●絶対にカードを取り出さないでください。カード内のデータを破損するお それがあります。 準備

<u>ドッキングステーションを準備する</u>

付属のドッキングステーションは、パソコンやプリンタ、テレビに接続したり、カメラに装着した電池を充電する場合に 使います。

1 ドッキングステーション を電源コンセントに接続 する

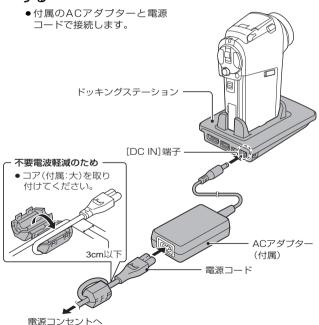

リモコンを準備する

このカメラは、リモコンを使って撮影/再生ができます。

電池を入れる

付属のリモコン用リチウム電池(CR2025)をリモコンに装着します。


リモコンの雷池ホルダー を引っ張り出す




電池ホルダー

- 付属のリモコン用リチウ ム雷池を入れる
 - ●電池は、柔らかい乾いた布で 拭いてから入れてください。
 - プラス(⊕)を上にして入れて ください。

リモコン用リチウム電池

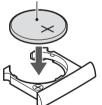


電池ホルダーを入れる

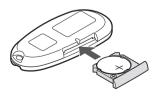

リモコンを準備する(つづき)

リモコンの使いかた

リモコンで操作できるのは、カメラ正面のリモコン受光部から水平左右15度直線距離で約7m以内の範囲です。リモコン受光部と、リモコンの間に障害物があると、操作できない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。

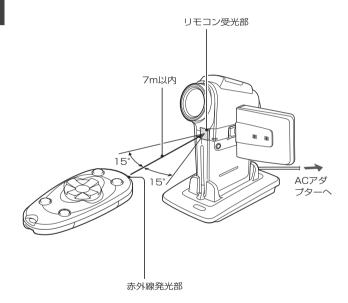

注意!

◆太陽光の下やインバーター照明の近くでリモコン操作をする場合、リモコンの到達距離が短くなることがあります。これは、赤外線リモコンの特性によるもので、故障ではありません。誤動作防止のため、リモコン操作時は、リモコン受光部に強い光を当てないように注意してください。

リモコンコードの切り替えかた」

このカメラのリモコンは、赤外線リモコン操作のできる、他の当社製カメラにも働きます。当社製カメラを2台で使用の場合、1台のカメラのリモコンコードを切り替えると、誤操作を防止できます。お買い上げの際は、[リモコンコード1]に設定しています。

<カメラの[リモコンコード 1]を[リモコンコード2]に変更する時>

- 1 リモコンの赤外線発光部を、カメラのリモコン受 光部に向ける
- 2 [CH]ボタンを押したまま、[▼]ボタンを約3秒 間押し続ける
- 3 リモコンの操作ボタンを押して、カメラの動作確認をする
 - ●リモコンやカメラの電池を交換しても、設定したリモコンコードを記憶しています。
 - ◆カメラとリモコンのリモコンコードが一致していないと、リモコンでの操作はできません。

<[リモコンコード1]に戻すには>

- 1 リモコンの赤外線発光部を、カメラのリモコン受 光部に向ける
- 2 [CH]ボタンを押したまま、[▲]ボタンを3秒間 押し続ける

付属の電池は、充電してから使ってください。ドッキングス テーションまたは接続アダプターを使うと、電源コンセント から電源を取ることができます。


充電する

1 電池カバーロックを押しながらスライドし(①)、カメラ底面方向へ電池カバーを引っ張る(②)




2 電池カバーを開ける(③)

■電池カバーがはずれます。

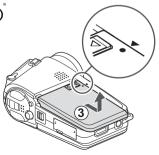

3 電池を装着する

●向きに注意して装着してくだ さい。

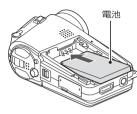

4 電池カバーを閉じる

<取り出す時は・・・>


■電池を起こして取り出してく ださい。



5 ドッキングステーション を準備する [P27]

6 カメラのモニターユニットを閉じて、ドッキング ステーションに装着する

- カメラの向きやドッキングス テーション端子の位置に注意 して、しっかりと装着してく ださい。
- ●ドッキングステーションに装着 した時点で充電を開始します。
- ●充電中は充電ランプが赤色で 点灯し、充電が完了すると消 灯します。
- ●電池の異常や装着が不完全な場合は、充電ランプが赤色点滅します。カメラを装着し直してください。
- 充電時間は約90分です。

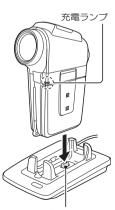

ドッキングステーション端子

準備

電源を準備する(つづき)

注意!

ドッキングステーションに装着して操作している時は・・・

●ドッキングステーションに装着した状態で、撮影/再生を行うことができます。再生モードでは充電できますが、撮影モードでは充電できません。

長時間使用した直後に充電しない

● カメラを長時間使用した直後は電池が熱くなっています。この状態で充電 しようとすると、充電インジケータが赤色で点滅して充電できない場合が あります。長時間使用した後は、電池の温度が下がってから充電してくだ さい。

電池が膨らんだ?

◆本製品に使われているリチウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返しの使用によって電池が少し膨らむことがありますが、安全上の問題はありません。

() ヒント)

内蔵バックアップ用電池について

● このカメラは日付・時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておくための電池を内蔵しています。この電池を充電するため、約2日間ほど電池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状態で約7日間、カメラの設定を保持します。

長期間使用しない時は電池を取りはずす

●電池は、電源が切れている状態でもわずかずつ消耗しますので、カメラを 長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおすすめします。た だし電池をはずすと、日付・時刻や他の設定をしている場合は設定をクリ アする場合がありますので、ご使用の前にカメラの設定を確認してくださ い。

電池を長く快適にお使いいただくために


- ●電池は消耗品ですが、以下のような事がらに配慮して使うことで、より長い期間で使用いただくことができます。
 - ・夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。
 - 満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度使ってから充電する。
 - ・長期間使用しない場合、できるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保管する。

電源コンセントを使う場合は

ドッキングステーションまたは接続アダプターを使うと、電源コンセントから電源を取ることができます。

ドッキングステーションを使う


付属の電源コードでドッキングステーションと電源コンセントを接続し、カメラをドッキングステーションに装着してください。

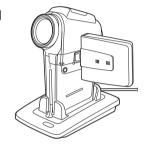

接続アダプターを使う

電源コンセントク

カメラに接続アダプターを装着し、付属の電源コードで接続アダプターと電源コンセントを接続してください。

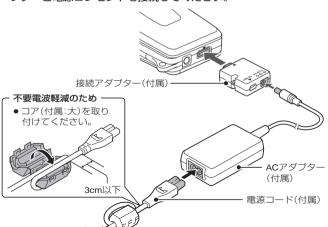

準備

電源を準備する(つづき)

ドッキングステーション/接続アダプターによる充電動作について

充電動作は、カメラのメインスイッチの位置や電源の ON/OFF の状態によって異なります。

ドッキングステーション接続時の充電動作

メイン	カメラ電源			
スイッチ	ON*1	OFF	パワーセーブ状態*2	
PLAY	充電する	充電する	充電する	
REC PLAY	充電しない* ³	充電する ^{*4}	充電する	

- *¹:撮影/再生操作をしない状態が約1時間以上続くと、パワーセーブ状態 「P37」になります。
- *2: ドッキングステーションの動作モードボタン (*) を押すと、カメラの電源が入ります。
- *3: ドッキングステーションの動作モードボタン (*) を押すと、カメラの電源が切れて充電を開始します。
- *4: ドッキングステーションの動作モードボタン (*) を押すと電源が入り、 充電を中断します。

接続アダプター接続時の充電動作

メイン	カメラ電源			
スイッチ	ON*	OFF	パワーセーブ状態	
PLAY	充電する	充電する	充電する	
PLAY	充電しない	充電する	充電する	

^{*:}撮影/再生操作をしない状態が約1時間以上続くと、パワーセーブ状態 [P37]になります。

電源を入れる/切る

電源の入れかた

1 メインスイッチを合わせ る

撮影する時:

[REC]に合わせる


再生する時:

[PLAY]に合わせる

2 モニターユニットを開け る

3 [ON/OFF]ボタンを約 1 秒以上押す

●電源が入り、モニターに画像が出ます。

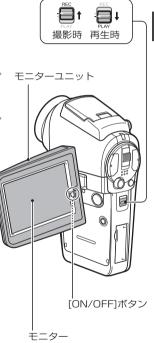

メインスイッチ

準備

電源を入れる/切る(つづき)

電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約5分 間(工場出荷時の設定))すると、自動的に電源が切れる「パワーセー ブ(スリープ)機能」が備わっています。

- パワーセーブ状態になった場合は、以下のいずれかの操作をすると電源が 入ります。
 - ●メインスイッチを切り替える
 - [ON/OFF]ボタンを押す
 - ズームスイッチを押す
 - [HD/NORM]ボタンを押す
- 静止画/動画撮影ボタンを押す
- [SET]/[MENU]ボタンを押す
- フラッシュボタン[4]を押す
- [HIGH SENSITIVITY]ボタンを 押す
- パワーヤーブ状態になって約1時間以上経過すると、スタンバイモードに なります。スタンバイモードになった場合は、「ON/OFF]ボタンを押して 電源を入れるか、モニターユニットを一度閉じて開けてください。
- ●ACアダプターを接続している場合、電源を入れてから約10分後にパワー セーブ機能が働きます(工場出荷時の設定)。
- パワーヤーブ状態になるまでの時間は、変更することができます[P149]。
- カメラにパソコンまたはプリンタを接続している場合は、約12時間後に パワーセーブ状態になります。

電源の切りかた

[ON/OFF] ボタンを約 1 秒以上押す

● 電源が切れます。



すぐにパワーセーブ状態にするには

● [ON/OFF]ボタンを短く押すと、パワーセーブ状態になります。

スタンバイモードについて

●モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモードになります。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとすぐに電源が入って、撮影や再生操作が可能になります。カメラの使用を一時的に中止し、またすぐに使用するような場合は、スタンバイモードをご利用ください。

日付・時刻を設定している場合[P41]

メインスイッチを[REC]に合わせてカメラの電源を入れると、現在の時刻をモニターに表示します。





②?アイコンが出る?

● このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画像に記録する機能を持っています。日付・時刻の設定[P41]を行っていないと、撮影画像に撮影年月日を記録できないため電源を入れた直後に「日付時刻を設定してください」というメッセージが、撮影画面には◎?アイコンが出ます。撮影画像に撮影年月日を記録する場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。

ボタン操作をマスターする

設定の変更や画像の選択は、モニターの表示を見ながら、 [SET]ボタンを操作して行います。頻繁に行う操作なので、 マスターしておきましょう。

1 電源を入れる

2 [MENU]ボタンを押す


▼メニュー画面が出ます。

<上下のアイコンを選ぶ>

上のアイコンを選ぶ:

[SET] ボタンを上側に押す



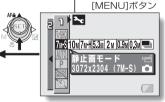

[SET]ボタン



[SET] ボタンを下側に押す





<左右のアイコンを選ぶ> 右のアイコンを選ぶ:

[SET]ボタンを右側に押す





左のアイコンを選ぶ:

[SET]ボタンを左側に押す





<選んだアイコンを確定する>[SET]ボタンを押します。選

[SET]ボタンを押します。選んでいたアイコンが、一番左側に移動します。





日付・時刻を設定する

このカメラは撮影/録音時の日付・時刻を記録し、再生時に表示する時計機能を内蔵しています。撮影前には、日付・時刻が正しく設定できているか、確認してください。

[例]: 2007年12月24日午後7時30分に合わせる場合

- **1** オプション画面を出す [P130]
 - 2 日付時刻アイコン ① を 選び、[SET] ボタンを押す
 - 日付時刻設定画面が出ます。
 - ●この状態で、現在の設定内容 が確認できます。
 - 再生時の撮影日表示、日付表 示順序・日付・時刻合わせなど を設定するときは、以降の操 作をしてください。
 - オプション画面に戻るときは、 [MENU]ボタンを押します。



3 日付を設定する

- ●[日付]を選ぶ
- ❷[SET]ボタンを押す
 - ・日付設定画面が出ます。
- ❸日付を「2007年12月24日」 に合わせる
 - 「年」設定→「月」設定→「日」設定の順に合わせます。

[SET]ボタンを左右に押す:「年」、「月」、「日」が選べます。 「SET]ボタンを上下に押す:数値が増減します。

[SEI]ボタンを上下に押す: 数値か増減し の[SFT]ボタンを押す



4 時計を設定する

- ●[時刻]を選ぶ
- ❷[SET]ボタンを押す
 - ・時刻設定画面が出ます。
- ❸時計を「19時30分」に合わせる
 - 「時」設定→「分」設定の順に 合わせます。
 - 「時」は24時間表示です。
- ④[SET]ボタンを押す

時刻 ► 19:30 V

日付時刻。

5 再生時の日付表示順序を 設定する

- ●[表示]を選ぶ
- ②[SET]ボタンを押す
 - ・日付表示順序を設定する画 面が出ます。
- ❸[SET]ボタンを上または下側 に押す
- ●上側に押すと、日付表示順序が以下のように変わります。 →年/月/日→月/日/年→日/月/年一

下側に押すと、逆に切り替わります。

◆[SET]ボタンを押す



6 [MENU] ボタンを押す

- ●日付・時刻の設定が終わり、 オプション画面に戻ります。
- 撮影または再生画面に戻るには、[MENU]ボタンを押してください。

<u> ピント</u>

 ● このカメラは電池を交換するときに内部時計をバックアップしますが、電池の使用時間によっては、日付・時刻の設定をクリアする場合があります (バックアップ時間は最長で約7日間)。電池交換後や撮影前は念のため、時計表示を確認されることをおすすめします(操作1・2)。

日付・時刻を修正するには

操作■・2の後、修正したい行を選びます。修正したい表示を選び、表示を修正してください。

撮影の前に

カメラの構えかた

カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないよ うに構えてください。

良い例



悪い例



指がレンズまたはフラッシュ 発光部にかかっている

<カメラの持ちかた>



例1:

右手の人差し指をレンズの上にかけ、小指から中指でカメラを包むように握ってください。



例2:

右手の小指から人差 し指でカメラを包む ように握ってください。

レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップがかからないように注意 してください。



- ●静止画像は、再生時に回転表示することができます[P109]。
- 光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面が揺れる場合がありますが、故障ではありません。

撮影の前に(つづき)

オートフォーカス(自動ピント合わせ)機能について

このカメラのオートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に対して正常に動作しますが、苦手な被写体もあります。ここでは、オートフォーカス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、うまく撮影する方法を紹介します。オートフォーカス機能でピントが合わない場合は、フォーカスレンジを設定して撮影してください[P88]。

■オートフォーカスの苦手な被写体

次のような条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせが 正常に動作しないことがあります。


● コントラストのない被写体や画面中央 に極端に明るいものがある被写体、 または、被写体や撮影場所が暗い

撮影のしかた:被写体と同じ距離にある、コントラストのはっきりしたものでフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。



● 縦線のない被写体

撮影のしかた:カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構図を横位置に戻して撮影してください。

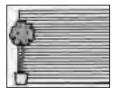

次のような被写体では、オートフォーカス機能が動作してもピントが合わない時があります。

●遠いものと近いものが共存する被写体 撮影のしかた:ピントを合わせたい被 写体と同じ距離にあるものにフォーカ スロックした後、構図を決めて撮影し てください(モニターでピントを確認し てください)。



●動きの速い被写体

撮影のしかた:撮影したい被写体と同じ距離の被写体であらかじめフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。



撮影の前に(つづき)

撮影のヒント

操作音を消したい

● 静止画撮影ボタンや[MENU]ボタン、[SET]ボタンなどを押した時に鳴る音や、モードを切り替えた時に出る音声ガイダンスを消すことができます[P135]。

撮影した画像や録音した音声の保存先は?

●すべて、カメラに装着したカードに保存します。

逆光で撮影すると…

● 逆光で撮影した時は、レンズの特性上、光の筋(スミア)やゴースト模様(フレア現象)が現れることがあります。このような時は、逆光を避けて撮影してください。

撮影データの記録中は…

●マルチインジケータが赤色で点滅している間は画像の記録中で、次の 撮影はできません。赤色点滅が消えれば撮影できます。ただし、赤色 で点滅している間でも、カメラ内部メモリーの空き容量の状態によ り、撮影後約2秒で次の撮影ができる場合があります。

直前に撮影した画像の確認(レックレビュー)ができます

- ●撮影後、[SET]ボタンを押すと、撮影した画像を再生し確認することができます。
- ●動画クリップのレックレビューでは、通常再生、逆方向再生、一時停止などが行えます[P50]。
- ●撮影に失敗した場合は、(動画クリップの場合は一時停止または停止中(こ)[SET]ボタンを上側に押すと、画像を消去することができます。
- レックレビュー画面を表示している時に[SET]ボタンを左または右側に押すと、他の画像を再生することができます。
- レックレビュー画面は、[SET]ボタンを下側に押すと消えます。

動画クリップ撮影・再生をする

<u>動画クリップ撮影をする</u>

1 電源を入れる

モニターユニットを閉じている場合→モニターユニットを 開ける


パワーセーブ状態の場合→ [ON/OFF]ボタンを押す

2 メインスイッチを[REC] に合わせる

3 動画撮影ボタン[**値**]を 押す

- 録画が始まります。
- 動画撮影ボタンを押し続ける 必要はありません。
- ●撮影可能時間が少なくなる と、残りの撮影可能時間が出 ます。

モニターユニット

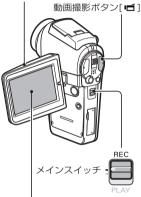

撮影時間:

4 撮影を終了する

●もう一度動画撮影ボタン を押すと、録画を終了し ます。



残りの撮影可能時間

動画クリップ撮影・再生をする(つづき)

動画クリップ再生をする

メインスイッチを[PLAY] に合わせる

> 免ほど撮影した動画クリップ が、モニターに出ます。

[SET] ボタンを押す

動画クリップの再生を開始し ます。



<例:動画クリップ撮影後 : ノーマルモード>





<例:動画クリップ撮影後 :HDモード>

こうするには		こうします	
順方向再生		[SET]ボタンを押す	
再生中止		再生中に[SET]ボタンを下に押す	
一時停止		再生中に[SET]ボタンを押す、または[SET]ボタンを上に押す 倍速再生中は[SET]ボタンを上に押す	
コマ送り	順方向	一時停止中に、[SET]ボタンを右に押す	
	逆方向	一時停止中に、[SET]ボタンを左に押す	
スロー	順方向	一時停止中に、[SET]ボタンを右に押し続ける	
	逆方向	一時停止中に、[SET]ボタンを左に押し続ける	
倍速再生	順方向	順方向再生中に[SET]ボタンを右に押す ※[SET]ボタンを右に押すたびに、再生速度が以 のように変わります。 通常速度→2倍速→5倍速→10倍速→15倍速 [SET]ボタンを左に押すと、再生速度が元に戻ります。	
	逆方向	順方向再生中に[SET]ボタンを左に押す ※[SET]ボタンを左に押すたびに、再生速度が以下 のように変わります。 15倍速←10倍速←5倍速 [SET]ボタンを右に押すと、再生速度が元に戻ります。	
通常再生に戻す		[SET]ボタンを押す	
音量調整		大きくする: 再生中にズームスイッチを[T]側に押す 小さくする: 再生中にズームスイッチを[W]側に押す	

操作が終わったら

● [ON/OFF]ボタンを押して電源を切ってください。

動画クリップ撮影・再生をする(つづき)

ヒントン

モニターの明るさを変えることができます

撮影画面が出ている時に「MFNU」ボタンを約1秒以上押すと、モニター の明るさを設定する画面が出ます。

フォーカスロックできます

- [SET]ボタンを上側に押すと、オートフォーカスを固定することができま す。オートフォーカスを固定すると、モニターに**MFM**アイコンが出ます。
- フォーカスレンジの設定[P88]を変更すると、フォーカスロックを解除し ます。

動画クリップは、データ量が多くなります

- 撮影したデータをパソコンにダウンロードして再生した時、で使用になる パソコンによっては、画像処理能力が追いつかない場合があります。その ため、再生画像がスムーズに動かないなどの現象になります(カメラのモ ニターやテレビでは、正常に再生できます)。
- 撮影可能時間以内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了する場合 があります。

動画クリップの再生位置を表示できます

- 動画クリップ再牛中に「MFNU」ボタンを約1秒以上押すと、現在の再牛位 置を示すバーが出ます。
- 再生位置を示すバーは、再度[MFNU]ボタンを約1秒以上押すと消えま

注意!

動画クリップ再牛時に動作音がする?

撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したもの で、故障ではありません。

音声が出ない?

■コマ送り、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。

静止画撮影・再生をする

1枚撮影をする

- 1 [ON/OFF] ボタンを押 して、電源を入れる
- 2 メインスイッチを[REC] に合わせる
- 3 静止画撮影ボタン[**□**] を押す
 - ●静止画撮影ボタンを半分押す
 - オートフォーカスが働き、ピントが合います(フォーカスロック)。
 - ②さらに静止画撮影ボタンを 押す
 - シャッターが切れます。
 - ●このまま、静止画撮影ボタン を押したままにしていると、 撮影した画像をモニターで確 認することができます(ポストビュー[P137])。









絞り







どこにピントが合ってるの?


- ●ピントが合った位置には、ターゲット マーク!!が出ます。
- ●ピントを合わせる位置は、撮影範囲の 9箇所のフォーカスポイントからカメラ が自動的に判断します。ターゲットマ ークが、目的でない位置に出た場合 は、カメラアングルを変更するなどし て、ピントを合わせ直してください。
- 画面中央の広い範囲にピントが合った場合は、大きなターゲットマークが出ます。

シャッタースピードと絞り値が出ます

ピントが合ってターゲットマークが出る と、同時にシャッタースピードと絞り値 が出ます。撮影の参考にしてください。

手ぶれ警告アイコン彎が出たら?

- ●静止画撮影時、シャッタースピードが遅くなり手ぶれの可能性が高くなると、モニターに手ぶれ警告アイコンが出ます。このような時は、三脚でカメラを固定して撮影時にカメラがぶれないようにするか、フラッシュ動作モードを自動発光[P68]に設定してください。
- シーンセレクト機能の花火モード一説撮影時、常に手ぶれアイコンが出ますが、異常ではありません。

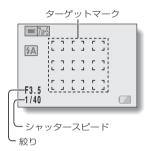

静止画再生をする

メインスイッチを [PLAY] に合わせる

●モニターに画像が出ます。


再生する画像を選択する

1つ前の画像を表示する: [SET]ボタンを左側に押す

1つ後の画像を表示する:

[SET]ボタンを右側に押す

●目的の画像を表示してください。

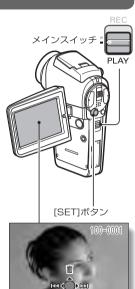




9画面マルチ再生

- 1 メインスイッチを 「PLAY」に合わせる
- 2 ズームスイッチを [W] (「**長**日))側に押す
 - 9画面マルチ再生表示になります。
 - 3 再生する
 - [SET]ボタンを上下左右に押し、再生する画像にオレンジ色の枠を合わせ、[SET]ボタンを押してください。 [SET]ボタンの代わりに、ズームスイッチを「TI(「○ 1)側
 - 9画面マルチ再生表示の状態でズームスイッチを[W]([配])側に押すと、アートモード再生[P56]になります。

に押しても、再生できます。

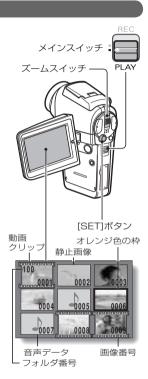



● 再生設定画面で ■ アイコンを選んでも、9画面マルチ再生が行えます。

アートモード再生

通常表示で表示中または、9 画面マルチ表示で選んでいる画像以降の画像を 22 個単位で表示します。



※画像の数が足りない部分は、色つきの長方形表示になります。

1 一番大きく表示する画像 を通常表示する [P49・ 54]、または 9 画面マ ルチ表示でオレンジ色の 枠を合わせる [P55]



2


- 通常表示からの場合は ズームスイッチの [W] (■)を2回、9画面マルチ表示からの場合は1回押す
 - ●アートモード再生になります。 **<アートモード再生画面での操作>** [SET]ボタンを上または下側に押す:画像を選ぶ

[SET]ボタンを押す:選んだ画 像をモニターいっぱいに表示す る

[MENU]ボタンを押す:選んだ画像をモニターいっぱいに表示し、再生設定画面[P99]を出す

[SET]ボタンを右または左側に 押す:前後の画像をランダムに 表示する

ズームスイッチを[T]([○]) 側に押す:9画面マルチ表示に なる - オレンジ色の枠

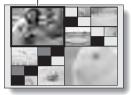

拡大(ズーム)表示をする

1 画像を表示する

●動画クリップの場合は、拡大 表示する位置で、一時停止し てください。

2 ズ ームスイッチを [T] ([◯〜])側に押す

- 拡大表示画面になります。
- ●画像の中央部分を中心に、 拡大表示します。
- ●[SET]ボタンを上下左右に 押すと、表示部分が移動できます。

拡大する: ズームスイッチを [T]((○))側に押すごとに倍率 が上がります。

元に戻す: ズームスイッチを [W]([➡])側に押すごとに倍率 が下がります。

●[SET]ボタンを押すと、通常 表示(100%)の画面に戻りま す。





拡大した画像が保存できます

・拡大表示している時に静止画撮影ボタンを押すと、拡大表示状態の画像を 静止画として保存できます。 動画クリップ撮影中に、静止画撮影(1枚撮影)ができます。

- 1 [ON/OFF] ボタンを約 1 秒以上押して、電源を 入れる
- 2 メインスイッチを[REC] に合わせる
- 3 動画撮影ボタン[**値**]を 押す
- 4 静止画撮影のチャンスに なったら、静止画撮影ボ タン[**1**] を押す
- 5 撮影を終了する
 - 動画撮影ボタンを押すと、撮影が終了します。








- 動画クリップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。
- ●静止画撮影をすると撮影画像が一瞬止まり、静止画撮影が終わったら動画 クリップ撮影に戻ります。
- ●静止画モードを
 「10m」に設定している場合は、自動的に
 「1mm」に変更して撮影します。
- ●撮影可能時間が約50秒以下になると、動画クリップ撮影中の静止画撮影ができなくなります。静止画撮影ができなくなる撮影可能時間は、被写体や動画モードの設定[P79]によって異なります。動画クリップ撮影中に静止画撮影をする場合は、撮影可能時間にご注意ください。

HDモードで撮影する

このカメラは、通常の動画クリップ撮影(縦横比4:3、ノーマルモード)に加え、縦横比16:9のワイド画面(HDモード)で動画クリップを撮影することができます。

ノーマル/HDモードの切り替えかた

- 1 [ON/OFF] ボタンを約 1 秒以上押して、電源を 入れる
- 2 メインスイッチを[REC] に合わせる
- 3 [HD/NORM] ボタンを押す
 - モニターの表示が、16:9のHDモードになります。
 - [HD/NORM]ボタンを押すたびに、HDモードとノーマルモードが切り替わります。

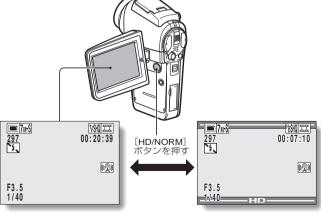

<HDモード撮影画面>

4 動画撮影ボタン[📹]を押す

音声を録音・再生する

音声のみを録音・再生することができます。

録音する

- 1 メインスイッチを[REC] に合わせる
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - サニュー画面が出ます。



- 3 動画モードメニューから 音声メモアイコン [●] を選び、[SET]ボタンを 押す
 - 録音可能状態になります。
 - ◆メニュー画面は[MENU]ボタンを押すと消えます。



4

動画撮影ボタンを押す ・ 録音を開始します。 録音中は

- ●録音を開始します。録音中は、 モニターに 型表示が出ます。 動画撮影ボタンを押し続ける 必要はありません。
- 最大連続録音時間は、約13時間です。



5

録音を終了する

●もう一度動画撮影ボタンを押すと、録音が終了します。



録音中に静止画撮影ができます

●録音中に静止画撮影ボタンを押すと、静止画を撮影することができます。 ただし、静止画モードを10mに設定している場合は、自動的に7m3に変更 して撮影します。

音声を録音・再生する(つづき)

再生する

1 音声データを表示する



2 再生する

順方向再生を開始する:[SET]ボタンを押す

一時停止する : 再生中に[SET]ボタンを押す、または

[SET]ボタンを上側に押す

早送り/早戻し中は[SET]ボタンを上側に

押す

再生を中止する : 再生中に[SET]ボタンを下側に押す

早送り/早戻しする

・早送り/早戻しには2倍速(順方向再生のみ)、5倍速、10倍 速、15倍速再生があります。

・再生中に[SET]ボタンを右または左側に押すと、早送り/早戻しをします。

· [SET]ボタンを右または左側に押すと、倍速速度が変わります。

早送り([SET]ボタンを右側に押す)

2倍速→5倍速→10倍速→15倍速

※速度を元に戻すには、[SET]ボタンを左側に押します。

早戻し([SET]ボタンを左側に押す)

15倍速←10倍速←5倍速

※速度を元に戻すには、[SET]ボタンを右側に押します。

音量調整

大きくする: 再生中にズームスイッチを[T]側に押す 小さくする: 再生中にズームスイッチを[W]側に押す

注意!

音声が出ない?

●早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。

リモコンで撮影

リモコンで撮影・再生をする

このカメラは本体にリモコン受光部を装備しているので、付属のリモコンを使って撮影や再生をすることができます。

- 1 リモコンの準備をする [P28]
- 2 カメラの電源を入れ、メインスイッチを[REC]または[PLAY] に合わせる
 - 撮影する時は[REC]、再生する時は[PLAY]に合わせてください。
- 3 リモコンをカメラのリモコン受光部に向ける
 - モニターユニットを開けてください。
- 4 リモコンのボタンを押して操作する

ズーム撮影をする

ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがあります。 デジタルズームは、使うか使わないかを設定することができ ます [P142]。


1 被写体にレンズを向ける

2 ズームスイッチを[T]ま たは[W]側に押して、構 図を決める

> [T]:望遠画面になります。 [W]:広角画面になります。

- ▼ズーム動作に入ると、モニターにズームバーが出ます。
- ●光学ズームは、ズームスイッチ を軽く押すとゆっくりと、強く 押すと速く動作をします。
- ●光学ズームが最大倍率になると、ズーム動作がいったん止まります。再度ズームスイッチを[T]側に押すと、デジタルズームに切り替わり、ズーム動作が再開します。



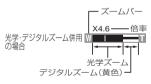

3 撮影する

動画クリップ撮影→[P48] 1枚撮影→[P52] 連写撮影→[P96]



フラッシュを使って撮影する


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になっている時や逆光の場合などでも役に立ちます。フラッシュには、4つの動作(赤目軽減/自動発光/強制発光/発光禁止)があります。状況に応じて使い分けてください。フラッシュを使って撮影できるのは1枚撮影のみです。


1 メインスイッチを[REC] に合わせる

2 フラッシュボタンを押し て、フラッシュを出す

・現在のフラッシュの設定状態がモニターに出ます。

表示なし:被写体の明るさを判断し、必要な場合は 自動的にフラッシュ が発光します。中 が極端に暗い場合 逆光と判断し、発光

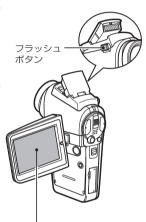

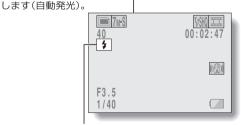

フラッシュの設定

フラッシュを使って撮影する(つづき)

- 譲写体の明るさに関わらずフラッシュが発光します。逆光などで被写体が影になっていたり、蛍光灯などの照明で撮影する時に使います(強制発光)。
- : 暗い場所でもフラッシュは発光しません。フラッシュが使えない場所や、夜景を撮影する時などに使います(発光禁止)。
- ★回:被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが予備発光した後に正式発光します。この時、人物の目が赤く写る現象(赤目現象)を軽減します。
- 3 フラッシュボタンを押して、フラッシュ動作を設 定する
 - フラッシュボタンを押すごとに、フラッシュ動作の設定が変わります。
 - ●希望するフラッシュ動作のアイコンを出してください。
- 4 静止画撮影ボタンを押して撮影する
 - 設定したフラッシュ動作で撮影します



● 動画クリップ撮影中と連写撮影モード時に、フラッシュは使えません。

露出を補正する

明るさを変えて撮影することができます。

1 メインスイッチを[REC] に合わせる

撮影設定画面が出ている場合 は、[MENU]ボタンを押して 消してください。

2 撮影画面が出ている時 に、[SET] ボタンを右側 に押す

露出補正バーが出ます。

3 [SET] ボタンを右または 左側に押し、露出を補正 する

- ●露出補正値は、露出補正 バーの左側に出ます。
- ●露出は 1.8 E V ~+ 1.8 E V の範囲で補正する ことができます。
- 露出補正バーは、 [MENU]ボタンまたは [SET]ボタンを押すと消えます。





露出を補正する(つづき)



以下の操作をすると、露出補正の設定を解除します

- ポインタを中央にする
- ●オプション画面を出す
- メインスイッチを[PLAY]にする
- 電源を切る

高感度モードで撮影する

[HIGH SENSITIVITY] ボタンを押すと、さらに明るく撮影することができます。また、ISO 感度 [P92] を高く設定しても、明るく撮影することができます。

1 [HIGH SENSITIVITY] ボタンを押す

●モニターに働マークが出て、 高感度モードになります。

静止画撮影時:ISO感度を**IIOA**より上げて撮影します。

動画クリップ撮影時:ISO感度 をIMAより上げて、シャッター スピードを自動調整し、感度を 上げて撮影します。

●通常の感度に戻すには、もう 一度[HIGH SENSITIVITY]ボ タンを押してください。





注意!

高感度モードでの制限

●高感度モードでは、マニュアル露出やフリッカー軽減機能を設定することはできません。

撮影した動画クリップの動きが粗い?

● シャッタースピードを落として明るく撮影するため、再生すると動画クリップの動きが粗くなる場合があります。

撮影設定画面を出す

撮影の設定は、撮影設定画面で行います。撮影設定画面には ページ 1 とページ 2 があり、ページ 1 [P75] では基本的な 撮影設定が、ページ 2[P77] ではさらに詳細な設定が可能です。

- 1 電源を入れる [P36]
- 2 メインスイッチを[REC] に合わせる
 - 3 [MENU] ボタンを押す
 - ●撮影設定画面が出ます。
 - 撮影設定画面は、[MENU]ボタンを押すと消えます。

ヘルプ表示について


撮影設定画面のアイコンを選ぶと、 選んだアイコンの機能と使用可能 な撮影モード(ヘルプ表示)が出ま す。



<動画クリップ撮影モードで 使える場合>

<静止画撮影モードで使える 場合>

<両方の撮影モードで使える 場合>

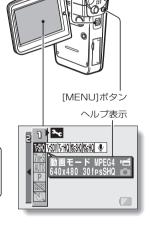



メインスイッチ

ページの切り替えかた

撮影設定画面のページ 1 とページ 2 を切り替えます。

- 1 撮影設定画面を出す
- 2 [SET] ボタンを左側に 押す
 - 撮影設定画面のページが切り 替わります。
 - ●[SET]ボタンを左側に押すたびに、ページが切り替わります。

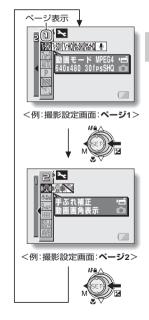

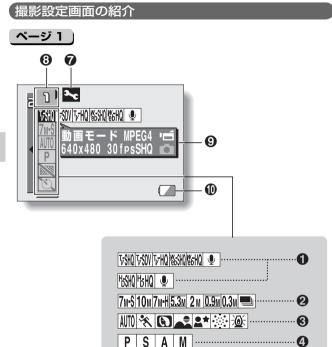

℃ ℃ 2 **℃** 10

6

0

●動画モードメニュー[P79]

<ノーマルモード時>

「MMI: 640×480ピクセル 30fps高 画質で撮影します。

「WW : 720×480ピクセル 30fpsで

撮影します。

「MO: 640×480ピクセル 30fps標 準画質で撮影します。

脳側:320×240ピクセル 30fpsで

撮影します。

脳:320×240ピクセル 15fpsで 撮影します。

● : 音声を録音します。

<HDモード時>

|場所: 1.280×720ピクセル、30フレ 一人/秋、招高画質で撮影します。

「瞬間: 1.280×720ピクセル、30フレ 一 ム/秋、高画質で撮影します。

● : 音声を録音します。

②静止画モードメニュー[P81]

「7m·SI:3.072×2.304ピクセル(約 700万画素:標準圧縮)で撮影 します。

10m: 3.680×2.760ピクセル(約 1.000万画素)で撮影します。

|7mH| : 3,072×2,304ピクセル(約 700万画素: 低圧縮)で撮影し ます。

[5.3m]: 3,072×1,728ピクセル(約 530万画素)で撮影します。

2m: 1.600×1.200ピクセル(約 200万画素)で撮影します。

0.9m: 1.280×720ピクセル(約90万 画素)で撮影します。

03m:640×480ピクセル(約30万画 素)で撮影します。

■:640×480ピクセル(約30万画 素)で連写撮影します。

⊗シーンセレクトメニュー[P82]

MUTO: フルオートで撮影します。

「* : スポーツモードで撮影します。 :ポートレートモードで撮影します。

■★ : 夜景ポートレートモードで撮影

します。 ○ : 花火モードで撮影します。

[103]: ランプモードで撮影します。

☆マニュアル露出設定メニュー[P83]

[P]: 自動的に露出を設定します。

S:シャッタースピードとNDフィ ルターを設定します。

「A : 絞りとNDフィルターを設定し ます。

■: 絞りとシャッタースピードと NDフィルターを設定します。

⑤フィルターメニュー[P85]

■:フィルターを使わずに撮影しま

□ : コスメフィルターで撮影します。 モノクロフィルターで撮影しま

✓ : セピアフィルターで撮影します。

⑥セルフタイマーメニュー[P95]

「い」: セルフタイマーを使いません。

⑤₁:静止画撮影または動画撮影ボタ ンを押した後、2秒後に撮影し ます。

⑤₁₀:静止画撮影または動画撮影ボタ ンを押した後、10秒後に撮影 します。

のオプションアイコン[P130]

オプション画面を表示します。

②ヘルプ表示[P73]

⑩電池残量表示[P158]


※同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 他方の設定を自動的に変更します。

撮影設定画面を出すいつづき)

ページ2

撮影設定

撮影設定画面を出す

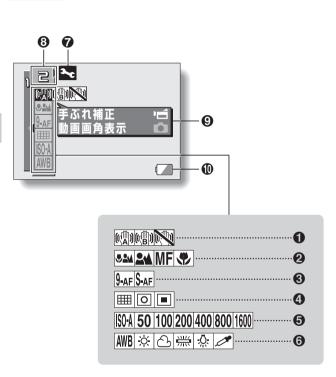

●手ぶれ補正メニュー[P86]

・動画画角表示で撮影します。

静止画画角表示で撮影します。

: 手ぶれを補正しません。

②フォーカスメニュー[P88]

● : 全域モードで撮影します。

■ : ノーマルモードで撮影します。

MF:マニュアルモードで撮影します。

■: スーパーマクロモードで撮影します。

❸フォーカス方式メニュー[P90]

9.4F: 9 点測距フォーカスに設定します。

⑤AF:スポットフォーカスに設定します。

◆測光方式メニュー[P91]

||||: 多分割測光になります。

□:中央重点測光になります。

□ : スポット測光になります。

⑤ISO感度メニュー[P92]

ISOA : 自動的に感度を設定します (ISO50~400)。

[50]: 感度をISO50に設定します。

100: 感度をISO100に設定します。

200: 感度をISO200に設定します。

400: 感度をISO400に設定します。

800: 感度をISO800に設定します。

[600]: 感度をISO1,600に設定します。

※ISOの表示値は標準出力感度です。

⊙ホワイトバランスメニュー[P93]

(WM): 撮影現場の天候や照明をカメラが判別し、自動的にホワイトバランスを調整します。

曇天時の設定です。

※ : 蛍光灯による照明時の設定です。

②: 白熱灯による照明時の設定 です。

より正確にホワイトバランス を設定します。

オプション画面を表示します。

∮ヘルプ表示[P73]

⑩電池残量表示[P158]

[※] 同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 他方の設定を自動的に変更します。

動画モード(画質)を設定する

動画クリップのピクセル数とフレームレートは、数値が大きいほどきめ細かく滑らかな撮影が可能ですが、ファイルサイズが大きくなります。画像の使用目的に応じた画質に設定してください。

- 1 撮影設定画面(ページ 1)を出す [P74]
- 2 動画モードメニューを選ぶ

	設定	解像度(単位:ピクセル)	フレームレート	画質
HDモード	H ₅ SHQ	1,280×720	30fps	超高画質
	Ч _Б НQ			高画質
ノーマルモード	T _i SDV	720×480	30fps	高画質
	T/SHQ	640×480	30fps	
	T⁄-HQ	640×480	30fps	
	W 6SHQ	320×240	30fps	標準画質
	К РНО	320×240	15fps	
HDモード/ ノーマルモード	•	_	_	_

- 動画モードメニューから目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを押す
 - 動画モードを設定しました。



テレビで再生する動画クリップを撮影する場合

● 「図」に設定してください。ただし、「図」で撮影した動画クリップは、パソコンで再生すると、画像が横方向に伸びる場合があります。

注意!

動画クリップを編集する場合

- 動画クリップをつなぎ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影してください。
- 異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなぎ合わせることができません。

他のカメラで撮影した動画クリップを再生する場合

● DMX-HD1AやDMX-HD1のFM (解像度640×480ピクセル、フレームレート60fps)で撮影した動画クリップは、解像度640×480ピクセル、フレームレート30fpsで再生します。

静止画モード(画質)を設定する

静止画像の解像度(ピクセル数)は、数値が大きいほどきめ細かな撮影が可能ですが、ファイルサイズが大きくなります。 画像の使用目的に応じた画質に設定してください。

1 撮影設定画面(ページ 1)を出す [P74]

2 静止画モードメニューを選ぶ

- 5.3M 0.9M に設定して撮影すると、縦横比が16:9の写真になります。
- ■ に設定すると、連写撮影モード[P96]になります。

設定	解像度 (単位:ピクセル)	圧縮率	
10м	3,680×2,760	標準圧縮	
7m-H	3,072×2,304	低圧縮	
7m-S	3,072 \ 2,304		
5.3м	3,072×1,728		
2м	1,600×1,200	標準圧縮	
0.9м	1,280×720	标华江柏	
0.3м	640×480		
	640×480		

3 静止画モードメニューから目的のアイコンを選 び、[SET]ボタンを押す

●静止画モードを設定しました。

シーンセレクト機能を設定する

撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど)を登録済みの設定から選んで撮影することができます。

1 撮影設定画面(ページ 1)を出す[P74]

2 シーンセレクトメニューを選ぶ

MTO: カメラが最適な状態に設定します(フルオート)。

(スポー): 動きの速い被写体の一瞬を捉えることができます(スポーツモード)。

■ : 背景をぼかして、人物を引き立てた雰囲気のある撮影ができます(ポートレートモード)。

■: 遠くの風景がきれいに撮影できます(風景モード)。

■: バックの夜景を活かしながら、人物の撮影ができます(夜景ポートレートモード: 1枚撮影、動画クリップ撮影時のみ)。

! 打ち上げ花火を撮影します(花火モード: 1枚撮影、動画 クリップ撮影時のみ)。

! 小さな光だけで撮影します(ランプモード: 1枚撮影、動画クリップ撮影時のみ)。

3 シーンセレクトメニューから目的のアイコンを選 び、[SET]ボタンを押す

- シーンセレクトを設定しました。
- ●通常の撮影に戻す場合は、シーンセレクトメニューのMMを選び、「SETIボタンを押してください。

デビント

- ランプモード[塗]、花火モード[塗]や夜景ポートレートモード[塗]で撮影する場合は、手ぶれを防ぐために三脚などでカメラを固定してください。
- MM以外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 221ページを参照してください。

露出を設定する

このカメラは、シャッタースピードや絞り、ND フィルターの ON/OFF をそれぞれ設定することができます。

1 撮影設定画面(ページ 1)を出す [P74]

2 マニュアル露出メニューを選ぶ

▶ : 被写体の明るさに応じて、最適なシャッタースピードと絞りで撮影できます(絞り・シャッター可変プログラムAE)。
使用例:設定をカメラに任せて、手軽に撮影する。

「シャッタースピードとNDフィルターを設定できます。シャッタースピードを設定すると、最適な絞りに自動調整して撮影できます(シャッタースピード優先AE)。

使用例:速いシャッタースピードに設定し、速い動きの 一瞬を撮影する。

遅いシャッタースピードに設定し、流し撮りで背景が流れるようなシーンを撮影する。フラッシュと、遅いシャッタースピード(スローシャッター)を併用し、前景の人物も背景の夜景もきれいに撮影する(スローシンクロ撮影)。

▲ : 絞りとNDフィルターを設定することができます。絞りを設定すると、最適なシャッタースピードに自動調整して撮影できます(絞り優先AE)。

使用例: 絞りを開放に設定し、背景をぼかした立体感のあるポートレート撮影をする(被写界深度を浅くする)。

絞り込んだ設定にし、人物もバックもくっきり写す(被写 界深度を深くする)。

■ シャッタースピード、絞りとNDフィルターを任意に設定して、撮影できます(マニュアル露出制御)。


使用例:フラッシュを使わず、暗い場所での撮影をする とき、長時間シャッターを開ける「スローシャッター」を 設定する。

夜景撮影で使用すると、光が流れるような写真にすることができる。

3 マニュアル露出メニューから目的のアイコンを選び、[SET] ボタンを押す

< S A または M を選んだ場合>

- ●[SET]ボタンを上または下側 に押して、NDフィルター、絞 り値またはシャッタースピー ドを選んでください。
- ❷[SET]ボタンを左右に押すと 設定を変更することができま す。

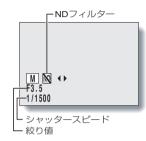

4 [SET] ボタンを押す

露出を設定しました。

デビント)

- 遅いシャッタースピードで撮影する時は、手ぶれを防ぐため、三脚などで カメラを固定してください。
- 遅いシャッタースピードにすると、より暗い場所での撮影が可能になりますが、撮影画像にはノイズが増える場合があります。
- ノイズを軽減するには、ノイズ軽減の設定をしてください[P139]。
- ●シーンセレクト機能を設定すると、マニュアル露出設定は自動的に**P**になります。
- ●連写撮影モードでのシャッタースピードは、1/15より速くなります。
- ●シャッタースピードを1/29より遅く設定しても、動画クリップ撮影モードでのシャッタースピードは1/30になります。

フィルターを設定する

フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を 与える機能です。

1 撮影設定画面(ページ 1)を出す [P74]

2 フィルターメニューを選ぶ

■:フィルターを使わずに撮影します。

□■:人物を撮影する時に、お肌をきれいに撮影できます(コスメフィルター)。

「● : モノクロ撮影ができます(モノクロフィルター)。

色調をセピアカラーにした撮影ができます(セピアフィルター)。

3 フィルターメニューから目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを押す

- フィルターを設定しました。
- 通常の撮影に戻す場合は、フィルターメニューの図を選び、 [SET]ボタンを押してください。

■以外のフィルターを設定した場合の制限事項については、222ページを参照してください。

手ぶれ補正を設定する

撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にします (動画クリップ撮影時のみ)。

1 撮影設定画面(ページ 2)を出す [P74]

2 手ぶれ補正メニューを選ぶ

・動画クリップ撮影時の手ぶれを補正します。動画クリップ 撮影ボタンを押した際に画角が変わらないため、動画クリップを中心に撮影する際に便利です(動画画角表示)。

・動画クリップ撮影時の手ぶれを補正します。静止画撮影ボタンを押した際に画角が変わらないため、静止画を中心に撮影する際に便利です(静止画画角表示)。

■:手ぶれを補正しません(OFF)。

手ぶれ補正メニューから目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを押す

●手ぶれ補正を設定しました。




手ぶれ補正が効かない?

- 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正できない場合があります。
- デジタルズーム[P142]使用時は、倍率が大きいため被写体によっては手 ぶれ補正が効きにくくなることがあります。
- カメラを三脚やドッキングステーションなどで固定して撮影する場合は、 手ぶれ補正をしない設定 【配」にしてください。手ぶれ補正を設定して撮影 すると、不自然な画像になる場合があります。

手ぶれ補正を設定する(つづき)

<手ぶれ補正設定時の画角変化について>

- ●手ぶれ補正をONに設定すると、撮影待機画面と撮影画面の画角が以下のように変わります。
- ●手ぶれ[⑩]設定時、撮影待機画面には動画クリップ撮影範囲を示すフレームが出ます。

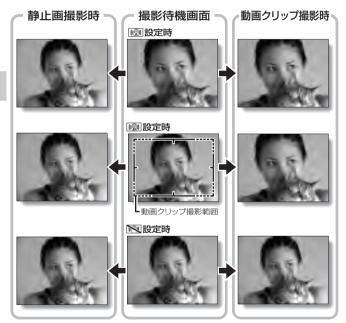

- ●手ぶれ補正をOFFに設定していても、HDモードでは画角が変わります。
- ●静止画モードを 1.9m 1.2m に設定し、シーンセレクト機能を 1.1m ・ 1.1m ・

フォーカスレンジを設定する

1 撮影設定画面(ページ 2)を出す[P74]

2 フォーカスメニューを選ぶ

中・遠景を撮影する場合、■■に設定するとフォーカスが合い やすくなり、フォーカスが合うまでの時間も短くなります。

■ : Wide端: 10cm~∞m

Tele端:1m~∞m(全域モード)

▼ : 1cm~1m(スーパーマクロモード: Wide端のみ)

● ■ ● または MF に設定すると、モニターに ■ ● または MF アイコンが出ます。

3 フォーカスメニューから目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを押す

●フォーカスレンジを設定しました。

ジェント)

- ●撮影画面が出ている時に[SET]ボタンを下側に押すと、フォーカスレンジの設定を変更することができます。
- ●スーパーマクロ

 □

 に設定すると、いったんズームをWide端にします。
- [SET]ボタンを上側に押すと、フォーカスをロックすることができます。

フォーカスレンジを設定する(つづき)

[「]マニュアルフォーカスの使いかた

- フォーカスメニューのマ ニュアルフォーカスアイ コン MF を選び、[SET] ボタンを押す
- [SET] ボタンを押す ●焦点距離を設定するバーが出
 - ます。
- [SET]ボタンを右または 左側に押して焦点距離を 設定し、「SET1ボタンを 押す
 - ●焦点距離を設定し、撮影画面 に戻ります。





焦点距離について

- 焦点距離の表示は、レンズ面からの距離です。
- ▼ニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実際の被写体までの距 離に、多少の相違が出る場合があります。

マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について

- 焦点距離を70cm以下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した 最大の位置になります。
- ●焦点距離を70cm以下に設定している場合、ズームはピントが合う範囲 でのみ動作します。

フォーカスエリアを設定する

静止画撮影時のオートフォーカス(ピント合わせ)の方式は、 以下の2種類から選べます。

9点測距フォーカス:モニターから見える撮影範囲の9箇所

のフォーカスポイントでピントを合わ せます。ピントが合ったところには、

ターゲットマーク [] が出ます。

スポットフォーカス:モニターの中央部分の被写体にフォー

カスを合わせます。

- 撮影設定画面(ページ2) を出す [P74]
- フォーカス方式メニュー を選ぶ

9-4F: 9点測距フォーカスになり ます。

S-4F: スポットフォーカスになり

ます。

- 7_M-S T/SHQ III 00:02:47 14. 1/40 フォーカスマーク
- フォーカス方式メニュー から目的のアイコンを選 び、「SET] ボタンを押す
 - ●フォーカスエリアを設定しま した。
 - ●スポットフォーカスに設定し た場合は、モニター中央にフ ォーカスマーク+が出ます。

測光方式を設定する

カメラの測光方式は、以下の3種類から選べます。

多分割測光 :撮影画面全体の光量を分割して調光します。 中央重点測光:撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、

撮影画像全体を調光します。

スポット測光:モニターの中央部分の光量だけを重点的に

調光してから構図を決め、撮影することが

できます。


1 撮影設定画面(ページ 2) を出す [P74]

2 測光方式メニューを選ぶ

(三) : 今分割測光になります。(三) : 中央重点測光になります。(三) : スポット測光になります。

3 測光方式メニューから 目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを押す

- ●測光方式を設定しました。
- スポット測光に設定した場合は、モニター中央に測光スポットマーク□」が出ます。

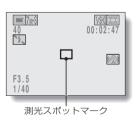

ISO感度を設定する

初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてISO感度を設 定するようになっていますが、ISO感度を固定することができ ます。

撮影設定画面(ページ 2)を出す[P74]

ISO感度メニューを選ぶ

IMA: 自動的に感度を設定します(ISO50~400(動画撮影時: ISO200~1.600相当))。

[50]: 感度をISO50(動画撮影時: ISO200相当)に設定します。

[100]: 感度をISO100(動画撮影時: ISO400相当)に設定します。

[200]: 感度をISO200(動画撮影時: ISO800相当)に設定します。

|400|: 感度をISO400(動画撮影時: ISO1.600相当)に設定し ます。

|800|: 感度をISO800(動画撮影時: ISO3,200相当)に設定し ます。 |1600|: 感度をISO1.600(動画撮影時:ISO3.200相当)に設定し

ます。 ※静止画撮影時のISOの表示値は標準出力感度です。

ISO感度メニューから目的のアイコンを選び、 [SET]ボタンを押す

ISO感度を設定しました。

● ISO感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 での撮影が可能になりますが、撮影画像にフイズが増えたり、画像が乱れた りする場合があります。

ホワイトバランスを設定する

このカメラは、光源の色が変化しても、撮影画像の色が変化しないように調整するホワイトバランス自動調整機能を搭載しています。特に光源を指定する場合は、ホワイトバランスの設定をしてください。

1 撮影設定画面(ページ 2)を出す[P74]

2 ホワイトバランスメニューを選ぶ

■ 議影現場の天候や照明をカメラが判別し、自動的にホワイトバランスを調整します。

🔅 : 晴天時の設定です。

□: 曇天時の設定です。

○無 : 蛍光灯による照明時の設定です。
□ : 白熱灯による照明時の設定です。

現在の光源で、より正確にホワイトバランスをとる時の設定です(ワンプッシュ)。光源が特定できない場合などに使

用してください。

[設定のしかた]

アイコンが左に移動します。

❷白色の紙を画面いっぱいに表示して、[SET]ボタンを押す

ホワイトバランスが設定できました。

操作3を行う必要はありません。

3 ホワイトバランスメニューから目的のアイコンを 選び、[SET] ボタンを押す

- ホワイトバランスを設定しました。



ホワイトバランスの設定を解除するには

●操作■を行い、MMBアイコンを選んで[SET]ボタンを押します。

セルフタイマーを設定する

1 撮影設定画面(ページ 1)を出す [P74]

2 セルフタイマーメニューを選ぶ

で : セルフタイマーを使いません。

№2:静止画撮影または動画撮影ボタンを押した後、2秒後に撮影

します。

⑤₁₀:静止画撮影または動画撮影ボタンを押した後、10秒後に撮影

します。

3 セルフタイマーメニューから目的のアイコンを選び、[SET]ボタンを押す

セルフタイマーを設定しました。


ジピント)

セルフタイマー撮影を中断/中止するには

- ◆セルフタイマー撮影を中断する時は、撮影が始まる前に、もう一度静止画撮影または動画撮影ボタンを押します。再度セルフタイマー撮影をする時は、静止画/動画撮影ボタンを押します。
- ◆セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマーメニューので、アイコンを選び、[SET]ボタンを押してください。

⊙₁₀アイコンを選んだ場合は

- ●静止画撮影または動画撮影ボタンを押すとマルチインジケータと充電ランプが約10秒間点滅した後、撮影を開始します。また撮影を開始する4秒前になるとモニターに右の表示が出て、撮影のタイミングをお知らせします。
- ●モニターユニットを被写体側から見えるようにすると、撮影のタイミングがわかります。

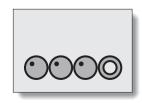

連写撮影をする

- 1 撮影設定画面(ページ 1)を出す [P74]
- 2 静止画モードメニューから 🗐 を選ぶ
 - 連写撮影干ードになります。
- 3 静止画撮影ボタン [□] を押す
 - 撮影を開始します。静止画撮影ボタンを押している間、撮影を します。



最大連写可能枚数は?

● 10枚です。

連写撮影時のピント合わせについて

連写撮影では、オートフォーカス機能は静止画撮影ボタンを半分押した時 に働き、ピントを固定します。

フラッシュ撮影はできる?

● 連写撮影時にフラッシュは使えません。


再生設定画面を出す

再生の設定は、再生設定画面で行います。再生設定画面にはページ1とページ2があり、ページ1[P99]では基本的な再生設定が、ページ2[P100]ではさらに詳細な設定が可能です。

- 1 電源を入れる[P36]
- 2 メインスイッチを [PLAY] に合わせる
 - 3 [MENU]ボタンを押す
 - 再生設定画面が出ます。
 - 再生設定画面は、[MENU]ボタンを押すと消えます。

ヘルプ表示について

再生設定画面のアイコンを選ぶと、 選んだアイコンの機能(ヘルプ表示) が出ます。

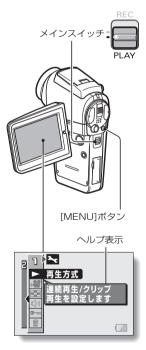

ページの切り替えかた


再生設定画面のページ 1 とページ 2 を切り替えます。

- 1 再生設定画面を出す
- 2 [SET] ボタンを左側に 押す
 - 再生設定画面のページが切り 替わります。
 - [SET]ボタンを左側に押すた びに、ページが切り替わりま す。



再生設定画面を出すいつづき)


再生設定画面の紹介

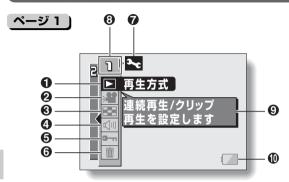

●再生方式アイコン[P101]

- ●連続再生するか、1データごとに 再生するかを設定します。
- ②スライドショーアイコン[P103]
 - ◆スライドショーの設定と再生を 行います。
 - - ●データを9画面マルチ表示します。
 - ◆再生音量アイコン[P104]
 - 動画クリップや音声データの再生 音量を設定します。

- ⑤プロテクトアイコン[P105]
 - データにプロテクト(消去禁止) を設定します。
- ⑥消去アイコン[P107]
 - データを消去します。
- **②**オプションアイコン[P130]
 - ●オプション画面を表示します。
- **②**へルプ表示[P97]
- ⑩電池残量表示[P158]

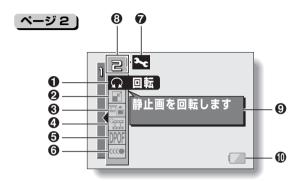

- ●回転アイコン[P109]
 - ●静止画像を回転表示します。
- ❷リサイズアイコン[P110]
 - ●静止画の解像度を下げます。
- **②**静止画抜き出しアイコン[P111]
 - 動画クリップから静止画を抜き出します。
- ◆動画編集アイコン[P113]
 - ●動画クリップを編集します。
- ⑤プリント予約アイコン[P122]
 - プリント予約(DPOF設定)を行います。

- ③スムーズ再生アイコン[P128]
 - 動画クリップを滑らかに再生します。
- **②**オプションアイコン[P130]
 - ●オプション画面を表示します。
- ③ページ表示[P98]
- **②**ヘルプ表示[P97]
- ⑩電池残量表示[P158]

再生方式を設定する

データを連続して再生する(連続再生)か、選んだデータだけ を再生する(クリップ再生)かを設定します。

- 1 再生設定画面(ページ1) を出す [P98]
- 2 再生方式アイコン ► を選び、[SET] ボタンを押す
 - ●再生方式画面が出ます。

[**連続再生**]: データを連続して 再生します。

[クリップ再生]:選んだデータ だけを再生します[P49・54]。

- 3 再生方式を選ぶ
 - <[連続再生]を選んだ場合>
 - ●[SET]ボタンを右側に押して 静止画切替時間を選ぶ
 - ❷[SET]ボタンを上または下側 に押して、静止画切替時間を 設定する
 - ❸[SET]ボタンを押す
- 4 [SET] ボタンを押す
 - 再生方式を設定し、再生設定 画面に戻ります。







連続再生のしかた

● 再生モードにして[SET]ボタンを押すと、連続再生ができます。

連続再生とスライドショー[P103]の違いは?

●連続再生では連続再生の一時停止、動画クリップの一時停止・早送り/早戻しなどの操作が可能です。また、再生画面にキー操作のガイド表示や撮影年月日が出て再生操作(一時停止や倍速再生など)ができます。一方、スライドショーは、スライドショーを止める以外の操作はできません。ただし、キー操作のガイド表示や撮影年月日が出ないため、画像が見やすくなっています。また、連続再生では表示中のデータから後の画像を再生して最後の画像を再生後に終了するのに対し、スライドショーでは表示中の画像からすべての画像を再生します。目的に応じて、使い分けると便利です。

スライドショー再生をする

静止画や動画クリップを連続して再生する「スライドショー」 の設定をします。静止画のスライドショーでは、切り替え時 間や切り替え効果を設定することができます。

1 再生設定画面(ページ1)を出す [P98]

2 スライドショーアイコン □ を 選 び、[SET] ボ タンを押す

■スライドショー画面が出ます。

[切替時間]:静止画再生時、次

の画像を再生するまでの時間を設定

します。

[切替効果]:静止画再生時、画面が切り替わる時の画面効果を設

線 スライドショー

スタート

①決定

MENU 🗩

定します。

[スタート]: スライドショー再生を開始します。

<切替時間または切替効果の設定を変更する場合>

- ●[切替時間]または[切替効果]表示を選び、[SET]ボタンを押す
- ❷[SET]ボタンを上または下側に押し、設定を選ぶ
- ❸[SET]ボタンを押す

3 [スタート] を選び、[SET] ボタンを押す

スライドショー再生を開始します。

●再生中に[SET]ボタンまたは[MENU]ボタンを押すと、スライドショー再生を中止します。

注意!

●スライドショー再生では、音声メモは再生しません。

再生音量を設定する

動画クリップや音声データの再生音量を設定します。

- 1 再生設定画面(ページ 1) を出す[P98]
- 2 音量アイコン 🕼 を選び、 [SET] ボタンを押す
 - ●音量バーが出ます。
- 3 [SET] ボタンを右または 左側に押して、音量を設 定し、[SET] ボタンを押す
 - 音量を設定し、再生設定画面 に戻ります。





動画クリップまたは音声再生中にズームスイッチを上または下側に押すと 音量バーが出て、音量を設定することができます。

プロテクト(消去禁止)を設定する

画像や音声ファイルにプロテクト(消去禁止)を設定します。

- 1 プロテクトを設定する データを表示し、再生設 定画面(ページ 1)を出す [P98]
- 2 プロテクトアイコン ┗¬¬ を選び、[SET] ボタンを 押す
 - [保護]表示が出ます。
 - プロテクトがかかっている画像の場合は、[解除]表示が出ます。
- Gmプロテクト

 「保護 戻る ト

 WENU コ st)決定
- 3 [SET] ボタンを上または 下側に押して[保護] を 選び、[SET] ボタンを押 す
 - ●ファイルにプロテクトを設定 しました。
 - プロテクトを設定したデータ には、プロテクトマーク 付きます。
 - 再生設定画面に戻る場合は、 [MENU]ボタンを押します。



注意!

プロテクトをかけたファイルでも、カードを初期化すると消えます。



操作2・3の画面で、他の画像を選ぶには

● [SET]ボタンを右または左側に押します。

プロテクトを解除するには

プロテクトを解除するデータを表示し、操作 1~3を行ってください。 プロテクトマーク が消え、プロテクトを解除します。

データを消去する

データの消去方法には、データを1つずつ消去する方法と、 すべてのデータを一括して消去する方法があります。

- 1 再生設定画面(ページ 1) を出す[P98]
 - 2 消去アイコン 画を選び、 「SET] ボタンを押す
 - ●消去方法を選ぶ画面が出ま す。

[**1ファイル消去**]:表示しているデータを消去します。

[全ファイル消去]: カード内の すべてのデータを消去します。



- 3 [SET]ボタンを上または下側に押して消去方法を 選び、[SET]ボタンを押す
 - データ消去を確認するメッセージが出ます。
 - <[1ファイル消去]を選んだ場合>
 - [SET]ボタンを右または左側に押して、消去するデータを選んでください。
 - <[全ファイル消去]を選んだ場合>
 - [SET]ボタンを右または左側に押して、消去するデータを確認 してください。

4

[消去]を選び、[SET] ボタンを押す

<[1ファイル消去]を選んだ場合>

- 表示中の画像を消去します。
- ●続けてデータを消去する場合は、データを選んで[SET]ボタンを押してください。
- ●再生設定画面に戻る場合は、[MENU]ボタンを2回押します。

<[全ファイル消去]を選んだ場合>

● 再度、消去を確認する画面が出ます。消去しても良ければ [はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。消去が終わる と、[画像がありません]表示が出ます。

注意!

●プロテクトがかかっている画像は、消去できません。消去する場合は、プロテクトを解除してから消去してください[P105]。

ジピント)

● 再生画面で[SET]ボタンを上側に押すと、1ファイル消去の確認画面を出すことができます。

画像を回転表示する

静止画を回転して見ることができます。


- 回転する静止画を表示し、 再生設定画面(ページ2) を出す [P98]
 - 回転アイコンのを選び、 [SET]ボタンを押す
 - 回転画面が出ます。

「右回転】: 右方向に90°回転し

ます(時計回り)。

[左回転]: 左方向に90°回転し

ます(反時計回り)。

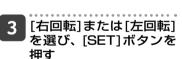

● [SET]ボタンを押すごとに、 画像が90°回転します。





プロテクトをかけている場合は、画像を回転することはできません。回転 表示にするときは、操作の前にプロテクトを解除してください[P105]。

画像のサイズを変える(リサイズ)

静止画のサイズを小さくして、新しく静止画像を作ることが できます。

- 1 サイズを変える静止画像 を表示し、再生設定画面 (ページ2)を出す[P98]
- 2 リサイズアイコン ☑ を選び、[SET] ボタン を押す
 - リサイズ画面が出ます。



3 [SET] ボタンを上または 下側に押して、変更後の 画像サイズを選ぶ

> [2м (1600×1200)]: 1600×1200ピクセルにします。 [0.3м (640×480)]: 640×480ピクセルにします。

- 4 [SET] ボタンを押す

 サイズ変更を開始します。
- サイ人変更を開始します。

ジェント)

リサイズできない?

●変更後の画像サイズより小さい画像や、静止画モードを (0.90) 5.30 に設定して撮影した画像をリサイズすることはできません。

動画クリップから静止画像を抜き出す

動画クリッブ撮影した画像の 1 コマを、1 枚の静止画として 保存することができます(元の画像はそのまま残ります)。

- **1**動画クリップを再生し、静止画にする位置で、一時停止する
- 2 再生設定画面(ページ 2)を出す [P98]
- 3 静止画抜き出しアイコン を選び、[SET] ボタンを押す
 - ●静止画抜き出し画面が出ます。
 - [4:3]:表示中の画像を縦横比 4:3の静止画で保存し
 - ます。 [16:9]:表示中の画像を縦横比
 - 16:9の静止画で保存 します(HDモードで撮 影した動画クリップの 時のみ選択可能)。



- 4 [4:3] または [16:9] を選び、[SET] ボタン を押す
 - 保存を確認する画面が出ます。

[保存]:表示中の1コマを静止画像として保存します。

[戻る]:静止画抜き出し画面に戻ります。

5 [保存]を選び、[SET] ボタンを押す

●表示中の1コマを静止画像として保存しました。



HDモードで撮影した動画クリップから[4:3]で保存した場合は


●640×360ピクセルの静止画の上下に帯を付けた、4:3(640×480ピクセル)のVGA静止画を生成します。

動画クリップを編集する

動画クリップから不要な部分を切り取ることができます(動画クリップのカット(抜き出し))。また、動画クリップをつなぎ合わせて、新しい動画クリップファイルとして保存することができます。(動画クリップのつなぎ合わせ)

動画クリップカット(抜き出し)の操作手順

カットする位置 (**1**・**2**)を指定 する

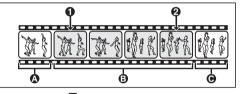

指定した部分を抜き出す

[2種類のカット方法]

♠ ♠ · ●を削除、●部分を 保存する



- ⑤を削除、⑥・⑥を つないで保存する
- 元の動画クリップはそのまま残ります。



(保存時に消去す ることもできま す。)

動画クリップのつなぎ合わせの操作手順

前部分になる動画クリップを指定する



後ろ部分になる(つなぎ合わせる) 動画クリップを指定する



動画クリップをつなぎ合わせる

動画クリップのつなぎ合わせができました。



●元の動画クリップはそのまま残ります。 (保存時に消去することもできます。)



注意!

動画クリップ編集時のご注意

- 動画クリップ編集処理中は、メインスイッチを動かさないでください。メインスイッチを動かすと、編集処理が正常に終了しないばかりではなく、編集元の画像まで消えてしまうことがあります。
- ●動画クリップが増えて、カードの空き容量がなくなると、編集はできなくなります。このような時は、不要なファイルを消去[P107]するか、編集時に上書き保存[P117·120]を行ってください。

動画クリップを編集する(つづき)

動画クリップカット(抜き出し)

- 1 抜き出しをする動画クリップを表示する
- 2 再生設定画面(ページ2)を出す[P98]
- **3** 動画編集アイコン 塩 を選び、[SET] ボタンを 押す
 - 動画編集画面が出ます。



- 4. [カット] を選び、[SET] ボタンを押す
 - カット画面が出ます。



5 動画クリップの開始位置を指定する

- ●以下の操作で動画クリップが始まるコマを表示してください。
- ●再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送りで開始位置を指定してください。一時停止した位置が、動画クリップの開始位置になります。
- 動画クリップの先頭から始まるように抜き出す場合は、操作⑤に進んでください。

<操作方法>

再生する:一時停止中に[SET]ボタンを約2秒間右側へ押すと順

方向、左側に押すと逆方向に再生します。

一時停止する: 再生中に[SET]ボタンを押してください。

倍速再生する: 再生中に[SET]ボタンを右または左に押すと、再

生速度を変えることができます。

コマ送りする:一時停止中に[SET]ボタンを右側へ押すと順方

向、左側に押すと逆方向にコマ送りします。

6 [SET] ボタンを上側に押す

- 動画クリップの終了位置を指 定する画面が出ます。
- ●開始位置を指定した操作と同じ操作をして、終了位置を指定してください。

<前部分と後部分をつなぐ場合は>

- ●[SET]ボタンを下側に押す
 - [SET]ボタンを下側に押す たびに、削除する部分が変 わります。
- ②後部分の開始位置を指定する



動画クリップを編集するいづき)

7 静止画撮影ボタン [🗖] を押す

・抜き出し後の動画クリップを新しいファイルとして保存するか、元のファイルを削除して抜き出し後の動画クリップだけを保存するかを選ぶ画面が出ます。

[新規保存]:抜き出し後の動画

クリップを新しい ファイルとして保

存します。

[上書き保存]:元のファイルを

削除して抜き出 し後の動画クリ ップだけを保存

します。

[再生確認]:動画ファイルを抜

き出した後の状態 で再生します。



8 保存方法を選び、[SET] ボタンを押す

- ●編集を開始します。
- ●編集が終わると、再生設定画面に戻ります。



- ●元の動画クリップにプロテクトをかけている場合は、操作 ■で[上書き保存]を選んで[SET]ボタンを押しても、元の動画クリップを消去しません。 消去するときは、操作の前にプロテクトを解除してください[P105]。
- ●「カード残量がありません」というメッセージが出た場合は、不要なファイルを削除してください。

注意!

電池残量に注意してください

- ●長時間撮影した動画クリップ編集では、大きなサイズのデータを処理するため、処理時間が長くなります。カメラで動画クリップを編集する時は、処理中に電池がなくならないよう、十分に充電した電池を装着するか、ACアダプターを接続してください。
- ●長時間撮影した動画クリップの編集は、パソコンで行うことをおすすめします。

動画クリップを編集するいづき)

動画クリップのつなぎ合わせ

注意!

- ■異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなぎ合せることができません。
- 1 再生設定画面(ページ 2)を出す[P98]
- 2 動画編集アイコン 塩 を 選んで、[SET] ボタンを 押す
 - 動画編集画面が出ます。



- 3 [つなぎ合わせ]を選び、 [SET]ボタンを押す
 - 動画クリップの6画面マルチ 再生画面になります。



4 つなぎ合わせる動画ク リップにオレンジの枠を 合わせ、[SET] ボタン を押す

- ●つなぎ合せを指定した動画クリップには、番号が付きます。
- ●最大9個の動画クリップを 選択することができます。
- 指定を解除する場合は、指定 済みの動画クリップを選んで [SET]ボタンを押してください。

おおよその再生時間・



番号

5 静止画撮影ボタン [**△**] を押す

● つなぎ合わせ後の動画クリップを新しいファイルとして保存するか、元のファイルを削除してつなぎ合わせ後の動画クリップだけを保存するかを選ぶ画面が出ます。

[新規保存]: つなぎ合わせ後の

動画クリップを新 しいファイルとし て保存します。


[上書き保存]:元のファイルを 削除してつなぎ

削除してつなき 合わせ後の動画 クリップだけを 保存します。

[再生確認]:動画ファイルをつな

ぎ合わせた後の状態

で再生します。

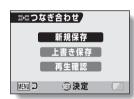

動画クリップを編集するいづき)

6 保存方法を選び、[SET] ボタンを押す

- 編集を開始します。
- ●編集が終わると、再生設定画面に戻ります。



- ●元の動画クリップにプロテクトをかけている場合は、操作 ⑤で[上書き保存]を選んで[SET]ボタンを押しても、元の動画クリップを消去しません。 消去するときは、操作の前にプロテクトを解除してください[P105]。
- ●「カード残量がありません」というメッセージが出た場合は、不要なファイルを削除してください。

注意!

電池残量に注意してください

- ●長時間撮影した動画クリップ編集では、大きなサイズのデータを処理する ため、処理時間が長くなります。カメラで動画クリップを編集する時は、 処理中に電池がなくならないよう、十分に充電した電池を装着するか、 ACアダプターを接続してください。
- ●長時間撮影した動画クリップの編集は、パソコンで行うことをおすすめします。

プリントを設定する

静止画像は、プリンタで印刷することはもちろん、従来の写真のようにデジタルプリント取扱店でプリントができます。またこのカメラは DPOF 規格を採用しており、プリントする枚数の指定や日付けプリントの有無の指定、さらにインデックスプリントを指定することもできます。

プリント予約画面を出す

- 1 再生設定画面(ページ2) を出す[P98]
- 2 プリント予約アイコン IPOF を選び、[SET] ボタ ンを押す
 - プリント予約画面が出ます。

[すべての画像]:

カード内のすべての画像にプリ ントの設定を行います。

[1枚ごと]:

画像1枚ごとにプリントの設定を行います。

[インデックス]:

すべての静止画像を小さな画像 で一覧表示用としてプリントし ます。

[全指定取消し]:

プリント指定の内容をすべて取り消します。プリントを指定していない場合は選べません。



プリントを設定する(つづき)

ジェント)

動画クリップの一コマは?

動画クリップの画像をブリンタで印刷したりプリントサービスに出す場合は、静止画像として画像を抜き出してから[P111]プリントの設定をしてください。

DPOF規格について

● DPOFは、プリントオーダー規格の1つです。カメラでプリント内容を設定することで、効率よくプリントができます。DPOF規格に対応したプリンタにカメラを直接つないで印刷することもできます。またプリント設定をすると、予約画像印刷[P180]で一度に印刷することもできます。

プリントの仕上がりについて

- ●回転した画像は、元の画像の状態でプリントします。
- プリントの仕上がりは、プリントサービスやプリンタの仕様によって異なります。

日付・プリント枚数を予約する

1 画像ごとに個別に予約する方法(1 枚ごと)と、カード内の画像すべてに同じ予約をする方法(すべての画像)があります。

1 プリント予約画面を出す [P122]

2 [すべての画像]または [1枚ごと]を選ぶ

[すべての画像]:

カード内のすべての静止画に、 同じプリント予約をします。

[1枚ごと]:

表示している画像にプリント予約をします。

3 [SET] ボタンを押す

- ●日付・プリント枚数予約画面 が出ます。
- [1 枚ごと]を選んだ場合は [SET]ボタンを右または左側 に押して、プリント予約をす る画像を表示してください。
- ●日付・プリント枚数予約画面 には、表示中の画像のプリン ト予約が出ます。

[SET]ボタンを右または左側に押すと、各画像のプリント予約が確認できます。





プリントを設定する(つづき)

4 日付プリントまたはプリ ント枚数を予約する

<プリント枚数を予約する>

- [SET]ボタンを上または下側 に押す
 - 枚数表示が変わります。
 - ・希望の枚数を表示してください。

<日付プリントを予約する>

- ●ズームスイッチを[T]または [W]側に押す
 - ・ズームスイッチを押すたび に、日付表示が出たり消え たりします。
 - ・日付・時刻[P41]を設定しないで撮影した画像の場合、日付表示は[--/--/--]になり、日付プリントはできません。

日付をプリントする

: 日付表示を出す

日付をプリントしない

:日付表示を消す

5 [SET] ボタンを押す

- ●プリント枚数および日付プリントを予約しました。
- 6 [MENU] ボタンを押す
 - ●プリント予約画面に戻ります。







インデックスプリントをする

一覧表示用として、小さな画像をたくさん印刷することを「インデックスプリント」といいます。撮影した画像の一覧を作成する場合に便利です。

- 1 プリント予約画面を出す [P122]
- 2 [インデックス]を選ぶ
- 3 [SET] ボタンを押す
 - ●インデックスプリント画面が 出ます。

[指定]:インデックスプリント

予約をします。

[戻る]:予約を中止して、プリ

ント予約画面に戻りま

す。



4 [指定]を選び、[SET] ボタンを押す

◆インデックスプリントの予約 をし、プリント予約画面に戻 ります。

ジェント)

インデックスプリントの予約を解除するには

・操作1・2を行い、操作3で[解除]を選んで[SET]ボタンを押してください。

プリントを設定する(つづき)

すべての画像のプリント予約を取り消す

画像のプリント予約をすべて取り消します。

- 1 プリント予約画面を出す[P122]
- 2 [全指定取消し]を選ぶ
- 3 [SET] ボタンを押す
 - ●全指定取消し確認画面が出ます。

[取消し]:すべての画像のプリント予約を取り消します。

[**戻る**]:プリント予約の取り消しを中止して、プリント予約画面 に戻ります。

- 4 [取消し]を選び、[SET] ボタンを押す
 - すべての画像のプリント予約 を取り消して、プリント予約 画面に戻ります。



スムーズ再生する

カメラを速く動かして撮影した動画クリップを再生した際などのちらつきを抑えることができます。

- 1 再生設定画面(ページ2) を出す [P98]
- 2 スムーズ再生アイコン ⋘●を選び、[SET]ボタ ンを押す
 - ▼スムーズ再生画面が出ます。[ON]:スムーズ再生します。[OFF]:スムーズ再生しません。



- 3 [ON] を選び、[SET] ボ タンを押す
 - スムーズ再生の設定ができました。

- ●撮影条件によっては、効果がない場合もあります。
- HDモードで撮影した動画クリップには機能しません。
- ●専用D端子ケーブルやHDMIケーブルでテレビに接続して再生した場合は 機能しません。

画像情報を表示する(インフォ画面)

撮影画像の情報を表示(インフォ画面)することができます。

1 情報を表示する画像を出す

- 2 [MENU] ボタンを約 1 秒 以上押す
 - ◆インフォ画面が出ます。
 - インフォ画面は、再度[MENU] ボタンを押すと消えます。
 - ●動画モードの設定
 - 2回像または音声番号
 - €プロテクトの設定
 - ②ファイルサイズ
 - 母撮影または録音時間
 - ❻露出補正の設定
 - 殻絞り値
 - ③シャッタースピード
 - ❷電池残量表示
 - ❶撮影年月日、時刻
 - ●静止画モードの設定
 - **⑫ISO感度の設定**




<動画クリップの場合>

എ



<静止画像の場合>

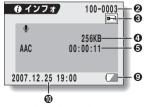

<音声データの場合>

オプション画面を出す

カメラの設定は、オプション画面で行います。


- **1** 電源を入れ、[MENU] ボ タンを押す
 - 撮影または再生設定画面が出ます。
- 2 [SET] ボタンを上または 下側に押してページ表示 を選ぶ
- 3 [SET] ボタンを右側に 押してオプションアイコ ンを選ぶ
 - オプション画面が出ます。
 - ●オプション画面は、[MENU] ボタンを押すと消えます。
- 4 [SET]ボタンを下側に押 す
 - メニューが出ます。





オプション画面を出す(つづき)

オプション画面の紹介

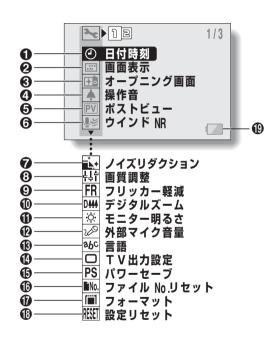

- ●日付時刻アイコン[P41]
 - カメラの内蔵時計を設定します。
- ❷画面表示アイコン[P133]
 - ●再生画面に表示する情報を 設定します。
- ❸オープニング画面アイコン [P134]
 - カメラ起動時に出る画面を 設定します。
- ◆操作音アイコン[P135]
 - カメラのボタンを押した時に 鳴る音や音量を設定します。
- 分ポストビューアイコン[P137]◆静止画撮影ボタンを押した
 - ●静止囲振影ホタフを押した 後、撮影した画像がモニター に出る時間を設定します。
- ⑤ウィンドNRアイコン[P138]●ウィンドノイズリダクション機能のON/OFFを記念します。
 - 機能のON/OFFを設定します。
- **②**ノイズリダクションアイコン [P139]
 - ノイズリダクション機能の ON/OFFを設定します。
- ❸画質調整アイコン[P140]
 - ◆カメラが撮影する時の画質 を調整します。
- ⑤フリッカー軽減アイコン[P141]
 - ●フリッカー軽減機能のON/ OFFを設定します。

- ⊕デジタルズームアイコン[P142]
 - ●デジタルズームのON/OFFを 設定します。
- ⊕モニター明るさアイコン[P143]
 - ●モニターの明るさを設定します。
- - カメラに接続したマイクの 入力レベルを設定します。
- ®言語アイコン
 - このカメラは、日本語のみの表示です。他の言語には設定できません。
- **②TV出力設定アイコン[P145]**
 - ◆カメラの[USB/AV]端子から出力する映像信号の方式を設定します。
- ⊕パワーセーブアイコン[P149]
- ⊕ファイルNo.リセットアイコン [P151]
 - ファイルNo.リセット機能を 設定します。
- のフォーマットアイコン[P154]
 - カメラにセットしたカード をフォーマットします。
- ®設定リセットアイコン[P156]
 - ●各設定画面で変更した設定 を工場出荷時の設定に戻し ます。
- ⑩電池残量表示[P158]

画面表示を設定する

再生画面に表示する情報を設定します。

- **1** オプション画面を出す [P130]
- 2 画面表示アイコン Ⅲ を選び、[SET] ボタン を押す
 - 画面表示画面が出ます。
 - [日付・時刻] 撮影年月日を表
 - 示します。 **「カウンター**]:動画クリップ再
 - 生時の再生時間
 - を表示します。
 - [すべて表示]:撮影年月日および再生時間(動
 - 画クリップ時) を表示します。
 - [OFF]:撮影年月日および再生時間を表示しません。
- 3 目的の設定を選び、 [SET] ボタンを押す
 - ●画面表示を設定しました。



●プログレッシブ出力再生時[P171]、日付/時刻およびカウンターを表示しません。



オープニング画面を設定する

撮影モードでカメラの電源を入れた直後に液晶モニターに出 る画面をオープニング画面といい、この画面を設定します。

- **1** オプション画面を出す [P130]
- 2 オープニング画面アイコン 団 を選び、[SET] ボタンを押す
 - オープニング画面の設定画面が出ます。

[日付・時刻]:カメラで設定し

ている日付時刻を出します。

[Xacti]: Xactiロゴを表示しま

す。

[**OFF**]:オープニング画面を出

しません。

- 3 目的の設定を選び、 [SET] ボタンを押す
 - オープニング画面を設定しま した。



操作音を設定する

カメラの起動/終了時に鳴る音や音声ガイド、カメラのボタン(静止画撮影ボタン、[SET] ボタンや [MENU] ボタンなど)を押した時に鳴る操作音(確認音)や音量が設定できます。

1 オプション画面を出す [P130]

2 操作音アイコン ★ を選び、[SET] ボタンを押す

- 操作音画面が出ます。
- ●操作音画面には、現在の操作 音の設定が出ます。
- [すべてOFF]を選んで[SET] ボタンを押すと、すべての音 を出しません。
- [MENU]ボタンを押すと、オ プション画面に戻ります。

[起動/終了]:

カメラの電源をON/OFFした時 に出る音です。

[シャッター]:

静止画撮影ボタンを押した時に 出る音です。

[キー操作]:

カメラのボタン([SET]ボタン、 [MENU]ボタンなど)を押した 時に出る音です。

[音声ガイド]:

カメラの操作を音声でお知らせ する機能です。



3 [設定変更] を選び、 [SET] ボタンを押す

設定をする画面が出ます。



4 [SET] ボタンを上または下側に押して、設定する 項目を選び、[SET] ボタンを押す

● 操作音選択画面が出ます。

〈[起動/終了][音声ガイド]を選んだ場合〉

- ・起動/終了音または音声ガイドを鳴らすか鳴らさないかを選ぶ画面が出ます。
- ・上側または下側に押してどちらかを選び、[SET]ボタンを押してください。

[ON]:音が鳴ります。 [OFF]:音が鳴りません。

〈[シャッター][キー操作]を選んだ場合〉

- ・操作音を選ぶ画面が出ます。
- ・AからFの6種類の音があります。
- · [SET]ボタンを右側に押すと、選んでいる操作音を聞くことができます。
- ・「OFF」を選ぶと、操作音は鳴りません。
- ・上側または下側に押して操作音を選び、[SET]ボタンを押してください。

〈[操作音量]を選んだ場合〉

- ・操作音量を選ぶ画面が出ます。
- ・操作音量は、1(最小)から7(最大)までの範囲で選べます。
- ・[SET]ボタンを上または下側に押して音量を選び、[SET]ボタンを押してください。

5 [MENU] ボタンを押す

操作音を設定しました。



● [MENU]ボタンを押した状態で電源を入れると、操作音のON/OFF画面が出ます。操作音を出したくない場所で操作音を消す場合に便利です。

ポストビューを設定する

静止画撮影ボタンを押した後、撮影した画像がモニターに出 る(ポストビュー)時間を設定します。

1 オプション画面を出す [P130]

2 ポストビューアイコン 図 を 選 び、[SET] ボ タンを押す

- ポストビュー画面が出ます。
- [**1秒**]:ポストビューを1秒間出 します。
- ----[**2秒]**:ポストビューを2秒間出
- します。
- [**OFF**]:ポストビューを出しません。

■ ポストビュー 1秒 2秒 0FF

3 目的の設定を選び、 [SET] ボタンを押す

ポストビューを設定しました。

ウインドノイズリダクション機能を設定する

風の強い場所で動画クリップを撮影したり、音声を録音した 場合に発生するノイズを軽減する機能(ウインドノイズリダ クション機能)のON/OFFを設定します。

オプション画面を出す [P130]

- ウインドNRアイコン®写 を選び、「SET1ボタンを 押す
 - ウインドNR画面が出ます。

[ON]: ウインドノイズリダク ション機能をONにしま

す。

[OFF]:ウインドノイズリダク

ション機能をOFFにし ます。

- 目的の設定を選び、 [SET]ボタンを押す
 - ウインドノイズリダクション 機能を設定しました。



ヒント゛

● 通常は、ウィンドNRの設定を[OFF]にして使用してください。ノイズが ない場所で撮影や録音したとき、不自然な音声になります。

ノイズリダクション機能を設定する

静止画撮影時のノイズを軽減し、クリアな撮影を可能にします。

- **1** オプション画面を出す [P130]
- 2 ノイズリダクションアイ コン ➡ を選び、[SET] ボタンを押す
 - ノイズリダクション画面が出ます。

[ON]: ノイズを軽減します。 [OFF]: ノイズを軽減しません。



- 3 目的の設定を選び、 [SET] ボタンを押す
 - ●ノイズリダクションの設定ができました。



- ノイズリダクション機能は、シャッタースピードが1/4より遅い時に動作します。
- ●通常の撮影に比べ、撮影後の画像処理に若干の時間がかかります。
- ●静止画モードを連写撮影■■に設定している時に、ノイズリダクション機能をONにすると、静止画モードは自動的に7個になります。

画質を調整する

カメラが撮影する時の画質を調整します。

- **1** オプション画面を出す [P130]
- 2 画質調整アイコン ∰ を選び、[SET] ボタン を押す

●画質調整画面が出ます。

[**ノーマル**]: 通常の画質で撮影します。

[ビビッド]:

彩度を上げて撮影します。

[ソフト]:

シャープネスを弱くしてソフトに撮影します。

[ソフトビビッド]:

シャープネスを弱くしてソフトにし、彩度を上げて撮影します。

- 3 目的の設定を選び、 [SET] ボタンを押す
 - 画質の調整を設定しました。



フリッカー軽減機能を設定する

フリッカーとは、蛍光灯の下で動画クリップ撮影をしたときに発生する画面のちらつきのことで、このカメラはこのちらつきを抑えるフリッカー軽減機能を搭載しています。この機能は、電源周波数が50Hzの地域のフリッカーに対して効果があります。

1 オプション画面を出す [P130]

- 2 フリッカー軽減アイコン 「FR」を選び、[SET] ボタン を押す
 - ●フリッカー軽減画面が出ます。

[ON]:フリッカー軽減機能を ONにします。

[OFF]:フリッカー軽減機能を

OFFにします。

FR フリッカー軽減 ON OFF

3 目的の設定を選び、 [SET] ボタンを押す

●フリッカー軽減機能の設定が できました。

(サント)

- よく晴れた屋外でフリッカー軽減機能を使うと、ハレーション(強い光が 当った部分の周囲が白くぼやけて写る現象)を起こす場合があります。
- ▼ニュアル露出とフリッカー軽減機能を同時に設定することはできません。
- ●フリッカー軽減機能[ON]設定時、動画クリップ撮影でのシャッタースピー ドは1/50秒に固定です。

デジタルズームを設定する

撮影時にデジタルズームを使う/使わないを設定することができます。

- **1** オプション画面を出す [P130]
- 2 デジタルズームアイコン DHHを選び、[SET]ボタンを押す
 - デジタルズーム画面が出ます。

[ON]:デジタルズームを使い ます。

[OFF]:デジタルズームを使い

ません。

ON OFF

- 3 目的の設定を選び、[SET] ボタンを押す
 - デジタルズームを設定しました。



●以下の設定時、デジタルズームは使えません。静止画モードを10mに設定している

モニターの明るさを設定する

カメラのモニターの明るさを設定します。周囲の明るさによって、モニターの表示が見づらい場合は、モニターの明るさを設定してください。

- **1** オプション画面を出す [P130]
- 2 モニター明るさアイコン
 ※ を選び、[SET] ボタンを押す
 - ●モニターの明るさ画面が出ます。



- 3 [SET]ボタンを右または 左側に押して、明るさを 設定し、[SET]ボタンを 押す
 - ●モニターの明るさを設定しました。

デヒント)

●撮影画面で[MENU]ボタンを約1秒以上押すと、操作2の画面が出てモニターの明るさを設定することができます。

外部マイクの音量を設定する

カメラに接続したマイクの入力レベルを設定することができま す。

- **1** オプション画面を出す [P130]
- 2 外部マイク音量アイコン

 ☑ を選び、[SET] ボタ
 ンを押す
 - ●音量を設定するバーが出ます。



- 3 [SET] ボタンを右また は左側に押して、入力レ ベルを設定し、[SET] ボタンを押す
 - 外部マイクの入力レベルを設定しました。

TV出力を設定する

[USB/AV] 端子や [COMPONENT] 端子、[HDMI] 端子から 出力する映像信号の方式を設定します。

1 オプション画面を出す [P130]

●TV出力設定画面が出ます。

[TV方式]:

[USB/AV]端子から出力するテレビ信号の方式を設定します。

[TVタイプ]:

テレビの縦横比を設定します。

[コンポーネント/HDMI]:

[COMPONENT] および [HDMI]端子から出力する信号 を設定します。





例:[TV方式]を選んだ場合

3 設定する項目を選び、[SET] ボタンを押す

設定をする画面が出ます。

<[TV方式]を選んだ場合>

[NTSC]: NTSC方式の映像信号を出力します(日本・北米など)。 [PAL]: PAL方式の映像信号を出力します(ヨーロッパなど)。

<[TVタイプ]を選んだ場合>

[4:3]: 画面の縦横比が4:3のテレビに接続する時の設定です。

[16:9]: 画面の縦横比が16:9のテレビに接続する時の設定

<「コンポーネント/HDMI]を選んだ場合>

[**720p**]:出力する信号を720p(D4)に設定します。 [**480p**]:出力する信号を480p(D2)に設定します。

- 4 [SET]ボタンを上または下側に押し、設定を選ぶ
- 5 [SET] ボタンを押す
- 6 [MENU] ボタンを押す

●TV出力を設定しました。

TV出力を設定する(つづき)

[TVタイプ]の設定とテレビ表示の関係]

[TVタイプ] の設定を変更した時、カメラが出力する映像信号は、以下のようになります。ただし、ご使用のテレビによってはテレビ独自の自動判別機能により下表のような表示にならなかったり、テレビの表示が変わらない場合があります。

テレビの衣小が変わらない場合があります。 						
[TVタイプ] の設定	接続する テレビの種類	表示する 画像データ	テレビの表示			
		静止画				
[4:3]	4:3	ノーマルモード 動画クリップ	11			
		HDモード 動画クリップ)			

※静止画は、静止画モードを [5.3m] [0.9m] 以外に設定し、撮影した例です。

注意!

テレビの表示が正しくない?

●テレビの映像が正しくない場合は、[TVタイプ]の設定を変更するか、テレビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定については、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。

静止画の表示が16:9にならない?

● 5.3M 0.9M 以外の静止画モードで撮影した静止画は、4:3で出力します。

パワーセーブ機能を設定する

このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさえたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと自動的に省電力状態になるパワーセーブ機能があります。パワーセーブ状態になるまでの時間(待機時間)を設定することができます。

1 オプション画面を出す [P130]

2 パワーセーブアイコン PS を選び、[SET]ボタン を押す

パワーセーブ画面が出ます。

[電池:撮影]:電池を使った撮影

モードでの待機時間を設定します。

[電池:再生]:電池を使った再生 モードでの待機時

間を設定します。

[AC:撮影/再生]:

AC電源使用時の 撮影/再生モード での待機時間を設 定します。



3 設定する項目を選び、 [SET] ボタンを押す

● 待機時間の設定画面が出ます。



<例:[電池/撮影]を選んだ場合>

4 [SET] ボタンを上または 下側に押し、待機時間を 設定する

上側に押す:待機時間が長くなります。

下側に押す:待機時間が短くな

ります。

5 [SET]ボタンを押す

●待機時間を設定しました。

6 [MENU] ボタンを押す

●オプション画面に戻ります。

ファイルNo. リセット機能を設定する

初期化したカードを使うと、撮影した画像のファイル名(画像番号)は自動的に 0001 から始まります。再度初期化したり、別の初期化したカードを使うと、ファイル名は再び0001 から始まります。これはファイル No. リセット機能が入 [ON] になっているためですが、この場合複数のカードに同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存する時など、誤って上書きしてしまう可能性があります。ファイル No. リセット機能を切 [OFF] にすると、カードを初期化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けることができます。

〈ファイルNo.リセット機能 入[ON]〉


	ファイル名(画像番号)		
カードA	0001, 00020012, 0013		
カード交換 サ			
カードB	0001, 00020012, 0013		

〈ファイルNo.リセット機能 切[OFF]〉


-) /// (C.) C) (M.)				
		ファイル名(画像番号)			
	カードA	0001, 00020012, 0013			
	カード交換				
	カードB	0014、00150025、0026			

◆交換したカードに画像が残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次のようになります。

交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残って いた:撮影中のファイル名を継続した番号になります。

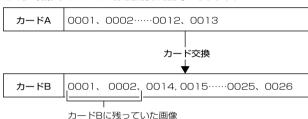

交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像が残っていた:最後のファイル名からの連番になります。

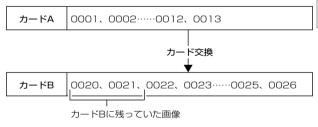

ファイルNロ. リセット機能を設定する(つづき)

- 1 オプション画面を出す [P130]
- 2 ファイル No. リセットア イコン Mol を選ぶ



3 [SET] ボタンを押す

●ファイルNo.リセット画面が 出ます。

: [NO]

ファイルNo.リセット機能を ONにします。

[OFF]:

ファイルNo.リセット機能を OFFにします。

4. [OFF]を選び、[SET]ボタンを押す

●ファイルNo.リセット機能を切に設定しました。



●ファイルNo.リセット機能は、ONにするまでファイル名が連番となります。撮影の区切りがついたら、ONに戻すことをおすすめします。

カードをフォーマット(初期化)する

・購入後、初めて使うカード

・パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ずこのカメラで初期化(フォーマット)してからご使用ください。カードのロックスイッチを「LOCK」の位置にしている場合は、初期化できません。ロックスイッチをロック解除の位置にしてから、初期化をしてください。

1 オプション画面を出す [P130]

2 フォーマットアイコン I■ を選び、[SET] ボタンを押す

- ●フォーマットの方法を選ぶ画 面が出ます。
- ●普段の使用で、完全フォーマットをする必要はありません。しかし、通常のフォーマットをしてもカードに関するエラーが出る場合は、完全フォーマットを行ってください。

[フォーマット]:

通常のフォーマットを行います。

[完全フォーマット]:

物理フォーマットを行います (電池残量が少ない場合は、選 択できません)。



カードをフォーマット(初期化)する (つづき)

3 フォーマットの方法を選び、[SET] ボタンを押す

確認画面が出ます。

4 [はい]を選び、[SET]ボタンを押す

- ●初期化が始まります。
- 初期化中は、[フォーマット中 電源を切らないでください]表示が出ます。

注意!

初期化中のご注意

◆初期化中は、カメラの電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。

初期化をすると、データが消えます

◆カードを初期化すると、カードに記録したデータは、すべて消えます。プロテクト[P105]したデータも消えますので、初期化をする前に大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存してください。

カードを廃棄/譲渡するときのご注意(初期化をしてもデータが復元できる?)

- カメラやパソコンの機能によるデータの削除やフォーマットをしても、カードの管理情報を変更するだけで、データはカードに残ったままで、完全には消去できません。
- ●フォーマットを行っても、データを復元するソフトを使うと、カード内の データを復元できる場合があります。一方、本機で完全フォーマットを行 うと、復元ソフトを使ってもデータの復元ができなくなります。
- ●カードを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊するか、本機で完全フォーマットを実行するか、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に消去することことをおすすめします。カード内のデータは、お客さまの責任において管理してください。

一世 ピントン

初期化を中止するには

操作■で「いいえ」を選び、「SET」ボタンを押してください。

カメラの設定をリセットする

各設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻します。

1 オプション画面を出す [P130]

2 設定リセットアイコン EET]を選び、[SET]ボタ ンを押す

●設定リセット画面が出ます。

[リセット]: カメラの設定を工場出荷時の設定に戻します。

[戻る]:カメラの設定を変えず、オプション画面に戻ります。



3 [リセット] を選び、 [SET] ボタンを押す

カメラの設定を工場出荷時の 設定にします。



●設定をリセットしても、以下の設定は保持します。 日付時刻の設定 TV方式の設定

157

カードの空き容量をチェックする


カードの空き容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音可能時間で確認することができます。1枚のカードに記録できる枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間[P228]]を参照してください。

撮影可能枚数/時間のチェック

1 メインスイッチを[REC] に合わせ、電源を入れる [P36]

- モニターの左上に、撮影可能 枚数を表示します。
- モニターの右上に、撮影可能 時間を表示します。
- ●撮影可能枚数や時間表示は、 撮影画質の設定に応じて変わ ります。

撮影可能枚数 撮影可能時間

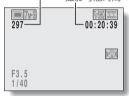

録音可能時間のチェック

1 録音可能状態にする [P63]

● 録音可能時間が出ます。



עצין

- ●撮影可能枚数または、撮影可能時間表示が[0]になると、撮影ができなくなります。新たに撮影する場合は、別のカードに取り替えるか、パソコンに画像を保存した後、画像を消去[P107]してください。
- ●撮影可能枚数または撮影可能時間表示が[0]になっても、画質を変えると [P79・81]撮影が可能になる場合があります。

電池残量をチェックする

電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認できます。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用可能時間は227ページを参照してください。

1 撮影または再生設定画面 を出す [P73・97]

- ●モニターの右下に、電池残量 を示すアイコンが出ます。
- ●電池の特性により、低温時には 2 表示が早い時点で点灯するなど、電池残量を正しく表示することができません。また、周囲の温度が使用状態などにより表示状態が変わるため、残量表示はおよその目安と考えてください。



雷池残量表示

電池残量表示	電池の残量	
表示なし または	ほぼいっぱいの容量があります。	
	容量が少なくなりました。	
	もうすぐ撮影や再生ができなくなります。	
->-	撮影時、静止画撮影または動画撮影ボタンを 押している間点滅すると、撮影はできません。 電池を充電してください。	

電池残量をチェックする(つづき)

ジェント

- 撮影画像がある場合は、インフォ画面でも電池残量が確認できます[P129]。
- ●同じ種類の電池でも、電池の使用可能時間が異なることがあります。
- ●電池の消耗は、撮影条件(フラッシュの発光回数、モニターの入/切)や周囲の温度(10℃以下の低温)によっても変わるため、撮影できる枚数は大きく異なります。
- ・旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が速くなる環境で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします(スキー場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保温したものをご使用ください)。

パソコンに接続する

カメラで記録したデータの形式やカード内のディレクトリ構 造は、以下のとおりです。

外部ドライブとしての使用上の注意

- カメラ内のデータおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないでください。カメラがデータを認識できなくなる場合があります。変更を加える場合は、パソコンのハードディスクにコピーしたものを使用してください。
- パソコン上でフォーマットしたカードは、カメラでは使用できません。 カメラで使用するカードは、カメラ本体でフォーマットを行ってください。

動作環境

Windows]

USB ポートを標準搭載し、Windows 2000, Me 以降をプリインストールしたモデルに対応しています。Windows をアップグレードした環境での動作は、保証しません。

Macintosh)

USB ポートを標準搭載し、Mac OS 9.0、9.1、9.2、Mac OS X10.1 以降をプリインストールしたモデルに対応しています。

記録データの形式

カードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則 は以下のようになります。

データの種類	データ形式	ファイル名命名規則
静止画像データ	JPEG	SANYで始まる。拡張子は「.jpg」。 SANY****.jpg
動画クリップ データ	MPEG-4	SANYで始まる。拡張子は「.mp4」 SANY****.mp4
音声データ	MPEG-4 Audio (AAC圧縮)	SANYで始まる。拡張子は「.m4a」。 SANY****.m4a*

^{*}記録した順に続き番号が入る

パソコンに接続する(つづき)

カードのディレクトリ構造



※100SANYOフォルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影/録音すると、 新たに101SANYOフォルダを作り、この中に保存します。 フォルダ番号は順次102SANYO、103SANYO・・・となります。

ジヒント)

ボリューム名について

● このカメラでフォーマットしたカードの場合は[XACTI HD2]、パソコンなどでフォーマットしたカードの場合は[リムーバブルディスク]になります。

カメラで撮影した動画クリップデータについて

 ◆ Apple社のQuickTimeを使用して、パソコンで再生することができます。 また、その他のISO標準MPEG-4(AACオーディオ)対応ソフトウェアで 再生できる場合があります。

付属のCD-ROM(SANYO Software Pack)にはWindows版のQuickTime 7.1を添付しています。

カメラで録音した音声データについて

●音声データの拡張子(.m4a)を「.mp4」に変えると、ISO標準MPEG-4 (AACオーディオ)対応ソフトウェアで再生できる場合があります。

カード入れ替え時のファイル名について


●ファイルNo.リセット機能を[OFF]に設定すると、カードを入れ替えてもフォル ダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続きを付与します[P151]。

注意!

カメラで再生する場合はカードのデータをパソコンで書き換えないでください

●カメラで撮影した画像や音声のデータは上記の規則に基づき、ファイル名を付けたり、指定のフォルダに保存をしています。このため、パソコンから直接ファイル名を変更したりすると、画像をカメラで再生できなくなったり、カメラが正常に動作しなくなります。

- パソコンを起動し、付属の専用USB接続ケーブル でドッキングステーションをパソコンに接続する
 - ドッキングステーションの[USB/AV]端子とパソコンの USBコネクタを接続します。
- 「ON/OFF] ボタンを押してカメラの電源を入れ、 カメラをドッキングステーションにセットする
 - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。

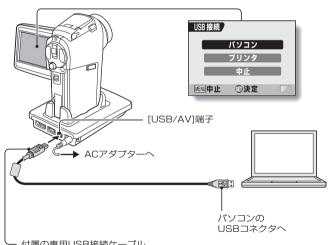

付属の専用USB接続ケーブル

プラグの[▲]マークを上にしてください。

パソコンに接続する(つづき)

3 [パソコン] を選び、 [SET] ボタンを押す

パソコンの接続モードを選ぶ 画面が出ます。



4 [カードリーダー]を選び、[SET] ボタンを押す

注意!

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあ ります。
- 専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。 モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインストールする時は、特にご注意ください。 ドライバソフトウェアが正常にインストールできない場合があります。

双方向のデータのやり取りはしないでください

◆カードリーダーモードでカメラからパソコンにデータをコピーしている最中に、パソコンのデータをカメラへコピーするような操作は行わないでください。

HDモードの動画クリップを再生するには

「MM または **MM** で撮影した動画クリップを再生する場合のパソコンおよびアプリケーションソフトウェアの動作環境は、以下のとおりです。

	Windows®	Macintosh®
OS*	Windows® 2000/ Windows® XP (Quick Time 7.0.1 以降)/ Windows® Vista (USB 搭載機)	Mac OS X 10.3.6 以降 (Quick Time 6.5.2 以降) (USB 搭載機)
CPU	Pentium4 3.0GHz以上	PowerPC G5 1.6GHz以上
メモリ	512MB以上 (推奨1024MB以上)	512MB以上
64MB 以上 (推奨 256MB 以上)		64MB 以上

*:OSはプリインストールしたモデルに限ります。

パソコンに接続する(つづき)

Windows XP/Vista

カメラの接続)

1 カードリーダーモードにする[P162]

- ◆タスクトレイに[新しいハードウェアが見つかりました]という メッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。
- ●カードをディスクとして認識(マウント)し、[XACTI HD2(E:)] ウィンドウが開きます。

※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Windowsが実行する動作を選ぶ

●[XACTI HD2(E:)]ウィンドウから、目的の操作を選んでください。

カメラの取りはずし

注意!

 カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す る場合があります。

1 [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを左ク リックする

- ●パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。
- <Windows Vistaの場合>
- ●ウィンドウを閉じてください。

2 カメラのドライブ(E:)を右クリックする

● カメラを取りはずすことができる状態になります。※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Windows 2000

カメラの接続)

1 カードリーダーモードにする[P162]

- パソコンのモニターにWindowsのCD-ROMの装着を促すメッセージが出た場合は、メッセージに従ってドライバをインストールしてください。
- カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク(E:)]アイコンが出ます。
- ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 ● カメラに装着したカードをドライブとして認識(マウント)します。
- [マイコンピュータ]の[リムーバブルディスク(E:)]アイコンを ダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメ ラに装着したカード内のファイルを操作することができます。

カメラの取りはずし

注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す る場合があります。
- 1 タスクトレイの [ハードウェアの取り外しまたは 取り出し] アイコンを左クリックし、サブメ ニューから [ハードウェアを取り外すかまたは取 り出す] を右クリックする
 - ●[ハードウェアの取り外し]ダイアログボックスが出ます。
- 2 [ハードウェアデバイス] リストの [USB 大容量 記憶装置デバイス] を左クリックし、[停止] ボ タンを左クリックする
 - ●[ハードウェアデバイスの停止]ダイアログボックスが出ます。

パソコンに接続する(つづき)

Windows 2000(つづき)

- 3 [SANYO HD2 USB Device] を左クリックし、 [OK] ボタンを左クリックする
 - ●[ハードウェアの取り外し]ダイアログボックスが出ます。
- 4 [OK] ボタンを左クリックする
 - カメラを取りはずすことができる状態になります。

Mac OS 9.XX

カメラの接続)

1 カードリーダーモードにする[P162]

- ●カメラをドライブとして認識し、デスクトップに[XACTI HD2] アイコンが出ます。
- [XACTI HD2]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラに装着したカード内のファイルを操作することができます。

カメラの取りはずし

[注意!]

● カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損する場合があります。

1 デスクトップのカメラを示す[XACTI HD2]アイコンを「ごみ箱]にドラッグアンドドロップする

- デスクトップから[XACTI HD2]アイコンが消えます。
- カメラを取りはずすことができる状態になります。

Mac OS X

マウント/アンマウントは、Mac OS9.xxの場合と同じ操作で行えます。ただし、カメラの画像を自動認識するようにアプリケーションを設定している場合は、自動認識したアプリケーションが起動します。

注意!

Mac OS XのClassic環境でお使いの場合

◆カメラに装着したカード内のデータを直接読み書きすることはできません。 データはいったんハードディスクに保存してください。

テレビに接続する


カメラをテレビに接続すると、記録したファイルをテレビで 再生することができます。

注意!

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- 接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ◆ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

通常の映像入力端子に接続する

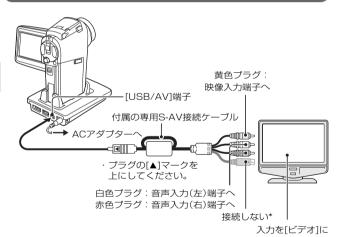


*接続すると、テレビに映像が正常に出ない場合があります。

<接続アダプターで接続する場合は>

接続アダプターをカメラに装着して付属の専用S-AV接続ケーブルで接続アダプターの[USB/AV]端子とテレビの映像・音声入力端子を接続してください。

<S映像入力端子に接続する場合>

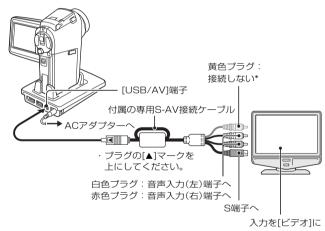


*接続すると、テレビに映像が正常に出ない場合があります。

テレビに接続する(つづき)

より高画質で楽しむ(プログレッシブ出力)

テレビに 480p(D2)、720p(D4)映像入力端子がある場合は、カメラの映像をプログレッシブ出力による高画質で楽しむことができます。

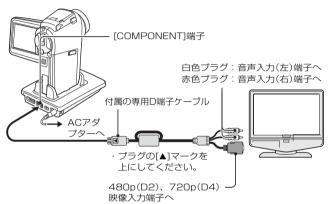

撮影する時:モニターにのみ画像が出ます。テレビには画像が出ません。 再生する時:テレビにのみ画像が出ます。モニターには画像が出ません。

※日付/時刻およびカウンターは出ません。


注意!

●専用S-AV接続ケーブルと専用D端子ケーブルを同時にドッキングステーションに接続しないでください。テレビに映像が正常に出ない場合があります。

テレビが480p(D2)、720p(D4)映像入力に対応していない場合

- 映像は出ません。
- メニュー画面がカメラとテレビで違う?
- ◆メニュー画面はテレビにのみ出ますので、テレビを見てカメラを操作してください。

HDMI端子に接続する

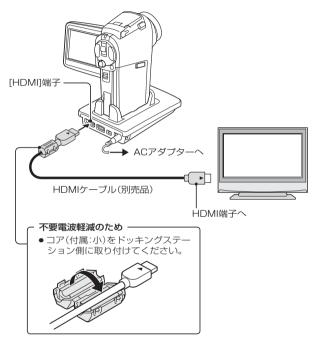



● HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。



テレビに接続するいづき)

[゛]テレビで再生する

- ●接続後、テレビの入力切り替えを[ビデオ]入力にしてください。
- S-AV接続ケーブルをつないだ時は、カメラのモニターの表示が消えます。
- ●音声を再生する時も、カメラで再生する時と同じ操作で再生できます。音声の再生: P65
- リモコンで再生ができます[P66]。
- カメラで再生するときと同じ操作で再生できます。
- トッキングステーションに装着しているカメラがスリープ状態になった場合は、ドッキングステーションの動作モードボタン(変)を押すとカメラの電源を入れることができます。

注意!

- ケーブルの抜き差しは、ていねいに
- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

デビント)

[PAL]に設定し[P145]、付属の専用S-AV接続ケーブルを接続した場合の表示について


撮影する時:モニターにのみ画像が出ます。テレビには画像が出ません。 再生する時:テレビにのみ画像が出ます。モニターには画像が出ません。

ダイレクト印刷をする

このカメラはPictBridgeに対応しています。このカメラはPictBridge対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで写真選択や印刷開始を指定することができます(PictBridge印刷)。

印刷の準備

- 1 カードをカメラに装着し、モニターユニットを開けて電源を入れ、プリンタの電源を入れる
- 2 付属のドッキングステーションまたは接続アダ プターを使って、カメラとプリンタを接続する

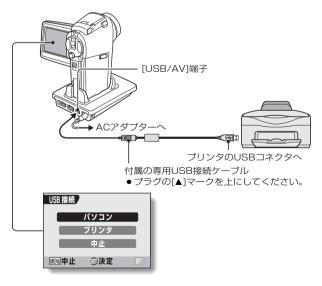

ダイレクト印刷をする(つづき)

3 [プリンタ] を選び、[SET] ボタンを押す

4 PictBridge印刷モード になる

◆ PictBridge印刷モードになり、 印刷指定画面が出ます。



注意!

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

プリンタ接続時の注意

- ●接続している状態でプリンタの電源を切ると、カメラが正常に動作しなくなる場合があります。カメラが正常に動作しなくなった場合は専用USB接続ケーブルを抜き、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。
- PictBridge印刷中での操作は、ボタン操作に対する反応が遅くなります。
- ●電池を使って印刷をする場合は、電池残量が十分あることを確認してください。

1枚の画像を選んで印刷する(選択画像印刷)

静止画像を選んで印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P174]
- 2 選択画像印刷アイコン □ を選び、[SET] ボタ ンを押す
 - ●印刷画像の選択画面が出ます。



- 3 [SET]ボタンを右または 左に押す
 - ●印刷する画像を表示してください。

ダイレクト印刷をする(つづき)

4. 印刷枚数を設定する

- ●[SET]ボタンを上側に押して [枚数]を選び、[SET]ボタン を押す
- ❷[SET]ボタンを上または下側に押して、印刷枚数を設定する
- **❸** [SET]ボタンを押す
- ●[印刷]を選んだ状態になります。



5

▋[SET] ボタンを押す

●印刷を開始します。



印刷を中止するには

- ●印刷中に[SET]ボタンを下側に押す・印刷中止の確認画面が出ます。
- ②[はい]を選び、[SET]ボタンを押す
 - ・[戻る]を選んで[SET]ボタンを押すと、印刷を続行します。

すべての画像を印刷する(全画像印刷)

カード内の画像をすべて印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P174]
- 2 全画像印刷アイコン<u>ALL</u> を選び、[SET] ボタン を押す
 - 全画像印刷画面が出ます。



- 3 [印刷]を選び、[SET] ボ タンを押す
 - 印刷を開始します。

注意!

静止画が1000枚以上ある場合は印刷できません

◆不要な画像を消去してから印刷してください。

ダイレクト印刷をする(つづき)

一覧印刷をする(インデックス印刷)

カード内のすべての静止画を小さく一覧印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P174]
- 2 インデックス印刷アイコンINIXI を選び、[SET] ボタンを押す
 - インデックス印刷画面が出ま す



- 3 [印刷]を選び、[SET] ボ タンを押す
 - ●印刷を開始します。

プリント予約をした画像を印刷する(予約画像印刷)

プリントの予約をした静止画を印刷します。

- 1 プリントの予約 [P122] をし、印刷の準備をする [P174]
- 2 予約画像印刷アイコン Dipを選び、[SET] ボタンを押す
 - 予約画像印刷画面が出ます。



3 [印刷]を選び、[SET] ボ タンを押す

- 印刷を開始します。
- [SET]ボタンを押してから印刷を開始するまで、約1分ほどかかります。

ジェント

操作2で、[SET]ボタンを右または左側に押すと、印刷する画像とプリントの予約内容を確認することができます。

注意!

●DPOFにプリンタが対応していない場合は、予約画像印刷●回はできません。

ダイレクト印刷をする(つづき)

印刷設定を変えて印刷する(プリンタ設定変更)

用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設定して印刷します。

1 印刷の準備をする[P174]

2 プリンタ設定変更アイコン □1 を選び、[SET] ボタンを押す

● プリンタ設定変更画面が出ます。

[紙種]:

印刷用紙の紙質を設定します。

[用紙サイズ]:

印刷用紙のサイズを設定します。

[レイアウト]:

印刷用紙への画像の配置を設定します。

[印刷品質]:

印刷画像の美しさを設定します。

[日付印刷]:

撮影年月日を印刷します。



3 プリンタの設定をする

- ●[SET]ボタンを上または下側 に押して設定する項目を選び、 [SET]ボタンを押す
 - ・設定を選ぶ画面が出ます。
- ❷ [SET]ボタンを上または下側 に押して設定を選び、[SET] ボタンを押す
 - 選んだ項目を設定し、プリンタ設定変更画面に戻ります。
 - ・同じ要領で、必要な項目を設定してください。
 - ・各項目で設定できる内容は、 プリンタによって異なります。
- <[プリンタ設定]を選んだ場合>
 ・プリンタで設定している条件で印刷します。



<[紙種] を選んだ場合 >

4

[MENU] ボタンを押す

● PictBridge MENUに戻ります。

ジェント


- ●プリンタ設定変更画面の設定項目は、接続するプリンタによって異なります。
- ●プリンタ設定変更画面に出ないプリンタ機能を使う場合は、[プリンタ設定] に設定してください。
- ブリンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 に[プリンタ設定]になります。

外部マイクを接続する

このカメラには、市販のステレオマイクを接続することができます。

推奨ステレオマイク:三洋コンシューママーケティング㈱ サービス部門扱い(商品コード:645

056 9692)

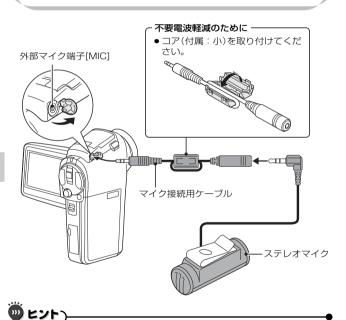

- ●接続したマイクの入力レベルを設定することができます[P144]。
- ●外部マイクを接続すると、カメラのステレオマイクは使えません。

SANYO Software Pack CONT

SANYO Software Packには、以下のソフトウェアが入っています。

- 各ソフトウェアの概要は、187ページをご覧ください。
 - ・QuickTime 7.1:以降「QuickTime」と表記します。
 - ・iTunes 7: 以降「iTunes と表記します。
 - ・PhotoExplorer8.5 SE Basic (Windows): 以降「フォトエクスプローラ」と表記します。
 - ・Ulead DVD MovieWriter 5.0 SE(Windows): 以降「MovieWriter」と表記します。
 - ・Xacti Screen Capture 1.1 (Windows): 以降「Screen Capture」と表記します。
 - ※フォトエクスプローラとMovieWriterは、MPEG-4に 対応しています。これらのアプリケーションソフトウェ アをインストールすると、MPEG-4ファイルを再生す ることができます。

SANYO Software Pack について(つづき)

CD-ROMのディレクトリ構造

SANYO Software Packのディレクトリ構造の概略は、以下のとおりです。

<Windowsの場合>
Sanyo Disc (D:)*

Sanyo Disc

PhotoExplorer

iTunes

DVD MovieWriter

Screen Capture

*:ドライブ名(D:)は、お使いのパソコンによって異なります。

より楽しんでいただくために(電子マニュアルについて)

弊社ホームページでは、暮らしの中でこのカメラを楽しんでいただくためのヒントを紹介しています。ホームページへは、SANYO Software Pack のトップ画面(インストール画面)からアクセスすることができます。ぜひご覧いただき、このカメラを存分にお楽しみください。

動作環境

アプリケーションソフトウェアの動作環境を以下に示します。 HD モードの動画クリップを扱う場合の動作環境は、164ページを参照してください。

	Windows [®] 版	Macintosh [®] 版
ソフトウェア	PhotoExplorer, DVD MovieWriter, QuickTime 7.1, iTunes 7.0 Xacti Screen Capture 1.1	QuickTime 7.1, iTunes 7.0
OS*	Windows®2000/ Windows®XP/ Windows®Vista (USB 搭載機)	Mac OS X 10.3.9 以降 (USB 搭載機)
CPU	Pentium II 800MHz以上	Power PC G3 400MHz 以上
メモリ	512MB以上 (推奨 1024MB以上)	128MB以上
その他	Direct X9.0以上	_

^{*}OSはプリインストールしたモデルに限ります。

アプリケーションソフトウェアのインストール

SANYO Software Packには、以下のアプリケーションソフトウェアが入っています。

それぞれインストールし、お使いいただくことによって、カメラで記録したデータをより幅広く活用することができます。

●フォトエクスプローラ*²

カメラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりやすく管理 することができます。

■MovieWriter*2

ビデオや音楽、写真、データなどパソコンで扱うさまざまなファイル をディスクに書き込む統合ツールです。

●iTunes

コンピュータですべての音楽やその他のオーディオファイルを整理したり聴いたりできる音楽ソフトウェアです。

Screen Capture

パソコンの画像をカメラに保存します。

QuickTime* 1

動画クリップを再生します。音声も同時に再生できます。 このカメラで撮影した動画クリップを見る場合は、必ずインストール してください(Windowsの場合)。iTunesをインストールすると、同時にインストールできます。

- *1: QuickTimeは、QuickTime Proにアップグレードできます。QuickTime Proは、QuickTimeムービーの編集などが可能です。QuickTime Proへのアップグレードは、アップルコンピューター・インクのホームページ (http://www.apple.com/ip/quicktime/)で行えます。
- *2:フォトエクスプローラまたはMovieWriterをインストールすると、カメラで撮影した動画クリップ(MPEG-4)をWindows Media Playerで再生できます。

アップデートの情報は、下記のホームページで確認してください。 http://www.ulead.co.jp/

Windows

1 CD-ROM(SANYO Software Pack)を CD-ROMドライブにセットする

- しばらくすると、インストール画面が出ます。
- インストール画面が出ない場合は、マイコンピュータにある [Sanyo Disc(D:)]をダブルクリックし、[Sanyo Disc(D:)]ウィンドウの[Autorun]または[Autorun.exe]をダブルクリックしてください。
 - ※ドライブ名(D:)は、お使いのコンピュータによって異なります。



アプリケーションソフトウェアのインストール(つつき)

Windows(つづき)

2 インストールするアプリケーションソフトウェア の名称をクリックする

- ●インストール画面に出たアプリケーションソフトウェアの名称をクリックすると、インストールを開始します。
- ●[もっとムービーを撮ろう]をクリックするとインターネットに接続し、このカメラを楽しんでいただくためのヒントを紹介しているホームページを表示します。
- ●[ユーザー登録やXactiの情報]をクリックするとインターネットに接続し、ユーザー登録やXactiの関連情報を掲載しているホームページを表示します。
- ●インストールプログラムは、各アプリケーションソフトウェアが 正しくインストールできるよう、あらかじめ設定しています。 パソコンに慣れていない方は、各ダイアロクボックスの[次へ] ボタンをクリックすることをお勧めします。
- ●アプリケーションソフトウェアのユーザー登録に関するダイアログボックスが出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをクリックしてください。
- パソコンの再起動を促すメッセージが出た場合は、パソコンを 再起動してください。
- ●各アプリケーションソフトウェアの詳細設定については、アプリケーションソフトウェアベンダーのホームページ、またはインストール後にオンラインヘルプを参照してください。

iTunesについて:

http://www.apple.com/jp/itunes/

フォトエクスプローラ、MovieWriterについて:

http://www.ulead.co.jp/

3 [終了]をクリックする



Kodakオンラインサービスについて

●インストールが閉じると、Kodakオンラインサービスを紹介するホームページに接続するダイアログが出ます。このホームページを見る場合は[今すぐおすすめ情報を見る]、見ない場合は[あとでおすすめ情報を見る]オプションボタンをONにして、[OK]ボタンをクリックしてください。

Macintosh

1 CD-ROM(SANYO Software Pack)をCD-ROMドライブにセットする

- しばらくすると、CD-ROMのウィンドウが開きます。
- CD-ROMのウィンドウが開かない場合は、デスクトップの CD-ROMアイコン[Sanyo Disc]をダブルクリックしてください。

2 インストールする

- ①[iTunes]フォルダにある[iTunes-1.dmg]をダブルクリックする
 - -・「iTunes7.0.2 |ウィンドウが開きます。
- ②[iTunes.mpkg]をダブルクリックする
 - インストールを開始します。
 - ・メッセージに従って、インストールしてください。

フォトエクスプローラの使いかた

カメラのデータをパソコンにコピーするには、マイコンピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソコンにコピーする方法と、フォトエクスブローラを使ってコピーする方法があります。ここでは、フォトエクスプローラでカメラのデータをパソコンにコピーする方法を説明します。フォトエクスプローラについての詳しい説明は、フォトエクスプローラのヘルプを参照してください。

環境を設定する

データのコピー元(カメラ内のデータの場所)を設定します。

1 カメラをカードリーダーモードにする [P162]

- 「Ulead AutoDetector」ダイアログボックスが出ます。
- ●カメラに装着したカードの内容を示すウィンドウ(XACTI HD2(E:))が開いた場合は、クローズボックスをクリックして 閉じてください。




- 2 「Ulead AutoDetector」ダイアログボックスの「常に選択されたプログラムで開く」チェックボックスを ON にし、「OK1 ボタンをクリックする
 - 「ファイルのコピー先・・・」ダイアログボックスが出ます。
 - 「常に選択されたプログラムで開く」チェックボックスをONに すると、次回から「Ulead AutoDetector」ダイアログボックス は開きません。




3 「Ulead Photo Explorer を開く」オプションボタンを ON にして [OK] ボタンをクリックする

フォトエクスプローラの使いかた(つづき)

環境を設定する(つづき)

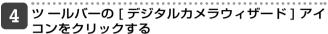

「デジタルカメラウィザード」ダイアログボックスが出ます。

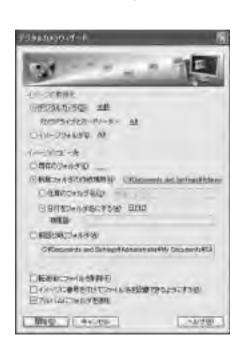

- 5 「カメラドライブとカードリーダー」の右にある ドライブ名(A:¥)をクリックする
 - ●「イメージソースを選択」ダイアログボックスが開きます。
- 6 「カメラドライブまたはメモリーカードリーダー」 オプションボタンを ON にし、「場所」リストボックスのカメラのドライブを選んで [OK] ボタンを クリックする
 - 「カメラドライブとカードリーダー」の右側のドライブ名が、 操作 ● で指定したドライブに変わります。
 - このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 [開始]ボタンをクリックしてください。カードのデータは、 My Documents¥SANYO PEXにコピーします。
 - ●設定だけを行う場合は、[キャンセル]をクリックしてください。
 - 「カメラウィザード」ダイアログボックスが閉じます。

フォトエクスプローラの使いかた(つづき)

画像データをパソコンにコピーする

カメラに装着したカード内の画像データを、パソコンにコピーします。

- 1 カードリーダーモードにする [P162]
- 2 フォトエクスプローラを起動する
- 3 ツールバーの [デジタルカメラウィザード] アイコンをクリックする
 - ●「デジタルカメラウィザード」ダイアログボックスが開きます。
- 4 [開始]ボタンをクリックする
 - コピーを開始します。
 - ●以下のフォルダ内に日付と時間名のフォルダを自動的に生成し、その中にデータをコピーします。¥My Documents¥SANYO_PEX
 - ■コピーが終わったら、コピーの完了を示すダイアログボックスが出ます。
- 5 コピーが終わったら、[OK] ボタンをクリックする
 - コピーしたデータをサムネイルウィンドウに表示します。

フォトエクスプローラは、デジカメ画像からDVカメラのビデオ ファイル、MP3・WAVなどの音声ファイルまでマルチファイルを 視覚的に統合管理できるソフトです。

基本画面

階層表示ウィンドウ

フォルダツリー構造をリストで表示できます。

サムネイルウィンドウ

さまざまなファイル形式データを一度にサムネイルに表示するこ とができます。

フォルダ内の指定した複数のファイル名を一括して変更できます。

プレビューウィンドウ

選択したファイルを表示することができます。 動画クリップ・音声データが再生できます。

スライドショー

画像をいろいろ並べながら、スライド形式で画像を見ることがで いォ きます。

使フいま

かト

たっスプローラの

フォトエクスプローラの使いかた(วづき)

画像管理や編集ができます)

再牛機能

画像をフルサイズまたは全画面で表示することができます。 キーボード入力やツールバーボタンのクリック、メニュー選択で、 画像の閲覧やスライドショー再生などの操作ができます。

画像管理・編集機能

画像データのコピーや削除、ファイル名の変更ができます。 また、回転やフリップなど、編集したデータを保存することもで きます。

画像調整

切り抜きやコントラスト、明るさやカラーバランスなどの調整が 簡単にできます。

作成したイメージを壁紙やスクリーンセーバーに利用できます。

豊富なスライドショー機能

スライドショー

静止画と動画クリップが混在したスライドショー再生ができます。 画面が切り替わる時のエフェクトパターン(切替効果)も、数多く 用意しています。

動画クリップデータのデータ形式を変換できます

デジタルカメラで撮影した動画クリップ(Quick Time 形式)をAVI形式やMPEG形式などに変換することができます。

■フォトエクスプローラのお問い合わせは?

フォトエクスプローラに関するお問い合わせは、「ユーリードシステムズ株式会社」へお願いいたします。 お問い合わせ先は、以下のとおりです。

メールでのお問い合わせURL

http://www.ulead.co.jp/support/inquiry/techsupport.htm

テクニカルサポートページ

http://www.ulead.co.jp/support/

TEL: 045-226-1966

受付時間:月曜日~金曜日(土、日、祝、年末年始を除く)

10:00~12:00, 13:00~17:00

<シリアル番号の見かた>

●フォトエクスプローラの[ヘルプ]メニューから


[Ulead Photo Explorer バージョン8.5]を選んでください。 製品情報を記載したダイアログボックスが出ますので、シリアル番号を確認してください。

スクリーンキャプチャー

パソコンのモニター表示をウィンドウ単位でカメラに保存することができます。

スクリーンキャプチャーモードにする

- 1 パソコンを起動し、付属の専用USB接続ケーブルでドッキングステーションをパソコンに接続する
 - ドッキングステーションの[USB/AV]端子とパソコンのUSBコネクタを接続します。
- 2 [ON/OFF] ボタンを押してカメラの電源を入れ、 カメラをドッキングステーションにセットする
 - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。

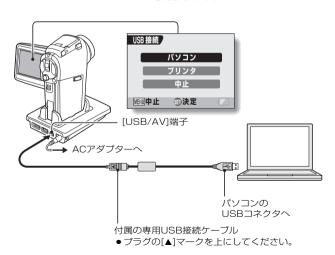

3 [パソコン] を選び、 [SET] ボタンを押す

●パソコンの接続モードを選ぶ 画面が出ます。



4 [スクリーンキャプチャー] を選び、[SET] ボタンを押す

注意!

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。
- ●専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。 モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインストールする時は、特にご注意ください。 ドライバソフトウェアが正常にインストールできない場合があります。

スクリーンキャプチャー(つづき)

パソコンの画面をカメラに保存する

1 Screen Capture を起動する

● Screen Captureは、パソコンを起動すると自動的に起動します。

<Screen Captureを終了するには>

- タスクトレイの[Xacti Screen Capture 1.1]を右クリックし、 [アプリケーションの終了]を左クリックしてください。終了を 確認する画面が出ますので、[はい]を左クリックしてください。
- Screen Captureを再度起動する場合は、[スタート]→[プログラム]→[Xacti Screen Capture 1.1]をポイントしてください。

2 カメラに保存したいウィンドウをパソコンのモニ ターに表示する

●保存するウィンドウをアクティブにしてください。

3 静止画撮影ボタンを押す

- ●表示中のアクティブウィンドウをビットマップイメージでカメラに保存します。
- ●アクティブなウィンドウがない場合は、全画面を保存します。
- ●保存データは、カメラのドライブ:¥DCIM¥***SANYOフォルダに格納します。
- ●スクリーンキャプチャーを終了するには、Screen Captureを 終了してください。

ひとント)

- ●スクリーンキャプチャーは、カメラを1台だけ接続して行ってください。
- ●保存できる1画面当たりの最大ファイルサイズは10MBです。
- スクリーンキャプチャーを行っている時に、カメラの電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。データが壊れる原因になります。 また、カメラに装着したカードのデータをパソコンから操作しないでください。正常に動作しない場合があります。

PCカメラとして使うには

Windows XP をお使いの場合、カメラをパソコンに接続し、PC カメラとして使うことができます。カメラを PC カメラとして使う場合は、Windows XP SP2 をインストールしてください。

PC カメラ機能は、Windows messenger 5.0 以降または MSN messenger 7.0 以降上で使用できます。

パソコンに接続する前に

以下のアップデートを実行してください。

- WindowsXP を SP2 にする
- WindowsXP SP2 をインストールしてください。
- Windows messenger 5.0 以降をインストールする
 Windows messenger 5.0 以降をダウンロードし、インストールしてください。
 - ※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹介しています。
 - http://www.sanyo-dsc.com/dsc/support.html
- MSN messenger を使う場合は、MSN messenger 7.0 以降をインストールしてください。


注意!

- PCカメラ機能が使えるのは、Windows XPをプリインストールしたパソコンのみです。
- ●PCカメラでは、ズームはできません。また、撮影・配信できるのは画像 のみです。音声を記録・配信することはできません。
- ●PCカメラ時、カメラは1秒間に最大15フレームの撮影ができますが、通信回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合があります。

PCカメラとして使うには(つづき)

パソコンにカメラを接続する

- 1 パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブルでカメラをドッキングステーションに接続する
 - ドッキングステーションの[USB/AV]端子とパソコンのUSB コネクタを接続します。
- 2 [ON/OFF] ボタンを押してカメラの電源を入れ、カメラをドッキングステーションにセットする
 - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。

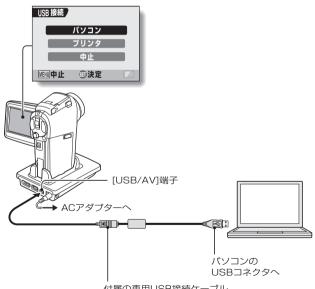

付属の専用USB接続ケーブル

プラグの[▲]マークを上にしてください。

3 [パソコン] を選び、 [SET] ボタンを押す

パソコンの接続モードを選ぶ 画面が出ます。



4

[PC カメラ] を選び、[SET] ボタンを押す

注意!

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

ロピントン


[マイコンピュータ]に[USB Video Device]アイコンが出ない場合は

●デバイスドライバのインストールに失敗している可能性があります。[コントロールパネル]の[プリンタとその他のハードウェア]を開き、[スキャナとカメラ]から[USB Video Device]を削除し、デバイスドライバを再度インストールしてください。

MTPモードで接続する

パソコンの OS に Windows Vista をご使用の場合は、 MTPモードで接続することができます。

- パソコンを起動し、付属の専用USB接続ケーブル でドッキングステーションをパソコンに接続する
 - ドッキングステーションの[USB/AV]端子とパソコンの USBコネクタを接続します。
- [ON/OFF] ボタンを押してカメラの電源を入れ、 カメラをドッキングステーションにセットする
 - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。

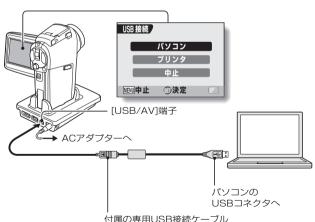

付属の専用USB接続ケーブル

プラグの[▲]マークを上にしてください。

3 [パソコン] を選び、 [SET] ボタンを押す

パソコンの接続モードを選ぶ 画面が出ます。



4 [MTP] を選び、[SET] ボタンを押す

注意!

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。
- 専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。 モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインストールする時は、特にご注意ください。 ドライバソフトウェアが正常にインストールできない場合があります。

MovieWriter について

MovieWriterは、ビデオや音楽、写真、データなどパソコンで扱うさまざまなファイルをディスクに書き込む統合ツールです。SANYO Software Packには、機能をDVDのオーサリングに絞った機能限定版を格納しています。MovieWriterの使用方法については、 $[プログラム] \rightarrow [Ulead DVD MovieWriter 5] \rightarrow [User Manual] から [DVD MovieWriter ユーザーガイド] を選ぶと表示されるマニュアルを参照してください。$

MovieWriterの主な機能

●ビデオディスクの新規作成

新しくDVDまたはVideo CD形式のディスクを作成することができます。デジタルムービーカメラ、DVカメラ、デジタルカメラ、ビデオテープやテレビ番組などの映像を取り込み、効果をかけたり編集した映像データをディスクに書き込みます。

●HDモード動画クリップ編集

HDモードで撮影した動画クリップを編集し、HD MPEG4形式のままファイルとして取り出せます。

●スライドショーの作成

デジタルカメラで撮影した静止画像などでスライドショーを作成し、 DVDやCDディスクに書き込むことができます。写真の整理や管理に 最適です。

●ディスクに直接録画

DVカメラやビデオテープ、テレビ番組などを再生しながら直接 DVDディスクに書き込むことができます。

●ディスクコピー

ディスクからディスクへ、データをコピーすることができます。 DVDディスクをはじめ、音楽CDやMP3ファイルを集めたディスク、 データディスクのコピーができます。

注意!

MovieWriterは、コピーガードやスクランブルなどの著作権保護を施している製品をDVDディスクに録画することはできません。

その他の便利な機能

●ファイル変換機能

MovieWriterに読み込んだファイルの形式や画質を変更して保存する ことができます。

●ディスクイメージから書き込む

DVDビデオを作製する際に、同じ内容をハードディスクにイメージファイルとして保存することができます。このファイルを使用して、ディスクにデータを書き込みます。

●ディスクラベルの作成

DVDやCDディスクに張るラベルを作成することができます。市販のラベル用紙に印刷し、DVDやCDディスクに張ります。

■MovieWriterのお問い合わせは?

MovieWriterに関するお問い合わせは、「ユーリードシステムズ株式会社」へお願いいたします。

お問い合わせの先は、以下のとおりです。

メールでのお問い合わせURL

http://www.ulead.co.jp/support/inquiry/techsupport.htm

テクニカルサポートページ

http://www.ulead.co.jp/support/

TEL: 045-226-1966

受付時間:月曜日~金曜日(土、日、祝、年末年始を除く)

10:00~12:00, 13:00~17:00

<シリアル番号の見かた>

MovieWriterの環境設定アイコン■から

[Ulead DVD MovieWriter]を選んでください。

製品情報を記載したダイアログが出ますので、シリアル番号

を確認してください。

2録 よくある質問

よくある質問

よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた時などに、ご覧ください。

	質 問	原因	このようにしてください
	電源が入らな い?	寒さで電池の性能が一時 的に低下した	電池をポケットなどで 温めてから使用してくだ さい。
	充電しても、 すぐに電池が なくなる?	周囲の温度が低すぎる	周囲の温度を10℃〜 40℃に保ってください。
電源	充電が終わら ない?	電池の寿命が尽きた	新しい電池に交換する。 それでも充電が終わらな い時は、お買い上げの販 売店にご相談ください。
	出る?	電池残量が少なくなった	付属のACアダプターを 使用するか、充電済みの 電池に交換してくださ い。
	マルチインジ ケータが赤色 に点滅してい る?	記録データをカードに書 き込んでいる	故障ではありません。 マルチインジケータが 消灯するのを待ってくだ さい。
撮影	フラッシュが 光らない?	被写体が明るくて、カメ ラがフラッシュ発光の必 要がないと判断した	故障ではありません。 そのまま撮影してくだ さい。
	設定した内容 は、 電 源 を 切っても記憶 している?	_	セルフタイマーと露出補 正の設定以外は、電源を 切っても記憶しています。

	質問	原因	このようにしてください
撮影	画像の使用目的に合った画質とは?	_	「WS」「WHITOW [53M: サイズが A4以上の印刷やトリミング(部分拡大)して印刷する場合に適しています。 「2M [0.9M: 通常の写真(サービス版)サイズで印刷する場合に適しています。 「0.3M [1]: ホームページに掲載したり、メールに添付して送信する場合に適しています。
	デジタルズー ムと光学ズー ムの使い分け は?	_	光学ズームはレンズの光 学特性を利用するため、 精細感を損なわずに撮影 することができます。一 方デジタルズームは CCDに写った画像の一 部を拡大するため、撮影 画像が粗くなる場合があ ります。
	遠景撮影時の ピント外れを なくすには?	_	シーンセレクト機能を風 景モード こに設定して 撮影してください。 または、フォーカスレン ジをマニュアルフォーカ ス MF にして、焦点距離を ∞に設定してください。
	屋外で撮影した動画クリップが真っ白になっている?	_	フリッカー軽減の設定を OFF にしてください。

2001	
よくある質問	

質問	原因	このようにしてください
寒い所で使用すると、画像が尾を引いて見えることがある?	モニターの性質による現象	故障ではありません。 輝点などはモニターにの み現れるもので、記録す ることはありません。
赤、青、緑など の輝点が点灯し たままになるこ とや、小さな黒 点が見えること がある?		
画像が明るすぎる?	被写体が明るすぎた	撮影時に、カメラの向き を変えるなどの工夫をし てください。
ピントが合っ ていない?	フォーカスロックができ ていない	カメラを正しく構え、静 止画撮影ボタンを半分押 し、ピントを固定してか ら、さらに静止画撮影ボ タンを静かに押してくだ さい。
画像の一部が欠けている?	近くで撮影した	被写体が近い場合は、モ ニターで構図を確認して 撮影してください。
画像が出ない(?)表示が出る)?	このカメラ以外のカメラ で撮影したカードを使用 すると、誤動作すること がある	このカメラで撮影した カードを再生してくださ い。
縦の縞模様が 出る?	明るい被写体を動画ク リップ撮影した時は、モ ニターや撮影画像に縦の 縞模様(スミア)が発生す ることがある	故障ではありません。
	寒いで使用像で使用像では、まない	寒い所で使用 すると、画像 が尾を引いて見えることがある? 赤、青、緑などの輝点が点灯したままになることや、小さな黒点が見えることがある? 画像が明るすぎたである? セントが合っていない? で撮影した で撮影した で撮影した で撮影した で撮影した に調動作すること がある 明るい被写体を動画 クリップ撮影した時は、モニターや撮影画像に縦の 縞模様 の に 縦の に

	質問	原因	このようにしてください
	拡大表示した画像が粗い?	機能上、画像が粗くなる	故障ではありません。
再生画像	再生画像が粗い?	デジタルズームを使って 撮影した	故障ではありません。
	パソコンで加 エした画像や 音声をカメラ で 再 生 し た い?	-	パソコンで加工したデータの再生は保証しかねま すので、ご了承ください。
	動画再生でモー ター音のような 音がする	カメラの動作音を録音 した	故障ではありません。
	音声が出ない?	テレビのボリュームが小 さくなっている	テレビのボリュームを調 整してください。
		カメラの音量設定が O になっている	カメラの再生音量を上げる。
テレビでの再生	通常の映像 (コンポジット ビデオ)出力、 S映像出力、 ブログレッシ ブ/HDMI出力 の違いは?	_	通常の映像(コンポジットビデオ)出力:輝度信号を合成します。 S映像出力:輝度信号と色信号をかりに出力します。 S映像出力:輝度信号と色信号を別に出力しず。 プログレッシブ/HDMI出力:輝度信号を表別に出力が重要信号を表別に出力が表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表

原 因

問

専田 S-Δ\/ 接続

テレビで	専用 S-AV 接続 ケーブルと専用 D 端子ケーブル を同時に接続し て映像を出力で きますか?	-	同時に出力できません。 どちらか一方だけを接続 してください。
の再生	専用D端子ケー ブルでカメラを テレビに接続し たのですが、テ レビに映像が出 ません	テレビの設定が 480i (D1)または1125i(D3) になっている	テレビの設定を480p (D2)または720p(D4) にしてください。
印刷	PictBridge印刷 中にメッセージ が出た?	プリンタの異常	プリンタの取扱説明書を 参照してください。
	[動画編集でき ません] 表示が 出る	異なる動画モードで撮影 した動画クリップをつな ぎ合わせようとした	同じ動画モードで撮影し た動画クリップを選択し てください。
	充電中、テレ ビやラジオか らノイズが出 る?	AC アダプターからの電 磁波が影響している	テレビやラジオから離れ た場所で、充電してくだ さい。
その他	[カード残量が ありません] 表 示が出る?	カードに空き容量がない	不要なデータを消去する か空き容量のあるカード を使用してください。
	「カードロック されています」 表示が出る?	カードのロックスイッチ が「LOCK」(書き込み禁 止)の位置になっている	ロックスイッチをロック 解除の位置にしてくださ い。
	カメラの操作 ができない?	カメラの回路が一時的に 異常になった	AC アダプターおよび電 池を取りはずしてしばら く放置した後、電池を入 れ直してください。
	その	FDUTO F This Th	テレビでの再生

このようにしてください

同時に出力できません。

	質 問	原因	このようにしてください
	記録や再生が できないなど の不調が発生 する	カードの動作不良	推奨するカードを使って ください。推奨するカー ドは下記のホームページ で確認してください。 http://www.sanyo- dsc.com/
		カードに、このカメラ以 外の機器で記録したファ イルを格納している	大切なファイルを保存し た後、カードをフォー マットしてください。
その他	海外で使用で きる?	l	このカメラは日本国内仕様であり、海外ではアフターサービスも受けられません。ただし、テレビの方式は「PAL」と「NTSC」が切り替え可能です。 ACアダブターや電源コードについては、最寄のお客さまご相談窓口にご相談ください。
	[システムエラー] 表示が出る?	カメラ内部やカードなど に異常が発生した	下記の項目をそれぞれ確認してください ①カードをカメラから取り出し、再度カードを入れる ②電池を取り出し、再度電池を入れる ③他のカードと交換し、確認する 上記を確認いただいても [システムエラー]表示が出る場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

困った状態になった時

故障かな?と思った時は、以下の項目をご確認ください。

カメラ

	困った状態	原因	このようにしてください	参 パージ
雷	電源が入らない	電池が消耗している	電池を充電するか、充電済み電池と交換するまたは、ACアダプター(付属)を接続する	27 · 31
源		電池が正しく入っていない	電池の向きに注意し、 正しく入れる	34
		パワーセーブ機能が働いた	電源を入れる	37
	静止画また は動画録画 ボタンを押 しても撮影 ができない	電源が入っていない	パワーセーブ機能が働いている時は、電源を 入れた後、撮影する 電源が切れている場合 は、[ON/OFF] ボタン を押す	37
		撮影可能枚数/時間いっ	カードを交換する	25
撮影		ぱいに撮影している	不要な画像を消去して から撮影する	107
	フラッシュ が光らない	フラッシュの設定が発 光禁止になっている	強制発光または自動発 光の設定にする	68
		電池が消耗している	電池を充電するか、充	27
			電済み電池と交換するまたは、ACアダプター	31
			(付属)を接続する	34

	困った状態	原	因	このようにしてください	参 照ページ
	デジタルズー ムが使えない	静止画モート 設定している デジタルズ- を [OFF] にし	- ムの設定	静止画モードの設定を 加州以下にする デジタルズームの設定 を[ON]にする	81 142
	操作音が短い 周期でピピピ と鳴り、セル フタイマー撮 影ができない	電池が消耗し	ている	十分に充電した電池を 装着する または、AC アダプター (付属)を接続する	27 31 34
撮	ズームを操作 した時、ズー ム動作が一瞬 止まることが ある		が最大倍率	故障ではありません ズームスイッチをはな し、再度押す	67
影	撮影画像にノ イズが出る	ISO感度が高	すぎる	ISO感度を低く設定す る	92
	アイコンが出て、撮影できなくなった)温度が高	撮影を中止し、温度が 下がるのを待ってから 使用を再開する	_
	動画クリップ 撮影中に静止 画を撮影する と、動画ク リップ撮影が 一瞬止まる			静止画モード設定を O3M以下に設定する HDモードでは O.9Mに 設定する ただし、シーン機能を ■*** ・ ■** ■** ■* ■* ■* ■* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	81
モニター	再生画像が 出ない	メインス~ [PLAY]に合っ		メインスイッチを [PLAY] に合わせる	49 54

困った状態になった時(つづき)

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照 ページ
	画像が暗い	フラッシュを指などで 覆っていた	カメラを正しく構え、 フラッシュに指などが かからないようにする	44
		被写体が遠くにあった	フラッシュ撮影可能範 囲内で撮影する	225
		逆光で撮影した	強制発光モードで撮影 する	68
			露出補正をする	70
			スポット測光をする	91
		光量が不足していた	ISO 感度を設定する	92
	動画クリッ プ画像がち らつく	蛍光灯の下で撮影した	フリッカー軽減の設定 をする	141
再生画	画像が明る すぎる	フラッシュを強制発光 に設定していた	強制発光以外のフラッ シュモードにする	68
像		被写体が明るすぎた	露出補正をする	70
		ISO感度の設定が正し くない	ISO感度の設定を ISOA にする	92
	ピントが合っ ていない	被写体との距離が近す ぎる	撮影可能な範囲で撮影 する	
		フォーカスの設定が正 しくない	フォーカスを正しく設定する	88
		静止画撮影ボタンを押 す時にカメラが動いた (手ぶれ)	カメラを正しく構え、 静止画撮影ボタンを半 分押し、ピントを固定	44
		フォーカスロックがで きていない	してから、さらに静止 画撮影ボタンを静かに 押す	52
		レンズが汚れていた	レンズをきれいにする	_

| 困った状態になった時 217

	困った状態	原	因	このようにしてください	参 照 ページ
	室内で撮影し た画像の色が	照明の影響を る	を受けてい	フラッシュを強制発光 に設定して撮影する	68
	おかしい	ホワイトバラ 定が正しくな		ホワイトバランスの設 定を正しくする	93
	画像の一部が 欠けている	レンズに指か トラップなど ていた		カメラを正しく構え、 レンズに指やストラッ ブなどがかからないよ うにする	44
再生画像	[画像があり ません]表示 が出る	装着しているデータがない		撮影または録音してか ら再生する	_
	音声が出ない	カメラの再5 が小さくなっ		再生音量を調節する	104
	再生画像が 横に長い?	動画モードを 定して撮影し		故障ではありません。 「図別」に設定して撮影した画像をパソコンのモニターで再生すると、 画像が横に長くなる場合があります。	ı
	画像の色が 出ない	TV 出力の設だいる	定が違って	TV 出力を正しく設定する	145
テレビでの再生	画像が乱れる	専用 S-AV 接 ルと専用 D が ルを同時に持 る	端子ケーブ	正しく接続する	171
再生	画像・音声が 出ない	カメラとテし がまちがって		正しく接続する	169
		テレビの入力: になっている	が[テレビ]	テレビの入力を[ビデオ] にする	109

困った状態になった時(つづき)

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照 ページ
テレビでの再生	音声が出ない	カメラの再生音量設定 が小さくなっている	再生音量を調節する	104
の再生	画像の端が 切れる	テレビの特性による	故障ではありません	_
画像編集	画像の加工や回転ができない	画像にプロテクトを設定している	プロテクトを解除して ください。	105
	ドッキング ステーショ ンに装着し	ドッキングステーション にAC アダプターを接続 していない	AC アダプターの電源 コードを正しく接続す る	27
充電	たカメラの 電池が充電 できない	ドッキングステーショ ンにカメラを正しく接 続していない	ドッキングステーショ ンとカメラがしっかり 接続するように、カメ ラを上から押さえる	32
		カメラが撮影モードに なっている	カメラを再生モードに するかカメラの電源を 切る または、ドッキングス テーションの動作モー ドボタン[(・)]を押して、 充電ランプを点灯する	49 54
	[カードを入 れてくださ い]表示が 出る	カードを装着していな い	電源を切ってから、カードを装着する	25
その他	[プロテクト されていま す]表示が 出て、デー タを消去で きない	消去しようとしている データにブロテクトを 設定している	プロテクトを解除する	105

付録

困った状態になった時 219

	困った状態	原	因	このようにしてください	参 照ページ
	音声ガイド が出ない	[音声ガイド にしている]を[OFF]	[ON] にする	135
その他	「撮影可能枚数 /撮影可能時間 /録音可能時間 [P228]」に記載の記録ができない	記録容量が、 表示している 少ない		カードの仕様によって は、カードに表示して いる記録容量を持たな い場合があります。詳 しくは、カードの説明 書をご覧ください。	228
他	電池が膨ら んでいる	電池使用に伴 リチウムイオ 通常の正し あっても充放 増えると徐々 近づき、それ 少し膨らむ傾	ン電池は、 い使用で 対電回数が マに寿命に 1に伴って	安全上の問題はありません。電池の消耗が早いなどの場合は電池の 寿命です。新しい電池 に取り替えてください。	33

ドッキングステーション

	困った状態	原原	団	このようにしてください	参 照ページ
	リモコン操作 ができない	リモコンをテレ け て 操 作 して (カメラの受光 けていない)	こいる	リモコンをカメラの受 光部に向ける(受光部から水平左右30度以内)	
		リモコンと受光部との 間に障害物がある		障害物を取り除くか、 避けて使う	28
リモコン		電池が消耗している		新しい電池に交換する	29
コン		電池の入れかた がっている	がまち	極性(⊕⊖)に注意し、 正しく入れる	
		リモコンと受光 離が遠すぎる	部の距	7 m以内のところで操 作をする	
		リモコンとカメ モコンコードが いる		リモコンコードの切り 替えをする	30

困った状態になった時(つづき)

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項

シーンセレクト機能の制限事項

設定	注意点
スポーツ	
ポートレート	フォーカスレンジ:「● は設定できません。
風景	<i>フォーガスレンシ</i> ・ ⊡ は放圧ささません。
夜景ポートレート	
花火	フォーカスレンジ: 🏊 に固定です。 フラッシュ: 下 に固定です。
ランプ* <u> 込</u> :	静止画モード: 0.3₪0.9 ₪ に設定できます。 フラッシュ: トチ ៝ に固定です。 ノイズ軽減:[OFF] ≧ に固定です。

*暗い場所で動画クリップ撮影をした場合、明るく撮影するためにシャッタースピードが下記の値まで遅くなります。ただし、フリッカー軽減機能 [ON]設定時、動画クリップ撮影でのシャッタースピードは1/50秒に固定です。

撮影モード設定[P79]	シャッタースピード
30fps(フレーム/秒)	1/15秒

この状態で撮影した動画クリップの再生画像は、動きが多少粗くなる場合が あります。

2<u>2</u>1

フィルター機能の制限事項

設定	注意点
コスメ	フォーカスレンジ: 🕑 は設定できません 。
モノクロ	静止画モード: 10』 は設定できません。
セピア	フォーカスレンジ: 💽 は設定できません 。

シーンセレクト機能とフォーカスレンジ設定について)

- フォーカスレンジを「●」に設定すると、シーンセレクト機能はMTOになり ます。
- フォーカスレンジを (**) または (MF) に設定しても、シーンセレクト機 能をMTO「N L C設定すると、フォーカスレンジの設定はL Cなり ます。

仕 様

カメラの仕様

	形式	デジタルムービーカメラ(記録・再生型)
オーマット (DCF、DF(注) DCFは(社)電音主として、DS機器間で簡便にを目的に標準化Camera File s 「DCF規格」はするものではあります。 動画クリップ: ISO標音声: MPEG-4オー		### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
	記録媒体	SDメモリーカード(最大8GB SDHCメモリーカードに対応)
	カメラ部有効画素数	約710万画素
	撮像素子	1/2.5型CCD、総画素数:約738万画素、インター レーススキャン、原色カラーフィルター
⟨ \	静止画撮影モード(記録画素数)	10m : 3,680×2,760ピクセル 7mm : 3,072×2,304ピクセル(約700万画素:低圧縮) 7mm : 3,072×2,304ピクセル(約700万画素:標準圧縮) 53m : 3,072×1,728ピクセル(約530万画素)
付 録 仕		②M: 1,600×1,200ピクセル(約200万画素) ③M: 1,280×720ピクセル(約90万画素) ③M: 640×480ピクセル(約30万画素) ■ : 640×480ピクセル(約30万画素: 連写)
様	動画クリップ撮影モード (記録画素数・フレームレート・ビットレート)	HDモード 1,280×720 30fps 9Mbps 1,280×720 30fps 6Mbps ノーマルモード 1 720×480ピクセル 30fps 3.5Mbps 1 640×480ピクセル 30fps 3Mbps 1 640×480ピクセル 30fps 2Mbps 1 640×480ピクセル 30fps 640Kbps
223		※320x240ピクセル 15fps 384Kbps ※このカメラの30fpsは29.97fps、15fpsは 14.985fpsです。

11717171	2703 TTE (==2770B)2:138		
レンズ	光学10倍ズームレンズ(35mm~63.0mm(35mmフィルムカメラ換算38mm~380mm)オートフォーカス、9群12枚(非球面3枚5面使用)ガルバノメータ方式絞り機構NDフィルター搭載		
絞り	開放F=3.5(Wide)~3.5(Tele) 最小F=8.0(Wide)~8.0(Tele)		
露出制御方式	プログラムAE/シャッタースピード優先AE/絞り優先AE/マニュアル露出制御撮影設定画面による露出補正機能あり(0±1.8EV 0.3EVステップ)		
測光方式	多分割測光、中央重点測光、スポット測光		
撮影範囲	全域モード: 10cm~∞(Wide端) : 1m~∞(Tele端) ノーマルモード: 80cm~∞ スーパーマクロモード: 1cm~1m(Wide端のみ)		
デジタルズーム	撮影時:1〜約10倍 再生時:1〜58倍(解像度により異なる)		
シャッタースピード	静止画撮影モード: 1/2~1/2,000秒 (最長約4秒: シーンセレクト機能ランプ[4]時) (フラッシュ発光時: 1/30~1/2,000秒) 連写撮影モード: 1/15~1/2,000秒(フラッシュ 非発光) 動画クリップ撮影モード: 1/30~1/10,000秒 (最長1/15秒: シーンセレクト機能ランプ[4]時)		
感度	静止画撮影モード(標準出力感度*): オート(ISO50~400)/ISO50、100、200、400、800、1,600(撮影設定画面による切り替え) ※感度はISO(ISO12232:2006)準拠の測定方法による。 動画クリップ撮影モード: オート(ISO200~1,600相当)/ISO200、400、800、1,600、3,200相当(撮影設定画面による切り替え) ※シーンセレクト[20]設定時、ISO感度3,200相当まで増感		

ホワイトバランス フルオートTTL、マニュアル設定可能

仕 様(つづき)

最低被写体照度	18ルクス(HDモード・ノーマルモード 30fps AUTO時、1/30秒) 7ルクス(HDモード・ノーマルモード 30fps HIGH SENSITIVITY(高感度)モードまたはランプモー ド時、1/15秒)		
手ぶれ補正	電子式(動画ク	リップ撮影モードのみ)	
モニター		シリコンTFT カラー液晶透過型 野率:約100%)	
フラッシュ撮影範囲		35cm~2.5m(Wide) 1m~2.5m(Tele)	
フラッシュモード	自動発光、強制	制発光、発光禁止、赤目軽減	
フォーカス	TTL方式AF(静止画撮影モード: 9点測距/スポット、動画クリップ撮影モード: コンティニュアス)・マニュアルフォーカス(22段階)		
セルフタイマー	作動時間:約2秒/10秒		
使用環境	温度	0~40℃(動作時) -20~60℃(保管時)	
	湿度	30~90%(動作時、非結露) 10~90%(保管時、非結露)	
電源	電池	リチウムイオン電池(DB-L40)×1個	
	AC アダプター (付属)	VAR-G8	
消費電力		4.0W(リチウムイオン電池使用・記録時)	
大きさ(突起部含まず)		80(幅)×119(高さ)×36(奥行き) mm(最大寸法) 体積:約204cc	
質量		約210g(本体のみ(電池・カード別))	

付録

仕

様

カメラ各端子の仕様

[USB/AV]	専用ジャック		
(通信/音声·映像 出力)端子	音声出力	265mVrms(−9dBs)·12kΩ以下・ ステレオ	
	映像出力	1.0Vp-p·75Ω不平衡·同期負·コンポジットビデオ 日米標準NTSCカラーTV方式/PALカラーTV方式(オプション画面による切り替え)	
	S映像出力	Y信号:1.0Vp-p·75Ω不平衡·同期負 C信号:0.286Vp-p·75Ω不平衡 日米標準NTSCカラーTV方式/ PALカラーTV方式(オプション画面 による切り替え)	
	USB	USB 2.0 High-Speed	
[COMPONENT] 480p(D2)、720p (D4)出力端子	Y信号: 1.0V	720p(D4)映像出力対応 p-p 75Ω不平衡 同期:3値 0.7Vp-p 75Ω不平衡	
[HDMI]端子		効走査線数): 750p(720p)/ 525p(480p) PCM 48kHzサンプリング	
[MIC](マイク入力) 端子	φ2.5mmステレオミニジャック(付属のマイク接続用ケーブルにてφ3.5mmステレオミニジャックに変換) 2kΩ 感度: -42db以下、プラグインパワー型		
DC IN (外部電源入力)端子	DC5V (付属のACアダプターVAR-G8専用)		

仕 様(つづき)

電池寿命

撮影時	静止画撮影モード	180 枚:CIPA 規格によります(ハギ ワラシスコム製 512MB SD メモリー カード使用時)
		85 分: HD-SHQモード(1,280×720 ピクセル、30fps)で撮影した場合
再生時		220 分: モニターを点灯し、連続し て再生した場合

- ◆十分に充電した付属の電池を使い、常温(25℃)で当社測定条件のもと、 電池が切れるまでのおおよその値です。
- ●電池の状態や測定条件により、使用可能時間が変わります。特に10℃以下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使用可能時間が極端に短くなります。

撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間

市販品のSDメモリーカード(1GB、2GB、4GB)を使用した場合の撮影可能枚数と撮影可能時間は以下のとおりです。

撮影/録音	画質設定	SDメモリーカードの種類			
モード設定		1GB使用時	2GB使用時	4GB使用時	
静止画撮影モ	10м	297枚	596枚	1,190枚	
ード	7м-Н	285枚	568枚	1,130枚	
	7m-S	427枚	849枚	1,700枚	
	5.3м	568枚	1,120枚	2,250枚	
	2м	1,510枚	2,950枚	5,900枚	
	0.9м	3,090枚	6,200枚	12,410枚	
	0.3м 🔳	7,740枚	15,500枚	31,020枚	
動画クリップ	HoshQ	14分22秒	28分46秒	57分34秒	
撮影モード	₽ынQ	21分20秒	42分42秒	1時間25分	
	T _i SDV	35分49秒	1時間11分	2時間23分	
	T/SHQ	41分23秒	1時間22分	2時間45分	
	₹/HQ	1時間00分	2時間00分	4時間1分	
	MESHQ.	2時間38分	5時間17分	10時間36分	
	Г ЕБНQ	3時間49分	7時間39分	15時間18分	
音声記録モード	_	16時間49分	33時間40分	67時間23分	

- ■図の連続撮影時間は、最大5時間30分です。また、■20の連続撮影時間は、最大7時間です。
- 音声の連続記録時間は、最大13時間です。
- 8GBのカードを使用し、動画クリップ撮影をしている場合、記録中のデータのサイズが約4GBになると、撮影を終了します。
- ◆上記はSandisk製SDメモリーカードを使用した値です。
- ●同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など 数値が異なることがあります。
- •連続撮影(録音)時間は、カードの種類・容量・性能などによって、異なります。

仕 様(つづき)

、ドッキングステーションの仕様

品番		PDS-HD2
電源		DC5V
定格出力		DC5V
使用	温度	0~40℃(充電時)、-20~60℃(保管時)
環境	湿度	20~80%(非結露)
大きさ		80.4(幅)×38.3(高さ)×105.5(奥行き)mm
質量		約77g

リモコンの仕様

品番	BRC-C2
電源	リチウム電池(CR2025)
大きさ	32.4(幅)×68(高さ)×15.6(奥行き)mm
質量	約16g(電池を含む)

付録

仕

様

様

マルチインジケータについて

カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点灯、点滅、消灯します。

点灯	/点滅状態		カメラの状態
43.4	点灯		パソコン接続時
緑色	点滅		パワーセーブ状態
オレンジ色	点灯		テレビ接続時
	点灯		プリンタ接続時
	点滅	遅い	セルフタイマー 撮影中
赤色		速い	カードアクセス中
		さらに 速い	電池充電エラー またはカメラ内 部温度上昇



仕 様(つづき)

充電ランプについて

充電ランプは、充電の状態とセルフタイマーの動作を示します。

点灯	充電中
点滅(遅い)	充電エラー
点滅(速い)	セルフタイマー動 作中
消灯	充電完了



付属のACアダプターの仕様

品番 電源 定格出力 使用環境 温度 湿度		VAR-G8
		AC100V~240V, 50/60Hz
		DC5V 2.0A
		0~40℃(動作時)、-20~60℃(保管時)
		20~80%(非結露)
		49.5(幅)×25.5(高さ)×68.3(奥行き)mm
質量		約169g(電源コードは含まず)
電源コードの定格		AC125V, 5A

付録

仕

様

●付属のACアダプターを海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用になる地域や国にあったものに取り替える必要があります。詳しくは、お買い上げ販売店または、もよりの「お客さまご相談窓口[P242]」にお問い合わせください。

付録

仕様

付属のリチウムイオン電池の仕様

品番 電圧		DB-L40
		3.7V
定格出力		1,200mAh
使用環境 温度		0~40℃(機器使用時·充電時) -10~30℃(保管時)
	湿度	10~90%(非結露)
大きさ		53.4(幅)×6.0(高さ)×35.5(奥行き)mm
質量		約23g

仕 様_(つづき)

その他

電波障害自主規制について

- この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。
- ●取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルール の限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケー ブルを使用してください。

ご注意

- ●この説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りします。
- この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異なりますが、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。
- ◆ 付属品は、日本仕様です。
- ◆本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第三者により、修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●当社純正品および、当社品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了 承ください。
- ●運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なります。

付録

仕

様

什 様

CD-ROM の使用許諾について

- ·本CD-ROMを無断で複製することはできません。
- ·本CD-ROMに収納されているソフトウェアのインストールにあたっ ては、インストール時に表示されるソフトウェアの使用許諾契約内 容を確認の上、同意された内容において使用することができます。
- ·本CD-ROMで紹介する他社製品およびサービス内容につきまして は、供給メーカーにお問い合わせください。

Mac OS、QuickTime、iTunesは米国アップルコンピューター社の米 国およびその他の国における登録商標です。

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標です。

IntelおよびPentiumは、米国インテル社の登録商標です。

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本文中では、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system日本語版、Microsoft® Windows® 2000 operating system日本語版、Microsoft® Windows® XP operating system

日本語版、Microsoft® Windows® Vista operating system日本語版 を単にWindowsと表記しています。

SDHCは商標です。



HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。



その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

索 引 (50音順)

名称・用語 あ行 -ブル......15

0)11	
HDMIケーブル	15
ACアダプター	1
[HD/NORM]ボタン	22
_ [ON/OFF]ボタン	22
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

רויכו	
カード	
スロットカバー	22
外部マイク[MIC]端子	20
カメラケース	.11.14
QuickTime161 · 18	4.187
[COMPONENT]端子	23

C13	
SANYO Software Pack	
三脚取り付け穴 充電ランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.22 .20 .22
スピーカー	
静止画撮影ボタン	
接続アダプター24	34
[SET]ボタン	.22
専用S-AV接続ケーブル	
11 · 169 · 1	70
専用D端子ケーブル11・1	71
専用USB接続ケーブル	
11 · 162 · 174 · 2	203

た行	
テレビ	169
[DC IN]端子	23 · 24
電池(リチウムイオン電池)	11

「ッキング	グステーション	[.] 23
動作モー	-ドボタン[🚱].	23

は行	
[HIGH SENSITIVITY]ボタン	
2	
パソコン	
ハンドストラップ1	
ストラップホルダー	
PictBridge印刷	174
フラッシュ	
フラッシュ発光部	20
フラッシュボタン[🕻]	20

ま行	
マルチインジケータ	22.230
メインスイッチ	22
[MENU]ボタン	22
モニター	22
モニターユニット	20

	や行	
JSB/AV]端子		23.24

り行	
リモコン	12.28.66
リモコン受光部	20
レンズ	
レンズキャップ	12 · 13

索

引

付録

索

引

操作	

あ行	Ī
音声データ 再生する	ŧ
か行	ŧ
カード(SDメモリーカード)	
空き容量をチェックする157 初期化(フォーマット)する154 装着する25	i i
画像編集 回転109	
回転109 動画クリップ編集113 カメラ設定	ŧ
リセットする156	
記録データ 音声データ	ł
さ行	
再生 アートモード再生 56 音声データ 65 回転 109 拡大(ズーム) 58 9画面マルチ再生 55 スライドショー 103 静止画 54 テレビ 169 TV(テレビ)方式 145 動画クリップ 49 パソコンで見る 160	

再生設定画面	
切り替える	98
撮影·録音	
ISO感度	92
音声データ	63
画質	79.81
シーンセレクト機能	82
ズーム	
撮影設定画面	
切り替える	74
スクリーンキャプチャー	199
静止画撮影	52
1枚撮影	52
連写撮影	96
セルフタイマー	95
露出補正	70
接続	
HDMIケーブル15	5.172
ACアダプター	27.34
外部マイク	183
専用S-AV接続ケーブル 169	9.170
専用D端子ケーブル	171
専用USB接続ケーブル	
162 · 174	1.203
テレビ	169
パソコン162	2.203
操作音	
設定する	135

索 引 (50音順)(つづき)

た行	
手ぶれ補正	86
電源	
入れる	
切る	
残量表示	
充電する	
パワーセーブ機能	
動画クリップ撮影	48

は行
日付·時刻
修正する43
設定する41
バックアップ43
フォーカス(ピント)
合わせる52 オートフォーカス45・52
フォーカスエリア90
フォーカスレンジ88
フォーカスロック51・52
マクロ88
フラッシュ動作68
フリッカー軽減141
プリント
設定する122 - ダイレクト(PictBridge)印刷をする
- タイレンド(FictBridge) 中間である 174
ホワイトバランス93
ま行

ヘルプ表示......73·97 音声ガイド......135

1	1	7
_/	1	/

索引

モニター

用語集

ぁ

赤目

目の血管にフラッシュの光が反射して、 瞳孔部分が赤く写ってしまう現象。夜の 屋外などの暗い場所で、目の瞳孔が開い ているときに生じやすい。

か

解像度

ある一定の範囲内に点または線が何個あるかを示すことによって、その画像のキメの細かさを表す尺度。たとえば、dpi(ドット・パー・インチ)という場合は、1インチ内に含まれるドットの数を表す。

光学ズーム

従来は単に「ズーム」といっていたが、デジタルカメラの普及でデジタルズームと区別するために使う。実際にレンズを動かして焦点距離を変えることで、レンズに入った光がCCDに像を結ぶまでの距離が変わる。レンズの焦点距離を短くすると広い範囲が写り広角となり、焦点距離を長くすると写る範囲が狭くなるが遠くのものが大きく写り、望遠となる。参昭:隹点距離

₹

絞り

目の瞳のようにレンズの開口部を大小調節し、光の量を制限する機構。絞りによって調整される値を「除り値」または「F値」といい、「F1、F1.4、F2、F2.8、F4……」と表記される。この数値を大きくすることを「絞る」、小さくすることを「開ける」という。絞りの数値が大きくなると、それだけCCDに当たる光の量が少なくなる。

シャッタースピード(シャッター速度)

時間によってCCDに当たる光の量を制限する機構。メカニカルシャッター搭載機の場合は、機械的場合は、でCCDのON/OFFによって時間を制御する。シャッタースピードを速くすると、それだけCCDに光が当たる時間が短くなる。

焦点距離

レンズの中心点からレンズが像を結ぶ点 (焦点)までの距離をmmで表したも の。同じ位置から撮影する場合、この数 値が長いほど被写体は大きく写り(望 遠)、短いほど小さく写る(広角)。な お、同一の焦点距離であっても、 CCDのサイズが異なれば、画面に写る 範囲は違ってくる。そのため、デジタル カメラの場合は35mmフィルムの焦点 距離に換算して表記する。

シーンセレクトショット

スポーツモード、ポートレートモード、 夜景ポートレートモードなど、撮りたい シーンに合わせてモードを選ぶだけで、 絞りやシャッタースピードを自動で設定 できる機能。カメラに詳しくなくとも、 簡単に綺麗な写真が撮れる。例えば、ス ポーツモードは高速シャッターをきりた いとき、ポートレートモードは(ぼけを 引き出すために)できるだけ開放F値に近 い絞り値で撮影したいときに使う。

スポット測光

画面内の狭い一部分だけを測光する方式。画像の特定の部分に正確な露出が必要な場合に適している。舞台照明(スポットライトを浴びている人物の撮影)や逆光での撮影など、主要被写体と背景との間に大きな明るさの差がある場合に役立つ。

スミア

太陽などの強い光源を画面中に入れて撮 影 した 場合 に 発生 する 光の 筋 で 、 CCDを使用する機器で起こる現象(強い 光源を撮影したときに、垂直転送路に電 荷が流れ込んで発生する)。

スローシンクロ

低速シャッターを使いながら、同時にストロボを発光させること。通常のストロボ発光モードの場合は、手ブレの生じにくいシャッタースピードに自動設定される。ところが、スローシンクロモードの場合は、その自動設定が解除され、低速シャッターを使うことができるので、意図的にブレを表現したり、ストロボ光の届かない背景まで明るく写し出すことができる。

t

デジタルズーム

撮影時に画像の1部分を切り取って拡大 し、望遠レンズを使ったようにみせる機 能。この場合、焦点距離を変える通常の 光学式ズームに比べて画質は劣る。デジ タルズームが登場したため、レンズを動 かして実際の焦点距離を変えるズームを 「光学ズーム」と呼んで区別するように なった。

テレ

望遠のこと。ズームレンズの望遠側、つまり焦点距離の長い側を指す。

ħΙ

ノイズ

ノイズリダクション

撮影時に入るノイズを取り除くこと。パソコン上でソフトを使って行うことができる。撮影時(主にスローシャッター時)にノイズリダクションを行えるデジタルカメラもある。

は

被写界深度

ピントが合っているように見える範囲。 レンズはCCD上に面として被写体を結像させるが、ピントを合わせた面の前後 の範囲内もピントが合っているように見 える。この範囲のことを指す。なお、被 写界深度は、レンズの焦点距離が長いほ ど浅く(ピントのあう範囲が狭く)、短い ほど深い(ピントのあう範囲が広い)。ま た、絞りを開けるほど浅くなり、絞るほ ど深くなる。

フラッシュ

シャッターと同時に瞬間的な光を発する 照明装置。ストロボやスピードライトと もいう。デジタルカメラに内蔵されたフ ラッシュは自動調光式なので、最適な露 光値になるように瞬間的に発光量を制御 するセンサーが搭載されている。

ホワイトバランス設定

様々な光源の下で白い色を決めること。また、さまざまな色温度を持った光源下で白い被写体を白く写すための機能。白はすべての色の基準となるので、白をがきる。人間の眼には高性能のホワイトバランス機能があるので普段意識することはないが、CCDやフィルムでは、電球下では赤く写ったり、蛍光灯下では緑はないが、CDやオート・固定・マニュアルの違いはあるが、デジタルカメラやビデオカメラには必ず搭載されている。

用語

5

露出

CCDに光を当てること。もしくは、その量を示す。光を当てすぎると写真が白く(明るくなり過ぎに)なり、少ないと写真が黒く(暗くなり過ぎに)なる。白くなり過ぎる場合はオーバー)と呼び、黒くなり過ぎる場合はアンダー(酸出アンダー)と呼び、

露出補正

カメラに内蔵された露出計は、その被写体状況を十分に判断できないことがままある。特に白い被写体や黒い被写体は、アンダーやオーバーになりやすい。そこで、カメラの判断した露出に対して、より明るく、または暗く写るように補正を加えること。また、意図的に明るく写したりする場合にも使用する。

Α

ΔF

「Auto Exposure(自動露出)」の略。被写体の明るさをカメラが判断して、自動的に露出を決めてくれる機能のこと。大別すると、プログラムAE、終り優先AE、シャッタースピード優先AEの3タイプがある。 プログラムAEでは、状況に合わせて最適な絞りとシャッタースピードの組み合わせをカメラが自動的に判断してくれる。

C

CCD

「Charge Coupled Device」の略。レンズから入った光を感じて電気信号に変換するセンサーのこと。画像を取り込む、銀塩カメラでいうフィルムに相当する

部分。トンボの複眼のように小さな目が並んでおり、その数が画素数(総画素数)となる。そこから出力される情報のうち、静止画データとして有効に反映される画素の数を「有効画素数」と呼ぶ。CCDを日本語で「雷荷結合素子」ともいう。

Ε

FV

「Exposure Value」の略。露光量を表す単位で、絞り値F1.0でシャッタースピード1秒の露光量を「EVO」と定め、そこから絞り値またはシャッタースピードが1段上がるごとに「EV1、2、3・・・」と増えていく。

1

F値

絞りの数値。カタログのスペックを見る場合、大文字の「F」の場合はレンズの明るさ(開放絞り値)を表し、数値が小さいほど暗い場所でも比較的速いシャッタースピードを使うことができる。小文字の「f1の場合はレンズの焦点距離を表す。

fps

「Frame Per Second」の略。1秒間に 何枚の画像を表示しているかを示してお り、動画のなめらかさを表す。

Н

HDMI

High Definition Multimedia Interfaceの略。主に家電やAV機器向けのデジタル映像・音声入出カインターフェース規格。1本のケーブルで映像・音声・制御信号を合わせて送受信するので、取り回しが容易になっている。オブ

用語集(つづき)

ションで制御信号を双方向に伝送させる ことができ、機器間を中継させることで 1台のリモコンから複数のAV機器を制御 できるようになる。

ISO感度

フィルムの光に対する敏感さを数値化したもので、最適な再現をするために必要な露光量の目安数値にもなる。ISOとは国際標準化機構のこと。デジタルカメラの場合はこのような基準がないため「ISO100相当」のように目安として数値が大きいほど、暗い場所での撮影に強いことを示す。

J

JPEG

画像を効率よく圧縮アルゴリズムを使った画像ファイル形式を指す。容量を小さくできるので多くのデジタルカメラに使わている。非可逆圧縮なので、圧縮率を高くすればするほど元画像クオリティは損なわれてノイズが生じる。

付録

用語

P

PictBridge(ピクトブリッジ)

デジタルカメラとブリンタを直接つないで印刷するための業界標準規格。CIPA(カメラ映像機器工業会)によって策定された。デジタルカメラと対応ブリンターを付属のケーブルで接続するだけで、パソコンを介さず直接写真のプリント指示ができる。メーカーが違っても、双方がPictBridge対応ならばUSBケーブルで接続して印刷可能。カメラの液晶モニターでブリントしたい写真を選ぶことができ、ブリントメニューも表示される。

付録

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株)お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30(365日)

総合相談窓口

☎ 050-3116-3434

- ※上記番号をご利用できない場合は ☆ 大阪(06)-6994-9570 におかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋雷機(株)お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30

土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

修理相談窓口

◆ 東コールセンター

関東・甲信越地区	東	京	
	福	島	☎ 050-3116-2222
	新	潟	☎ 東京(03)5302-3401
	長	野	
北海道地区	札	幌	☎ 050-3116-2333
東北地区	宮	城	☎ 050-3116-2444

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口(つづき)

◆ 西コールセンター

近畿·北陸·四国地区	大	阪	- 050 0110 0555
	金	沢	☎ 050-3116-2555 ☎ 大阪(06)4250-8400
	高	松	
中部地区	名記	5屋	☎ 050-3116-2666
中国地区	広	島	☎ 050-3116-2777
九州地区	福	岡	☎ 050-3116-2888

☎ 098-9444-5018 縕 沖縄地区 沖

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日を除く) 持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますの でご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番 号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない 限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第 三者への開示は行いません。

<利用目的>

◆お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わる ご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を 利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同 等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細

ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

北海道地区

北海道

札 幌 ☎(011)831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条 4-1-36

函館 ☎(0138)48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町 589-295

苫小牧 ☎(0144)57-8707 〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034

旭 川 ☎(0166)22—2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3

北 見 ☎(0157)23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14

釧路 ☎(0154)22-1576 〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号 青木ビル

東北地区

宮城県

仙 台 ☎(022)287-8351 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭 43-1

青森県

青 森 ☎(017)729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5

八 戸 **☆(0178)28-9225** 〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7

岩手県

盛 岡 ☎(019)623-1600 〒020-0824 盛岡市東安庭2-12-1

水 沢 ☎(0197)23—6621 〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田 45

山形県

山 形 ☎(023)641-1769 〒990-2331 山形市飯田西4-5-35

酒 田 ☎(0234)23-3817 〒998-0842 酒田市亀ケ崎6-7-16

東北

秋田県 秋 田 ☎(018)862-6551 〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1

地区

福島県

郡 山 ☎(024)945-6793 〒963-0107 郡山市安積3-120

関東・甲信越地区

埼玉県

さいたま ☎(048)778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1

坂 戸 ☎(049)284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17

栃木県

栃木 ☎(028)614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内

321-0111 宇都宮市川田町子兔ノV 765-5

茨城県

茨 城 ☎(0298)64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3

水 戸 ☎(029)251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1

群馬県

群 馬 ☎(0270)40-7611

〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1

新潟県

新 潟 ☎(025)285-2431 〒950-0942 新潟市小張木2-16-43

長 岡 ☎(0258)46-8065 〒940-2127 長岡市新産2-9-4

上 越 ☎(025)543-3535 〒942-0081 上越市五智1-11-8

齊藤オフィス

お客さまご相談窓口(つづき)

関東・甲信越地区

東京都

城 東 ☎(03)5697-8160

〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル

城 北 ☎(03)5914-3413 〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ) 1-23-10

城 西 ☎(03)5347-0761 〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号 テック杉並

武蔵野 ☎(042)364-7721 ₹183-0033 府中市分梅町5-9-1

相模原 ☎(042)788-2760 〒194-0012 町田市金森851-3

神奈川県

戸 塚 ☎(045)827-2831 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14

京 浜 ☎(044)740-3530 〒211-0041 川崎市中原区下小田中 5-11-21

平 塚 ☎(0463)55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60

千葉県

千葉 ☎(043)208-3800 〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15

鎌ケ谷 ☎(047)441-0111 〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59

山梨県

山 梨 ☎(055)226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23

中部・北陸地区

愛知県

名古屋 ☎(052)979-3455

〒461-0025 名古屋市東区徳川1-901 サンエース徳川ビル1F

中部・北陸地区

名古屋西 ☎(052)485-3620 〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1

岡崎 ☎(0564)23−3418 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-20

岐阜県

岐 阜 ☎(058)246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋

1-35

静岡県

静 岡 ☎(054)236-0691

〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目 26-10

沼津 ☎(055)935-0501 〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2

浜 松 ☎(053)461-8685 〒430-0812 浜松市本郷町123

長野県

松 本 ☎(0263)40-3411

〒390-0852 松本市島立1064-1

長 野 ☎(026)299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島 1000-2

石川県

金沢 本(076)292-2060 〒921-8005 金沢市間明町2-100

富山県

富山 ☎(076)422-7020

〒939-8211 富山市二口町1-13-8 福井県

福 井 ☎(0776)53-7134

〒910-0834 福井市丸山1-1002

三重県

重 ☎(059)236-5195

〒514-0111 津市一身田平野285-2

近畿地区 中国地区

大阪府

大阪 ☎(06)6992-6235 〒570-0086 守□市竹町4-13

75/0-0086 守口市竹町4-13

大阪南 ☎(06)6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-

1-14 三洋ビル2F 大阪東 ☎(072)965-1811

〒578-0903 東大阪市今米2-3-29

阪 和 ☎(072)221-8571 〒590-0026 堺市向陵西町2-1-24

京都府

京都 ☎(075)645-1434

〒612-8427 京都市伏見区竹田真幡木町 26-1

三 丹 ☎(0773)24-3405 〒620-0062 福知山市和久市町290番地和久市岩堀ビル2F

奈良県

奈良 ☎(0744)22-7888 〒634-0817 橿原市寺田町113-1

滋賀県

滋 賀 ☎(077)514-2221 〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24

524-0021 守山巾吉身4 J 目 1 - 2 南井産業第3ビルB棟

和歌山県

和歌山 ☎(073)473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1

田 辺 **☎(0739)22-7520** 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318

兵庫県

神 戸 ☎(078)641-1251 〒653-0038 神戸市長田区若松町2-1-9 ピアザビル3F

阪 神 ☎(06)6432-3401 〒661-0026 尼崎市水学町4-17-6

姫 路 ☎(0792)82-7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9

淡路 ☎(0799)42-6015 〒656-0478 南あわじ市市福永536-1

広島県

広島 ☎(082)293-6511

〒733-0012 広島市西区中広町2-1-2 福 山 ☎(084)954-4101

福 川 ☎(084)954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10

岡山県

津 山 ☎(0868)22—6133 〒708-0002 津山市上河原239—10

鳥取県

鳥 取 ☎(0857)24-2930

〒680-0843 鳥取市南吉方3-107

島根県

浜田 ☎(0855)22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049

松 江 ☎(0852)23-1183 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3

山口県

山 □ ☎(083)973-3391 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6

四国地区

愛媛県

愛媛 ☎(089)979-3486 〒799-2655 松山市馬木町274番地

四 国 ☎(0896)23-3416

〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目 732-4

香川県.

香 川 ☎(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町片田1657-1

高知県

高 知 ☎(088)831-2570 〒780-8007 高知市仲田町6-12

徳島県

徳島 12(088)699-4131

〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字 八北開拓189-1

付録

お客さまご相談窓口(つづき)

九州地区	九州地区
福岡県 福 岡 ☎(092)928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1	宮崎県 宮崎 ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224
北九州 ☎(093)521-5286 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛治町 2-4-7 中九州 ☎(0942)37-3934	鹿児島県 鹿児島 ☎(099)251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10
〒830-0038 久留米市西町105-18 長崎県 長崎 ☎(095)813-3545	
〒851-0101 長崎市古賀町1006-5 佐世保 ☎(0956)31-7635	沖縄地区
〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県 熊 本 ☆(096)388-3434 〒861-8045 熊本市小山3丁目2番11号 熊本トラックターミナル内 八 代 ☆(0965)35-3483	沖縄県 沖縄 ☎(098)944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇 1303 沖縄三洋販売(株)サービス部
〒866-0871 八代市田中東町12-7 大分県 大分 ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6組	

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承く ださい。

アフターサービスについて

■この商品は保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容を確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です

- ●保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。 その他の詳細は保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により、有料修理いたします。
- 当社は、このカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、8年保有しています。
- なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客さまご相談窓口[P242]」にお問い合わせください。

修理を依頼される時は…

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡ください。

- **2** 品番(DMX-HD2)
- 3 製造番号(保証書に記入)
- 4 お買い上げ年月日(保証書に記入)
- 5 おなまえ、おところ、電話番号

アフターサービスについて(つづき)

総合相談窓□ 受付時間:9:00~18:30(365日)

修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 家電製品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせください。

☎ 050-3116-3434

- ※上記番号をご利用できない場合は な大阪(06)-6994-9570 におかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または三洋 コンシューママーケティング(株)の「修理相談窓口 [P242]」 にお問い合わせください。

付録

について

この商品に関するご相談は下記にお問い合わせください。 受付時間:月曜日~金曜日(祝日および当社の休日を除く) 9:00~12:00、13:30~17:00

DIカンパニー お客さま相談係

電話 大東(072)870-4184(直通)

お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。

品 番	DMX-HI	D2		
お買い上げ年月日	年		月	日
お買い上げ販売店	電話()	_	
もよりのお客さまで相談窓口	電話()	_	

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

お客さまチェックシート						
	容量:					
カードの種類	メーカー名:					
	お買い上げ年月日:	年	月	日		
	□Windows 2000 □Mac OS 9.x					
パソコンのos	□Windows XP	□Mac OS X以降				
	□Windows Vista					

撮影のヒント

撮影のヒント

難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 できます。

基本的な撮影

■オートフォーカスなのにピントが合わないのはなぜ?

このカメラはオートフォーカス機能を搭載しており、オートフォーカ スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 それでもピントが合わないのはなぜでしょうか?

●オートフォーカスの動作

このカメラのオートフォーカス は、静止画撮影ボタンを半分押し た時点で動作します。

オートフォーカスが働いてピント が合うと、モニターにターゲット マークが出ます。

そして、そのまま静かにシャッタ ーボタンを押し込むとシャッター が切れます。

このようにして撮影をすると、ピ ントが合います。



●ピントが合わない原因

1:静止画撮影ボタンを一気に押した

2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた

● 一度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体や撮影者が動 いて撮影距離が変わると、ピントが合わない場合があります。


3:フォーカスの設定が、撮影距離に合っていない

■ スーパーマクロモード[P88]で遠景を撮影したり、通常モードで至 近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスが働かないので、ピ ントが合いません。

●ピントをしっかり合わせるには

- ①フォーカスの設定が正しいことを確認してください。
- ②カメラを正しく構えて静止画撮影ボタンを半分押してください。
 - ③モニターにターゲットマークが出るのを待ち、ひと呼吸おいて静止 画撮影ボタンを静かに押し込んでください。

このように、落ち着いて静止画撮影ボタンを操作すると、ピントが 合った美しい写真を撮影することができます。

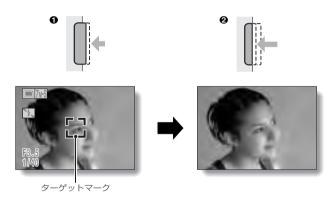

撮影のヒント(つづき)

■動きのある被写体の撮影は?

運動中のお子さまやペットなどの写真は、オートフォーカスでピントを合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、なかなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わせる方法はないのでしょうか?


●ピンボケの原因

オートフォーカスは、静止画撮影ボタンを半分押した時点の距離にピントを合わせるため、被写体が動くとピントがはずれてしまいます。また、オートフォーカスが動作するのを待っていては、シャッターチャンスを逃してしまう場合もあります。逆に、シャッターチャンスに静止画撮影ボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピンボケの原因になります。

●ピンボケを防ぐには(マニュアル フォーカスモードを活用する[P89])

このカメラのフォーカス機能には、 マニュアルフォーカスモードがあり ます。

静止画撮影ボタンを押した時に被写体までの距離を測ってビントを合わせるオートフォーカスに対し、マニュアルフォーカスモードでは、あらかじめピントを被写体までの距離に設定しておいて撮影します。

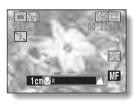

●撮影のしかた


- ①フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被写体までの距離に設定します。
- ②被写体が設定した焦点距離に来たら、静かに静止画撮影ボタンを押し込みます。

<マニュアルフォーカスの利点>

- ●ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影ができます。
- あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わせることができます。

<マニュアルフォーカスの有効な使いかた>

- 動きが速い被写体を撮影する場合は、被写体が撮影距離に達する少し前に静止画撮影ボタンを押すと、被写体が撮影距離に達した時にシャッターを切ることができます。
- ●被写体の手前にある物にピントが合ってしまうようなトラブルを防ぐことができます。

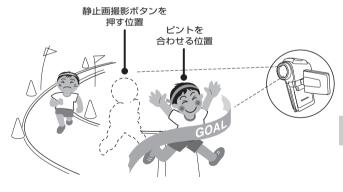

撮影のヒント(つづき)

(シーンセレクト機能を使った撮影

■人物を撮影しよう(ポートレートモード 💽)

ポイント:

- 日立つものが背景にないように注意する
- なるべく被写体に近づく
- 人物に当たる照明に注意する

解説:

● 背景に目立つものがある場合は、人物が引 き立ちません。そこで、被写体に近づいた りズームアップして、背景が目立たないよ うに撮影すると良いでしょう。



- ポートレート撮影では人物が主役になるので、人物が引き立つよう に撮影します。
- 逆光では顔が暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 撮影しましょう。

■動きのあるものを撮影しよう(スポーツモード [垓])

ポイント:

- 被写体の動きにカメラを合わせる
- ▼ ズームはWide(広角)側に
- チャンスには、ためらわずに静止画撮影ボ タンを押す

解説:

- シャッターチャンスを逃さないように、カ メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 捉えておきましょう。カメラとともに自分の体を動かしながら撮影 してみるのも良いでしょう。
- 手ぶれは、Wide側よりTele側の方が出やすいので、ズームはでき るだけWide側にして撮影します。
- シャッターチャンスが来たら、すばやくスムーズに静止画撮影ボタン を押しましょう。



■夜景を撮影しよう(夜景ポートレートモード 🍱★)

ポイント:

- 手ぶれに十分気を使う
- ISO感度を上げる

解説:

 ◆ 夜景撮影では、シャッタースピードが遅くなるため、手ぶれが起きる可能性が高くなります。三脚を使うか、三脚がない場合は壁や柱を利用して、カメラを固定して撮影してください。



- ◆ 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔が明るくなり過ぎないよう、人物に近づき過ぎない距離で撮影してください。
- フラッシュ発光後、約2秒間は、カメラを動かしたり被写体の人物が動かないようにしてください。

■風景を撮影しよう(風景モード 🗻)

ポイント:

- 高画質で撮影する
- ズーム撮影する場合は、光学ズームを使う
- 構図に配慮する

解説:

広角で撮影する場合や引き伸ばして写真に する場合は、なるべく高い解像度で撮影し てください。



- 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影してください。デジタルズームを使うと、画像が荒れます。また、脇をしめてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないように気をつけてください。三脚などでカメラを固定すると良いでしょう。
- ・遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図に注意しましょう。

http://www.sanyo-dsc.com/

三洋電機株式会社

パーソナルモバイルグループ DIカンパニー

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1